


Las Vegas

DESCRIPCIÓN

Ducha deslizante con cierre amortiguado Soft-close. Hecha de vidrio templado transparente de 8 mm con tratamiento easy-clean, indicado por etiquetas específicas. Instalación reversible, altura 200,5 cm. Ajuste manual máximo de 3 cm.





Marco de aluminio negro.

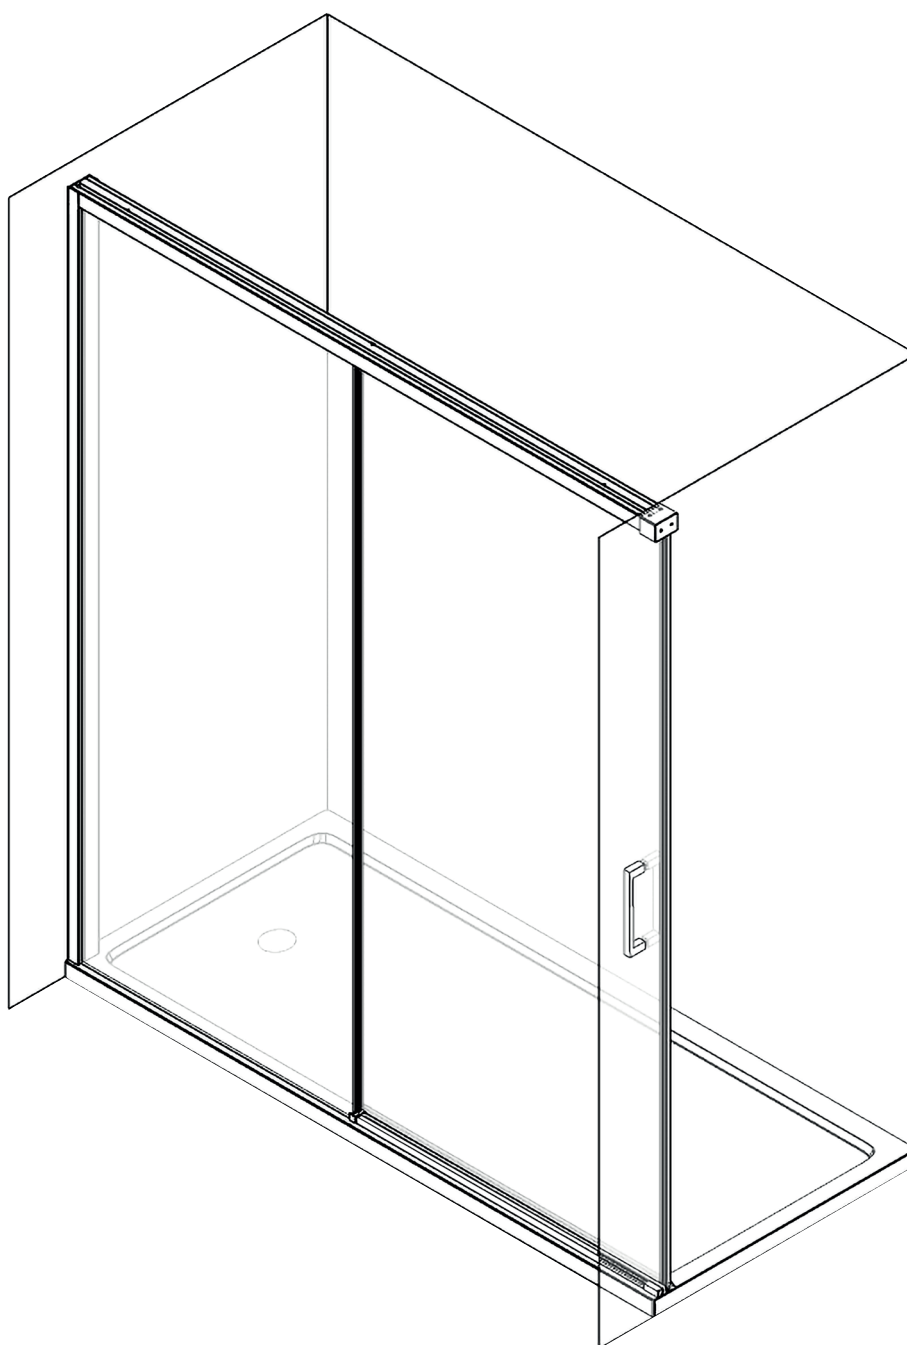


CUADRO DE MEDIDAS

MODÈLE	MEDIDAS A
120	1170-1200
130	1270-1300
140	1370-1400
150	1470-1500
160	1570-1600
170	1670-1700
180	1770-1800




REVERSIBLE

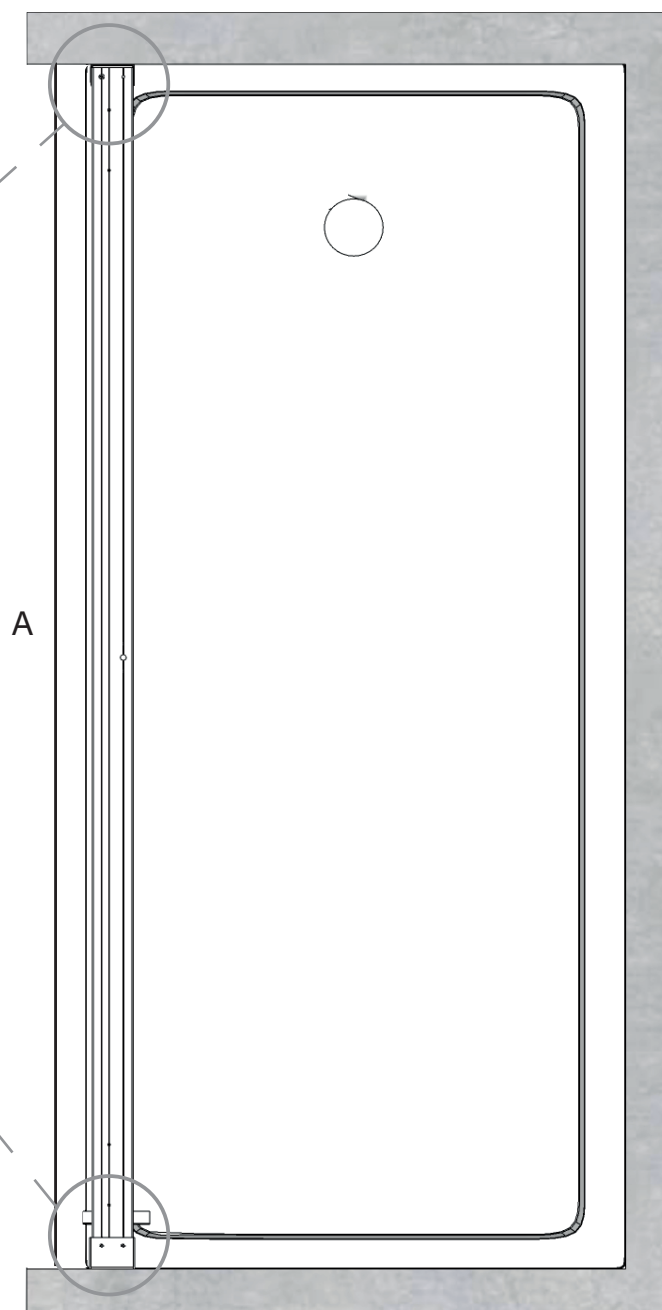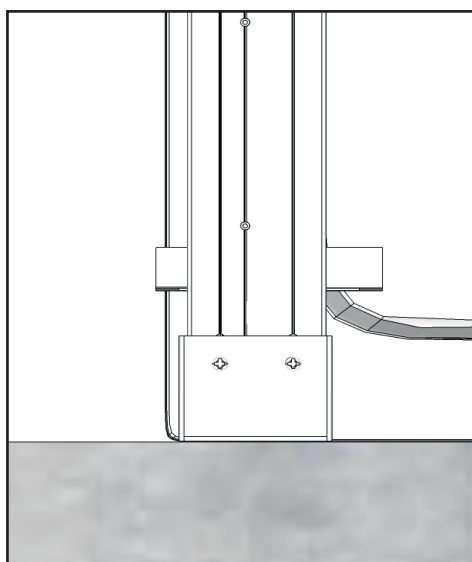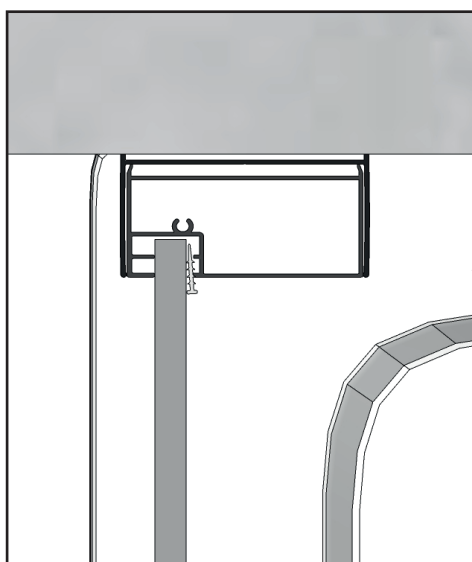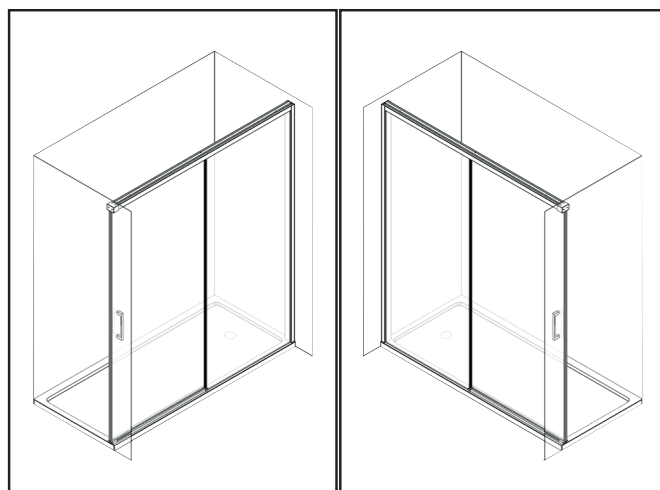


HERRAMIENTAS NECESARIAS

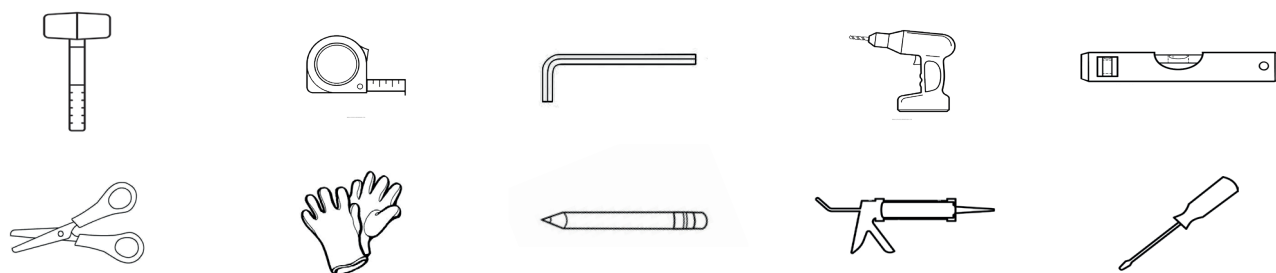


CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

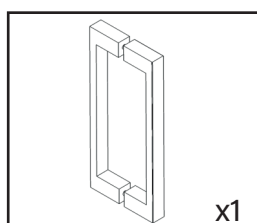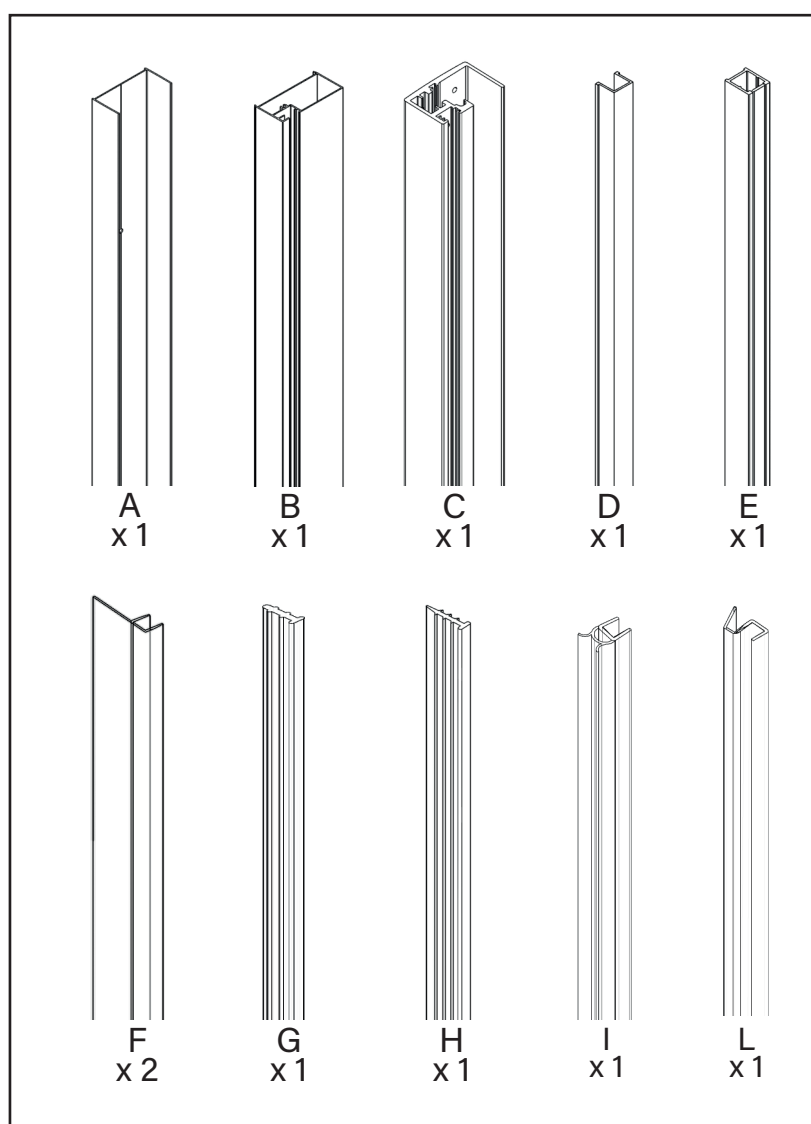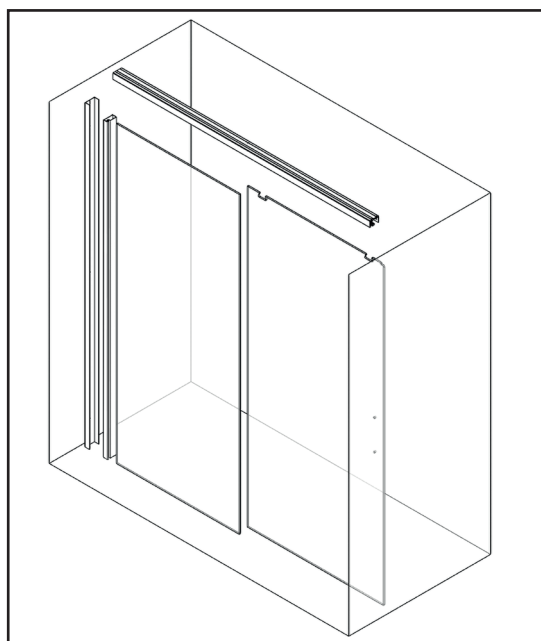


Mango

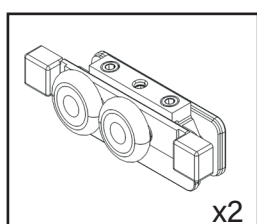


Roues

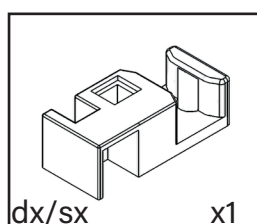


Soporte central de fijación al suelo

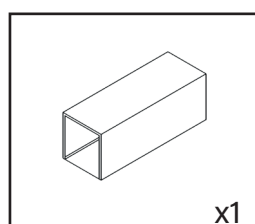

Soporte de fijación final al suelo

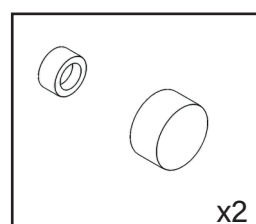

Tapones de rosca

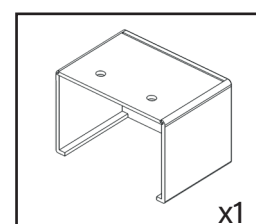






Soporte de pared

MONTAJE

1º PASAJE



1. Verificar que la base de la ducha esté nivelada usando un nivel.
2. Coloca el perfil en la pared y usa el nivel para asegurar que esté vertical.
3. Marca los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Haz los agujeros en la pared con un taladro.
5. Inserta los tacos en la pared y atornilla para fijar el perfil.

Nota: Si la cabina de ducha está montada sobre la base, debe tener un borde con un ancho mínimo de 6,5 cm.

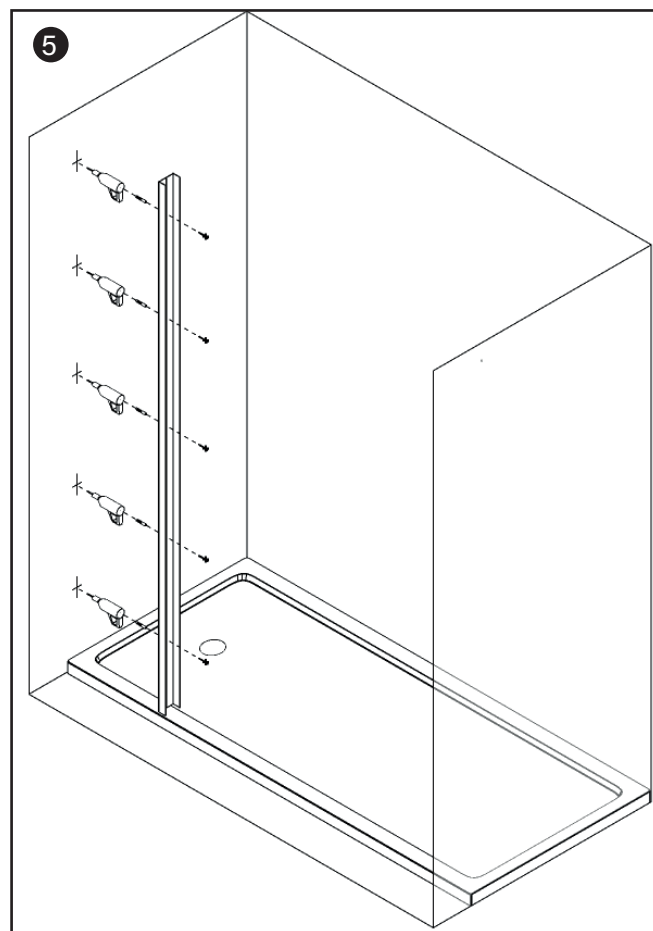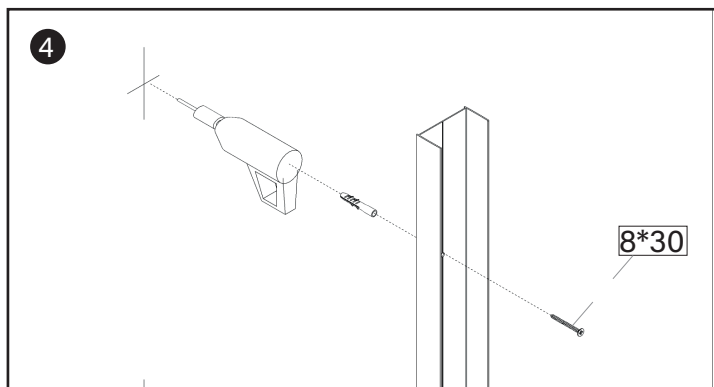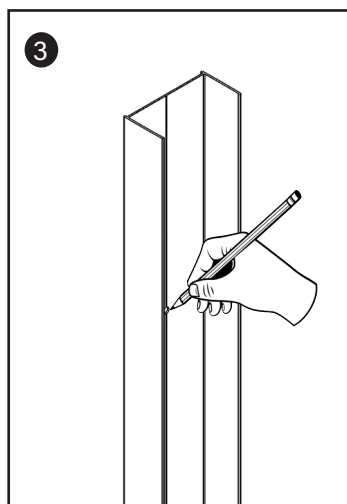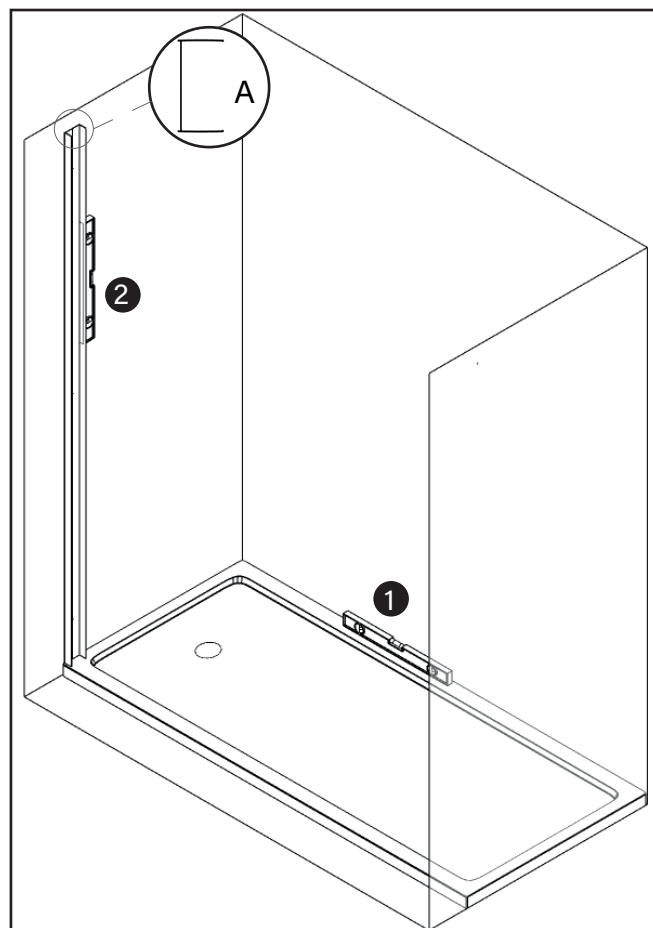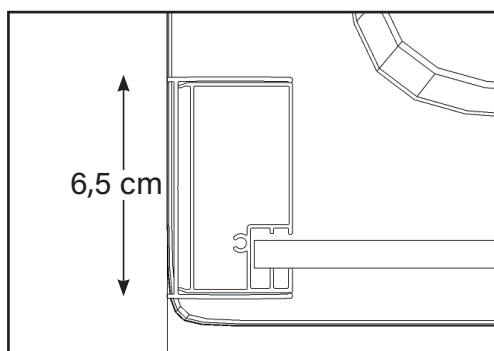

2° PASAJE


1. Introduce el vidrio fijo en el perfil.
2. Instala la junta de rodillo para sostener el vidrio entre el vidrio y el perfil de aluminio, introduciéndolo de abajo hacia arriba.

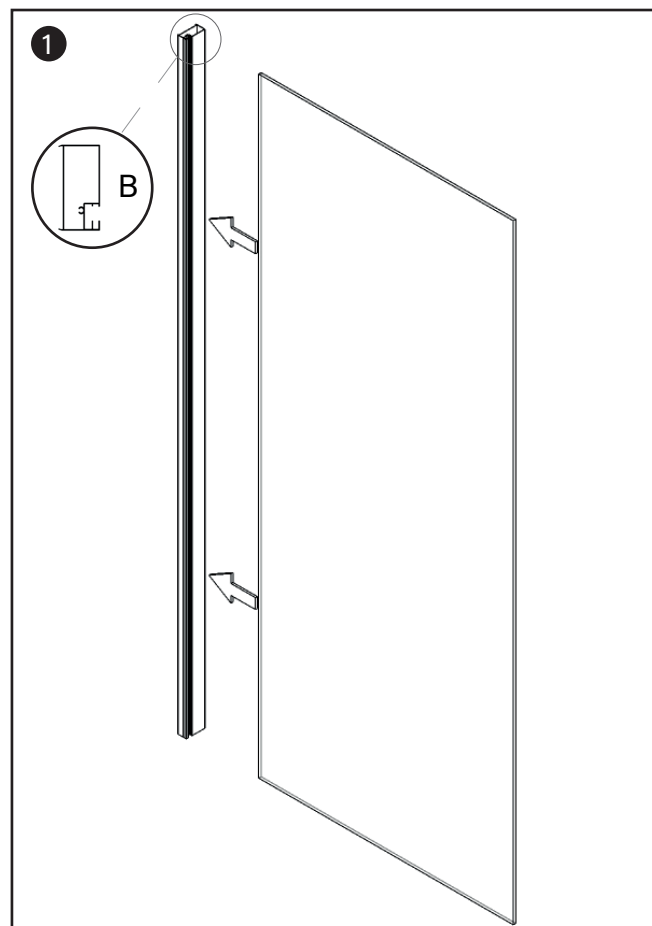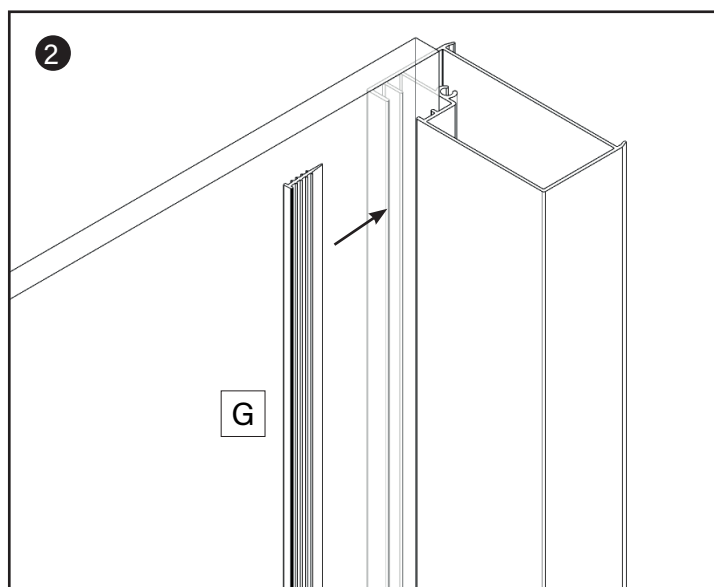

3° PASAJE



1. Inserta el vidrio fijo en el perfil de pared previamente fijado como se muestra en la imagen.

NOTA: No se debe colocar nada debajo de la lámina fija; se debe apoyar y sellar con silicona desde el exterior.

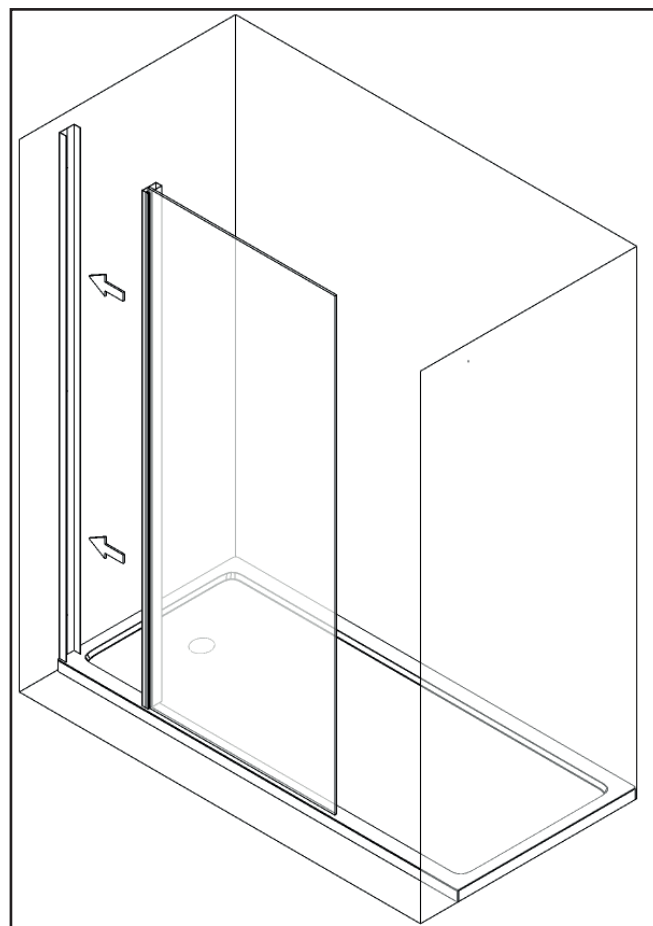



4° PASAJE

1. Instala el soporte de pared en la pared verificando primero que la barra deslizante esté nivelada, luego marca los agujeros en la pared con un lápiz.
2. Taladra los agujeros, inserta los tacos y atornilla para fijar el soporte.

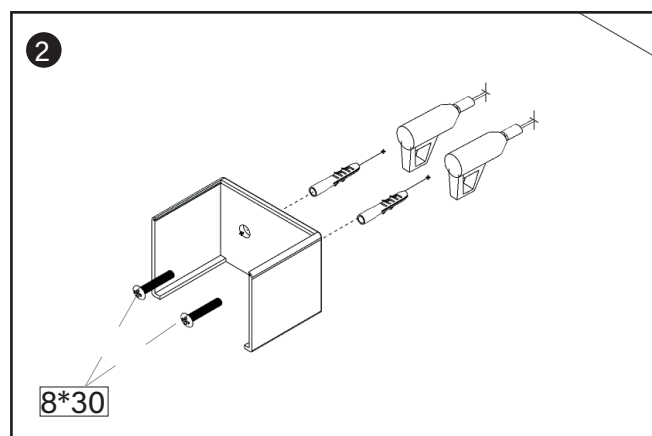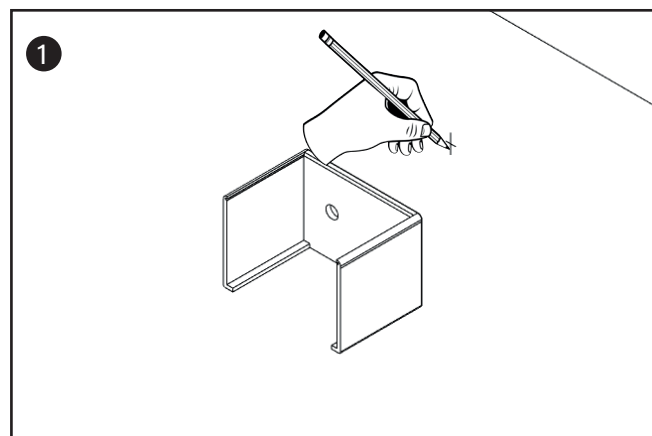

5° PASAJE



1. Introduce la cubierta debajo del riel para cubrir el espacio vacío del vidrio fijo, correspondiente a la puerta deslizante. La ranura está presente a lo largo de todo el perfil porque la puerta es reversible.
2. Coloca el riel sobre el perfil de pared y el soporte de pared.

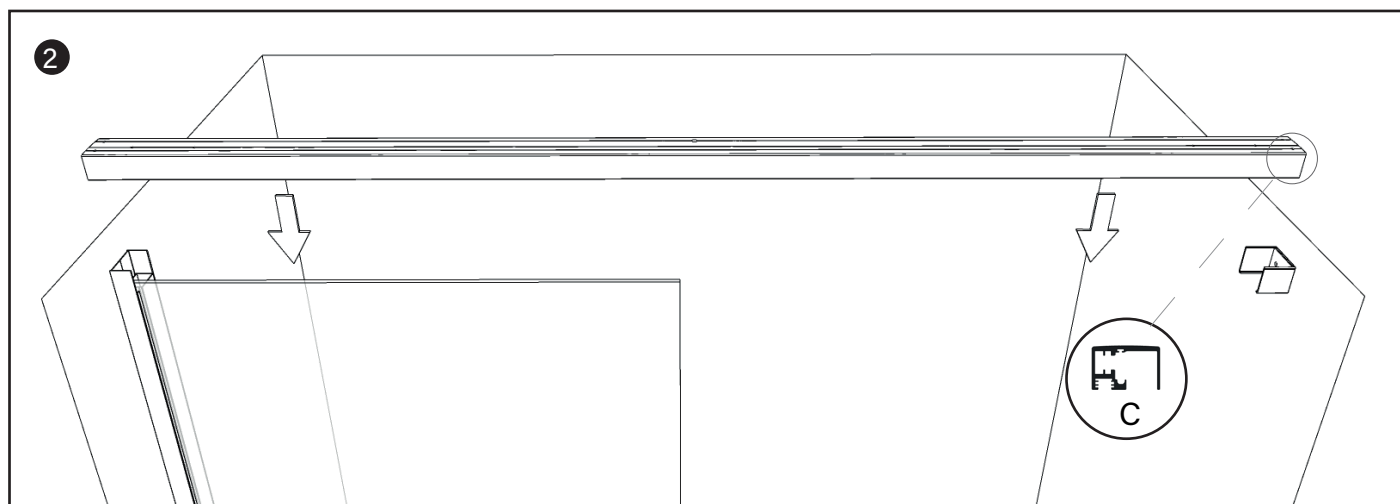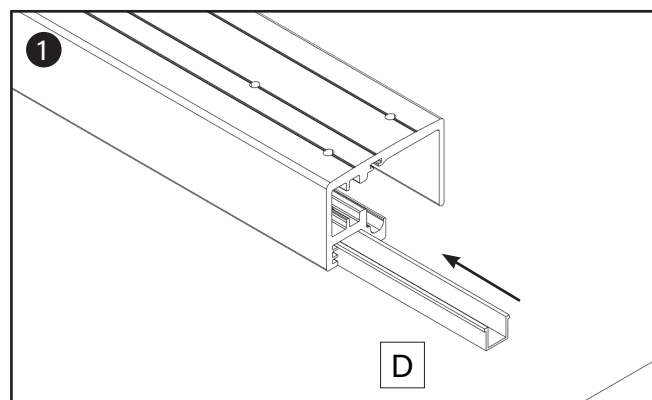

6° PASAJE




1. Introduce la cubierta del soporte de pared.
2. Fija el riel al perfil de vidrio con el tornillo negro 8x50.

Nota: Hay dos agujeros para garantizar la reversibilidad, pero solo hay un tornillo de fijación.

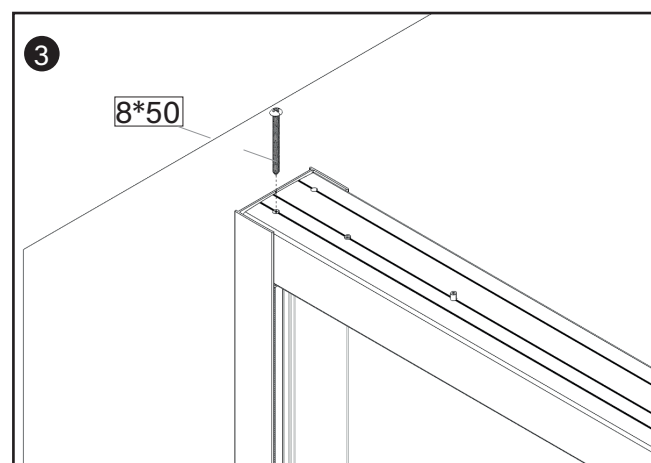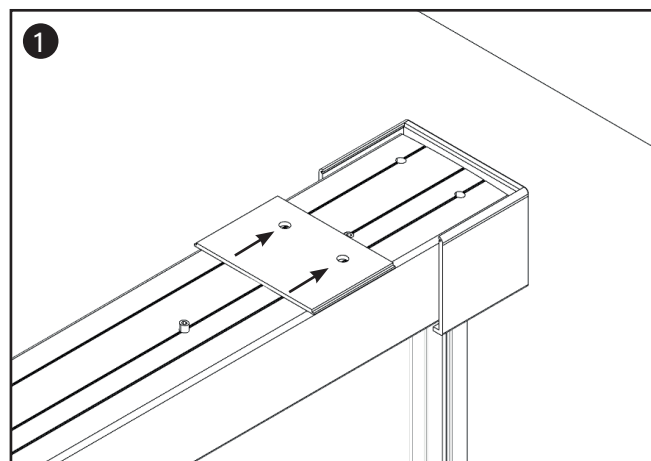

7° PASAJE

1. Instala las ruedas deslizantes en el vidrio deslizante.
2. Instala la junta de cierre en el vidrio.
3. Inserta la junta de sellado inferior en la puerta deslizante.
4. Introduce la junta de rodillo entre el vidrio fijo y el riel.

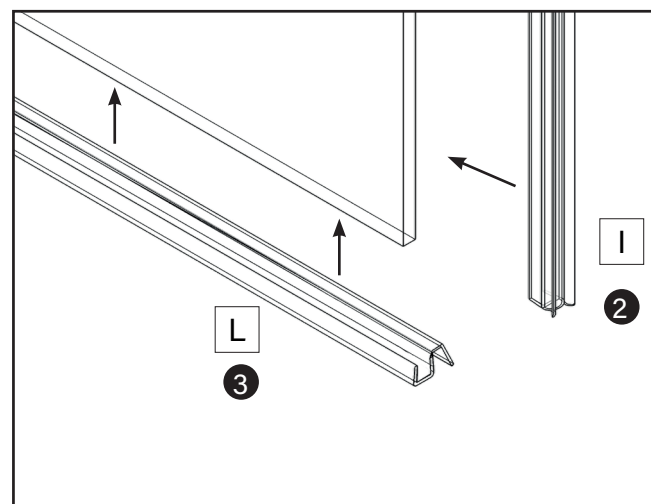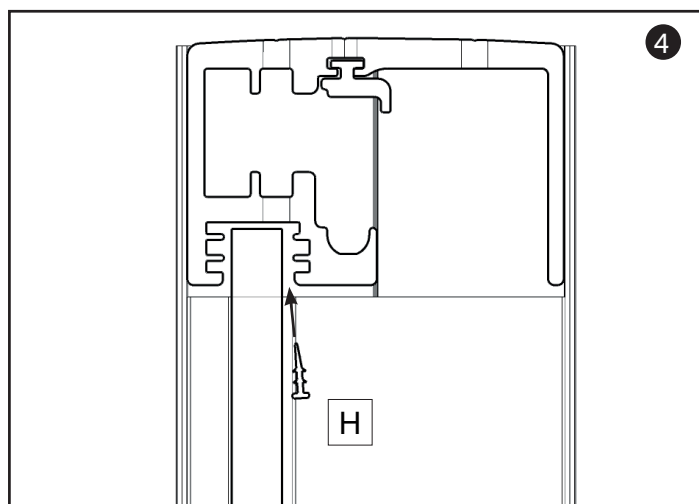
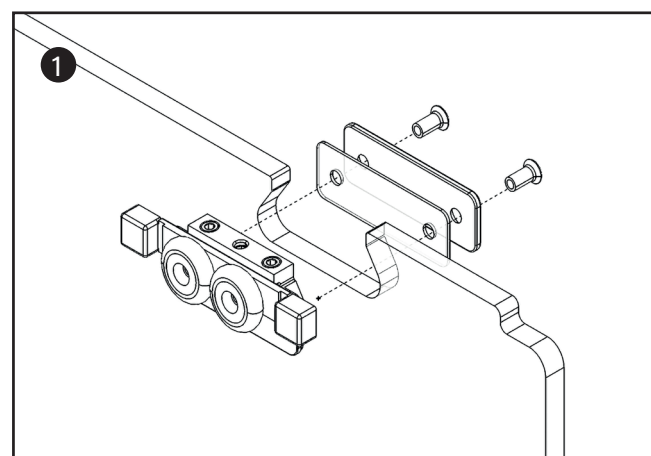


8° PASAJE

1. Coloca la puerta deslizante en la barra deslizante.

Nota: introduce la puerta en la parte central del riel donde no hay obstáculos.


2. Instala el soporte central en el suelo con silicona.

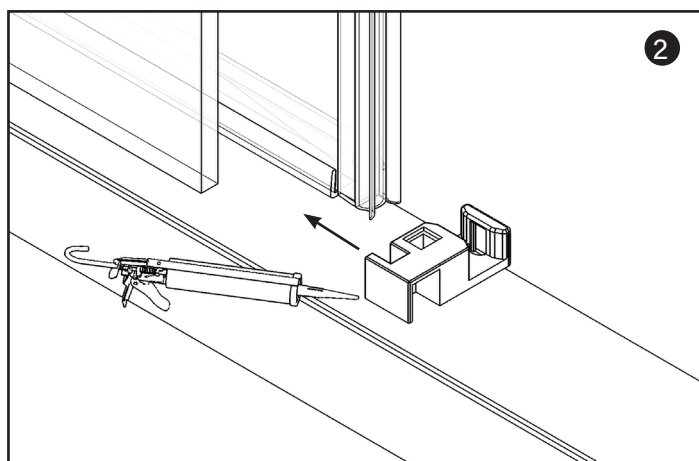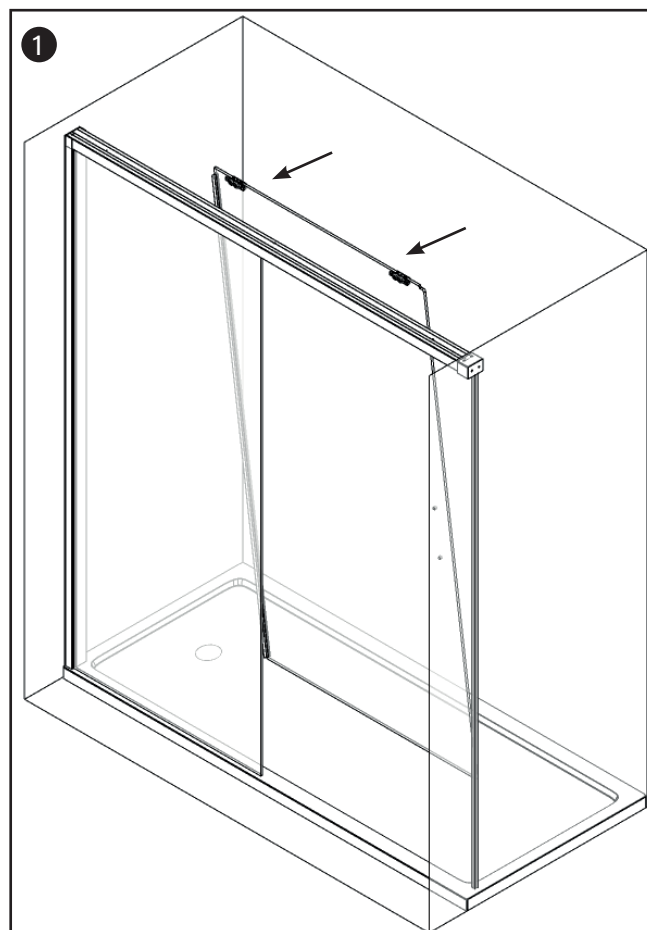

9° PASAJE



1. Instala el perfil de sellado anti-goteo junto con el soporte de fijación en el suelo con silicona, como se muestra en la imagen.

Nota: El perfil de sellado puede ser instalado usando tacos con tornillos 8*16 si se trata de una instalación a ras de suelo.

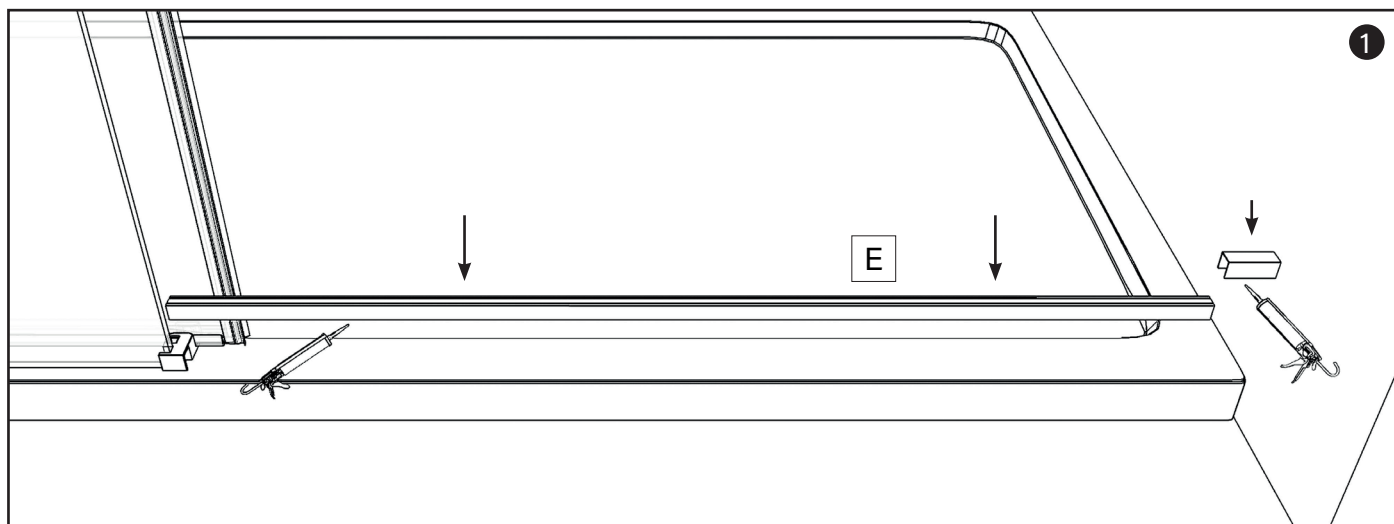

10° PASAJE




1. Cierra la puerta deslizante y fija, con la llave Allen, el dispositivo de cierre soft close desde el interior del riel.
2. Fija el soporte anti-desenganche, previamente instalado en el riel, en la parte superior del riel, posicionándolo alineado con el mecanismo soft close.
3. Abre la puerta y repite las operaciones 1 y 2 en el lado opuesto del riel.

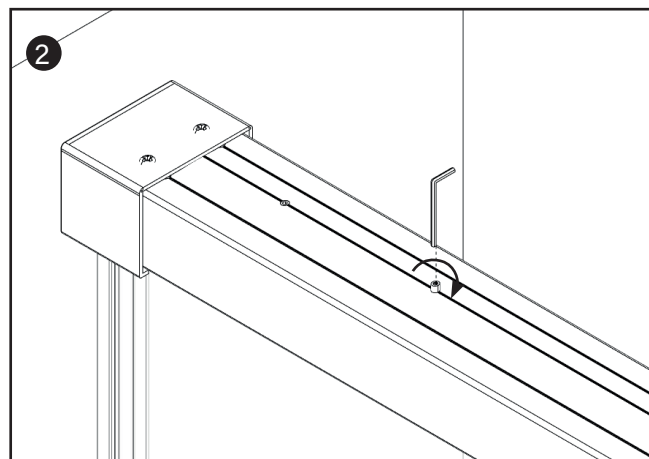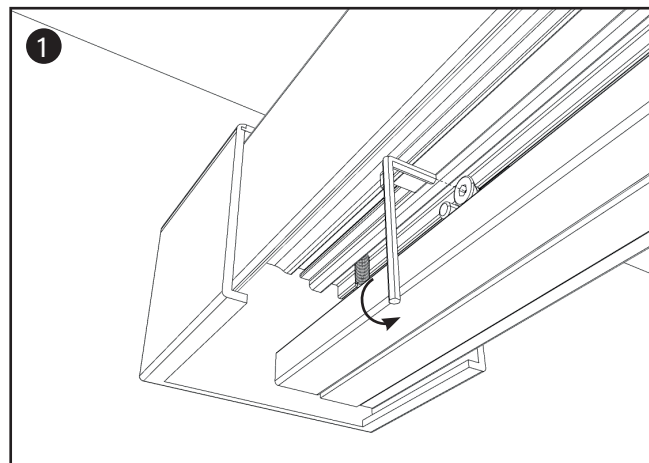

11° PASAJE

1. Ajusta las ruedas hacia arriba o hacia abajo a través del agujero central sobre el riel; el tornillo que ajusta la altura es el del centro.

Nota: asegúrate de que las ruedas estén alineadas con el dispositivo de cierre para permitir el enganche al mecanismo soft-close; si el dispositivo no funciona, ajusta las ruedas a la altura correcta.

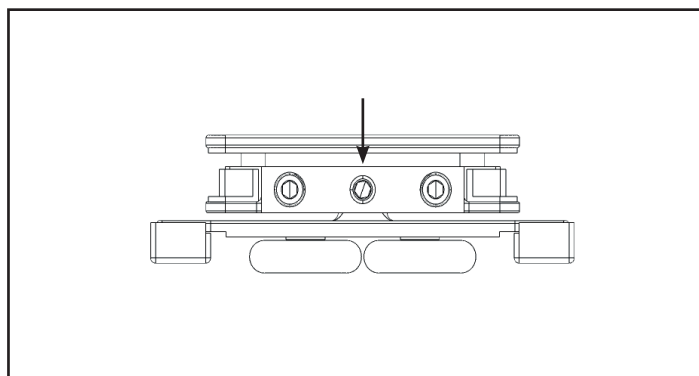
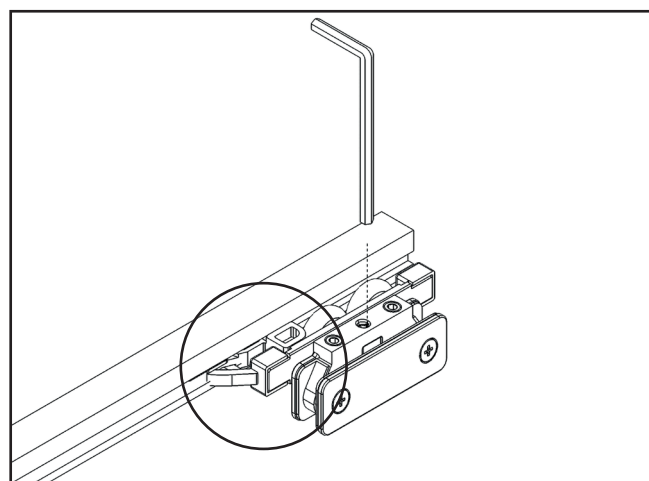
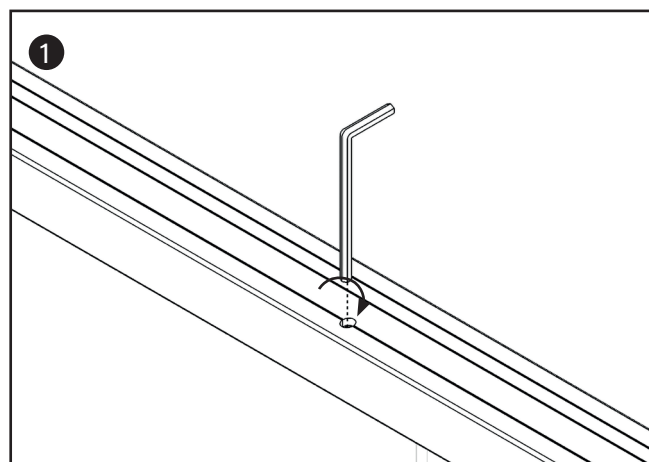


12° PASAJE

1. Instala las juntas de sellado en los vidrios.
2. Verifica que esté todo vertical, haz agujeros desde el lado interno para fijar la pared de la ducha al perfil con tornillos 8x16.
3. Haz agujeros en el riel para fijarlo al soporte con tornillos 8x11.

IMPORTANTE: ajuste máximo lado pared 2 cm, lado soporte 1 cm.

Nota: se deben hacer un total de 2 agujeros, 1 arriba y 1 abajo.

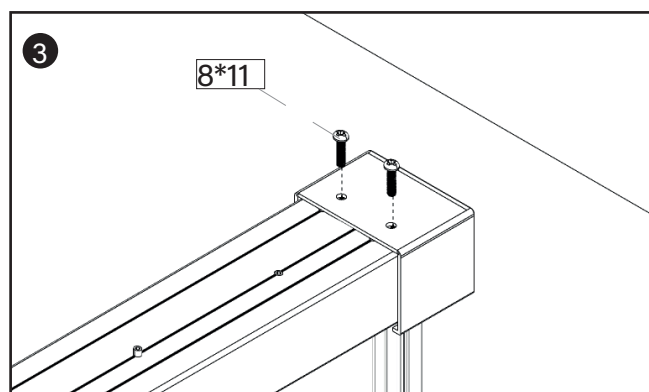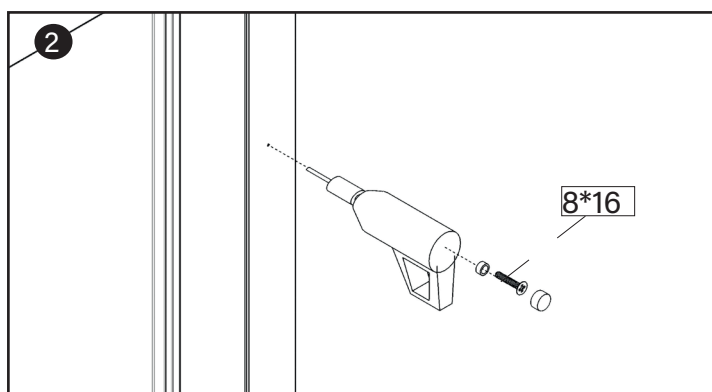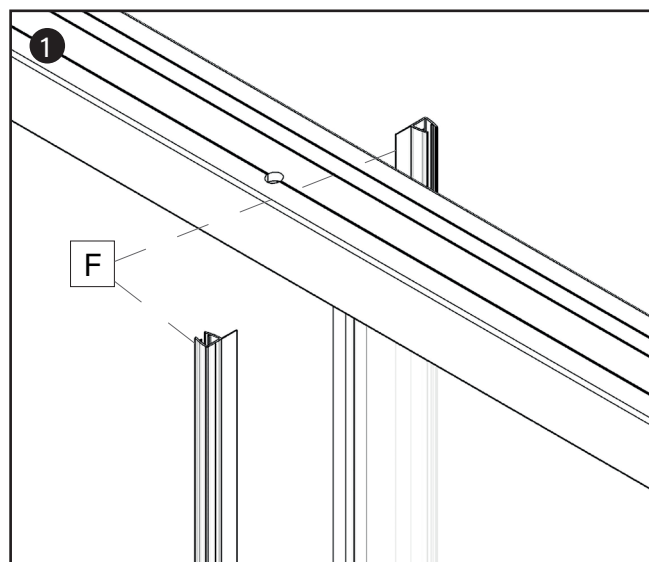

13° PASAJE

1. Instala el asa en la puerta deslizante (agujero del lado interno).
2. Sella con silicona la parte externa de la cabina de ducha como se muestra en la imagen y espera 24 horas.

