

Las Vegas

DESCRIZIONE

Box doccia scorrevole con chiusura ammortizzata Soft-close. Realizzato in vetro trasparente temperato 8 mm con trattamento easy-clean segnalato da apposite etichette. Installazione reversibile, altezza 200,5 cm. Regolaggio manuale massimo di 3 cm.

Telaio in alluminio nero.





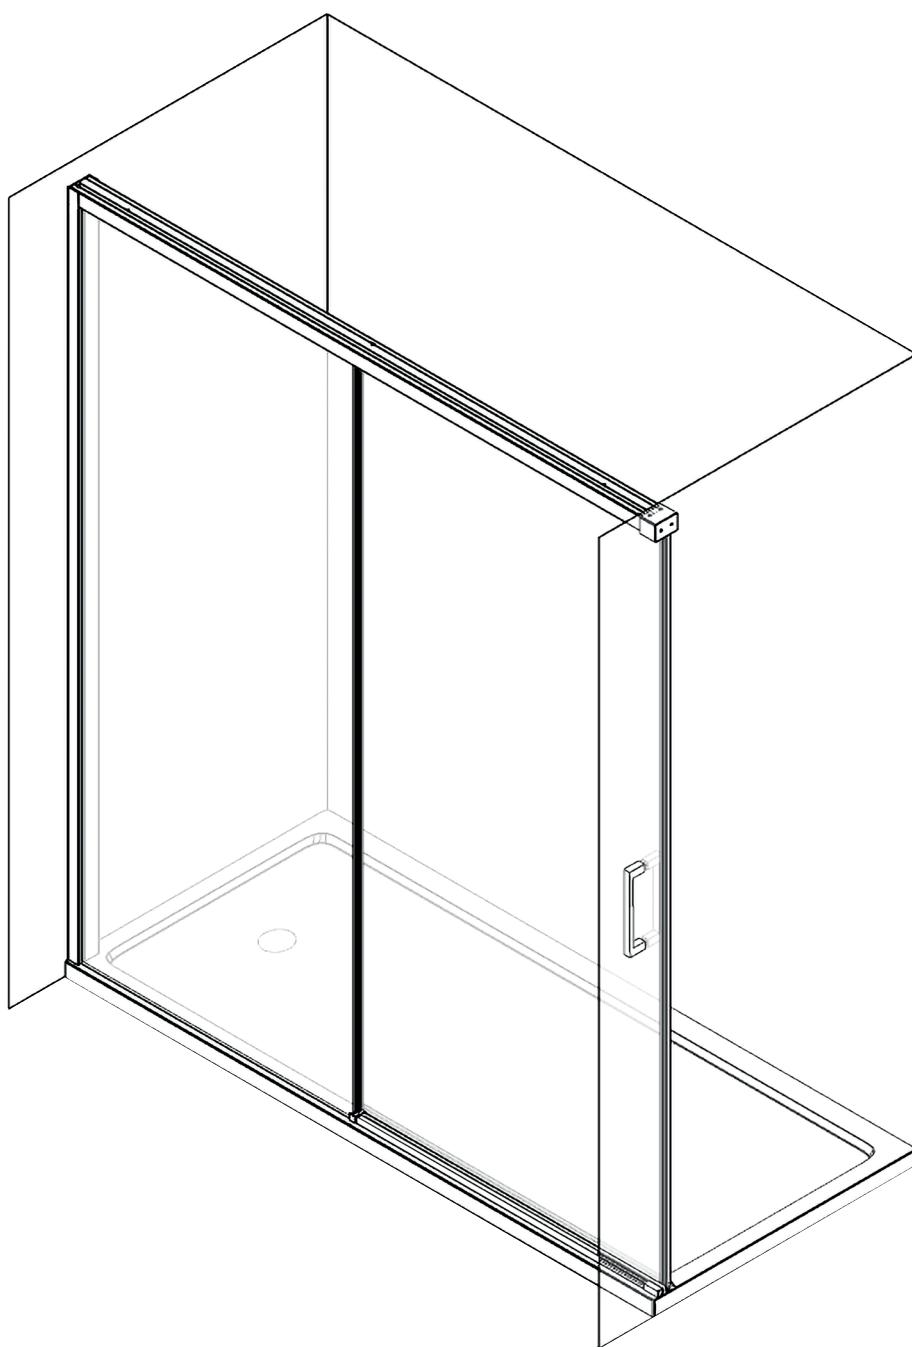



TABELLA MISURE

PORTE	MISURE A
120	1170-1200
130	1270-1300
140	1370-1400
150	1470-1500
160	1570-1600
170	1670-1700
180	1770-1800




REVERSIBILE

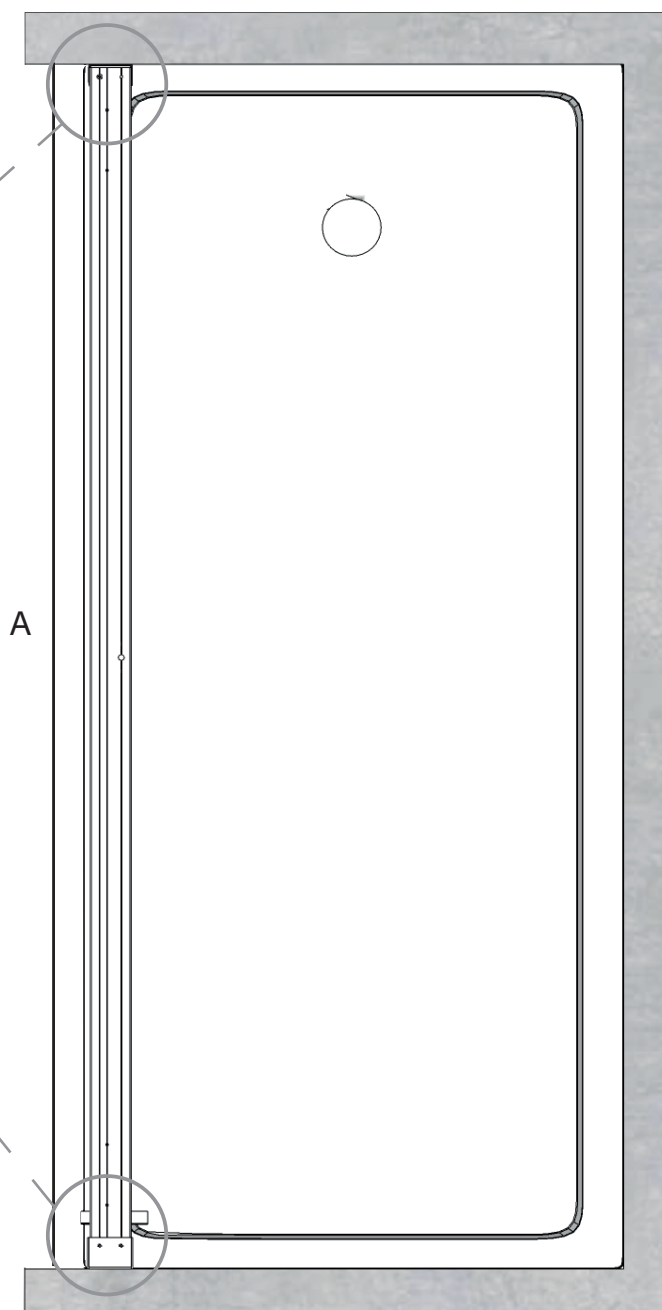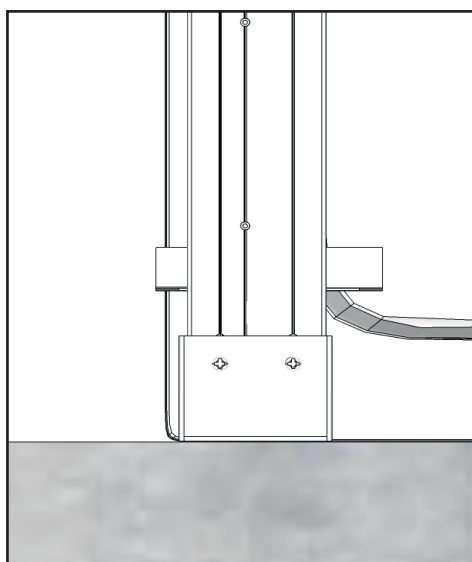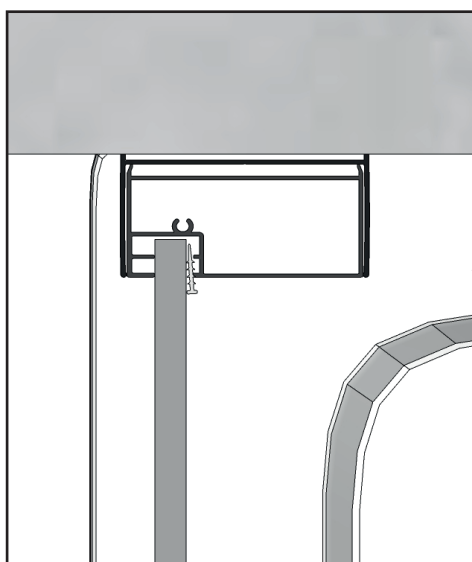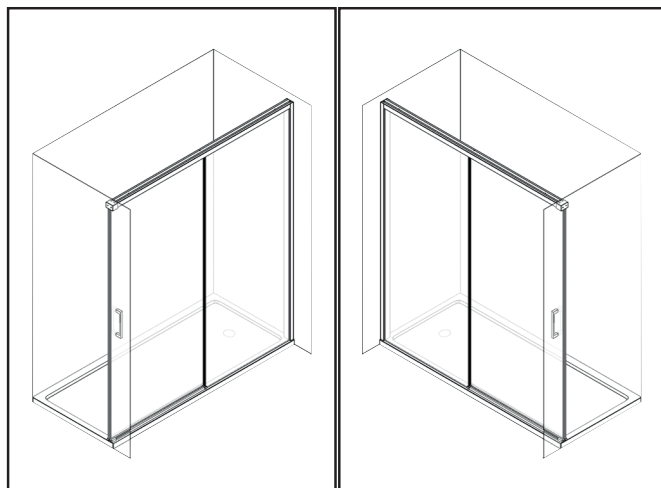


UTENSILI NECESSARI

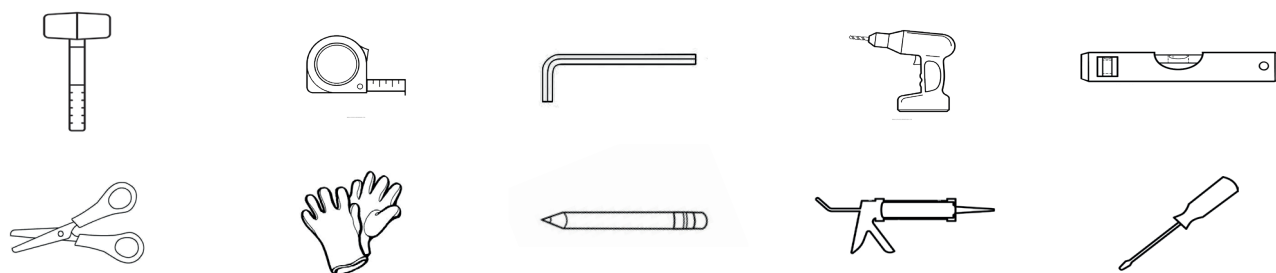


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (prodotto spedito in due colli)

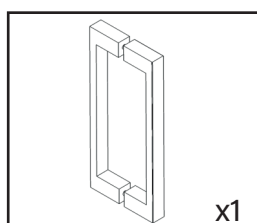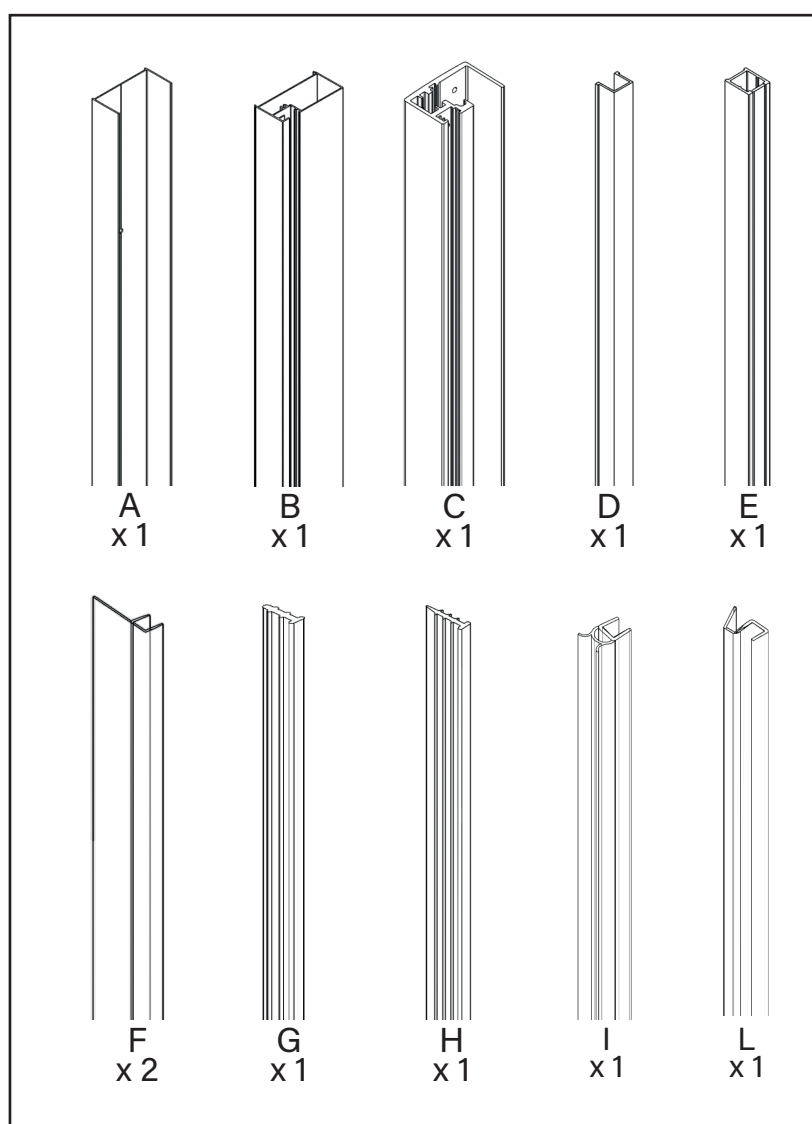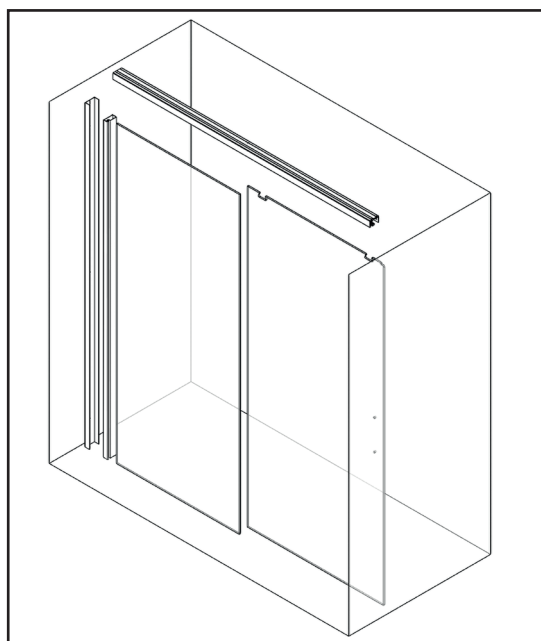


Maniglia

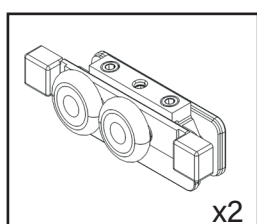


Ruote

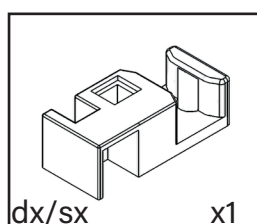


Supporto fissaggio a terra centrale

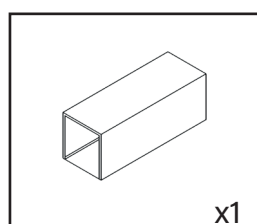

Supporto fissaggio a terra finale

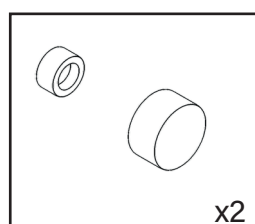

Tappi coprivite

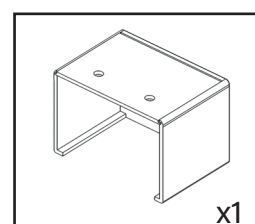






Supporto fissaggio a muro

MONTAGGIO

1° PASSAGGIO



1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare il profilo a muro ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il profilo.

Nota bene: il box doccia, se montato sul piatto doccia, necessita di un bordo con una larghezza minima di 6,5 cm.

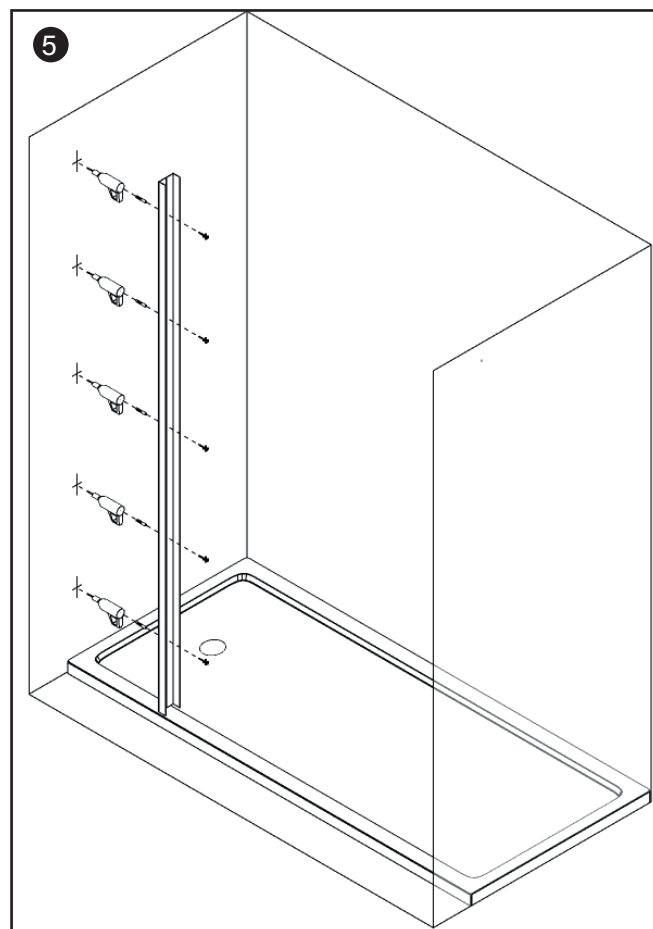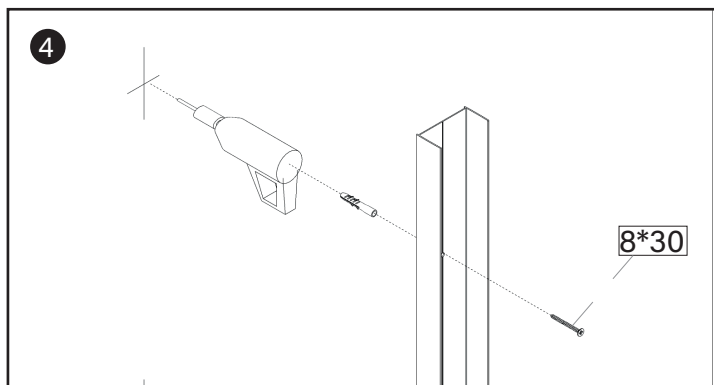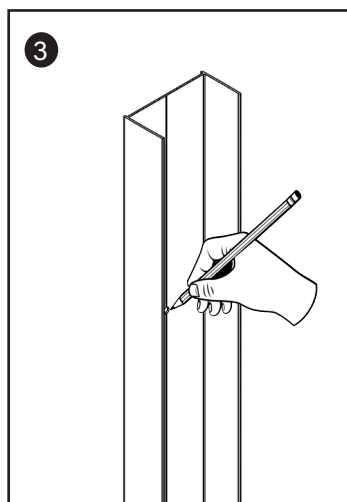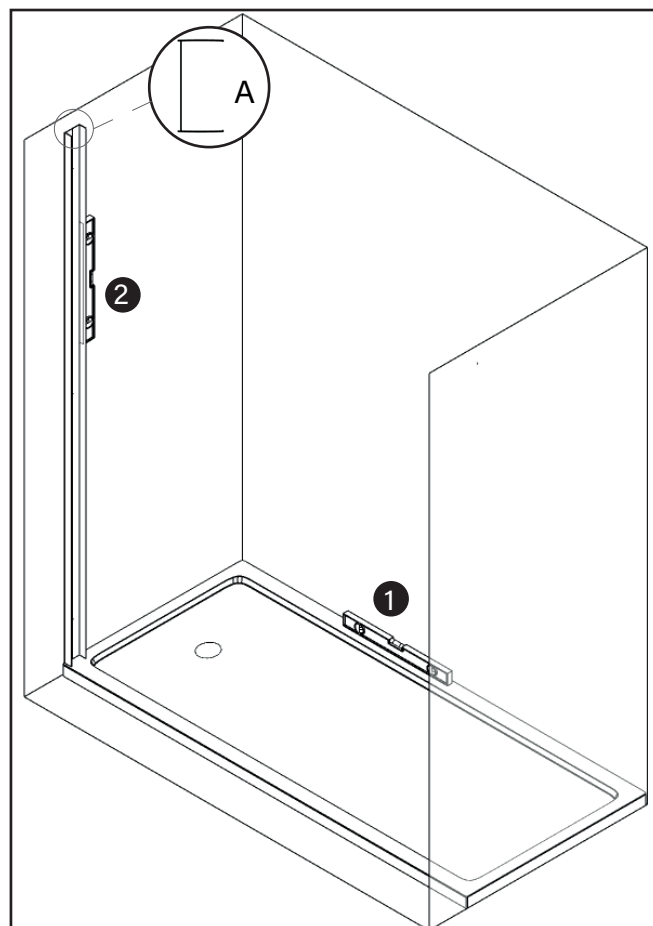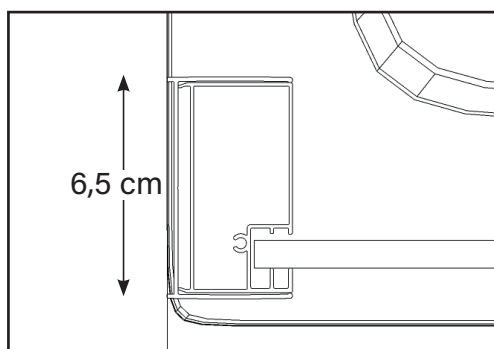

2° PASSAGGIO


1. Inserire il vetro fisso all'interno del profilo.
2. Installare la guarnizione a rotolo ferma vetro tra il vetro e il profilo in alluminio avendo cura di inserirla dal basso verso l'alto.

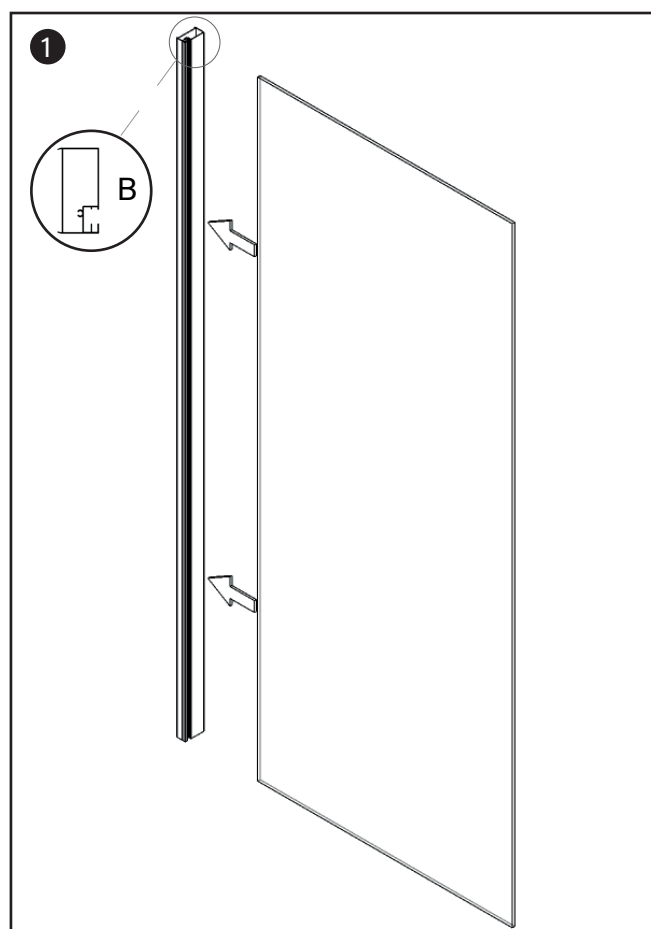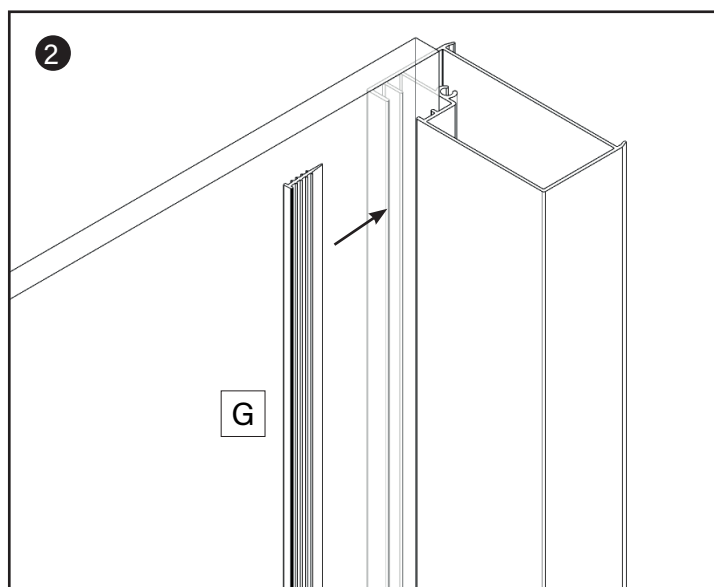

3° PASSAGGIO



1. Inserite il vetro fisso nel profilo a muro precedentemente fissato come mostrato in figura.

NOTA BENE: sotto la lastra fissa non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

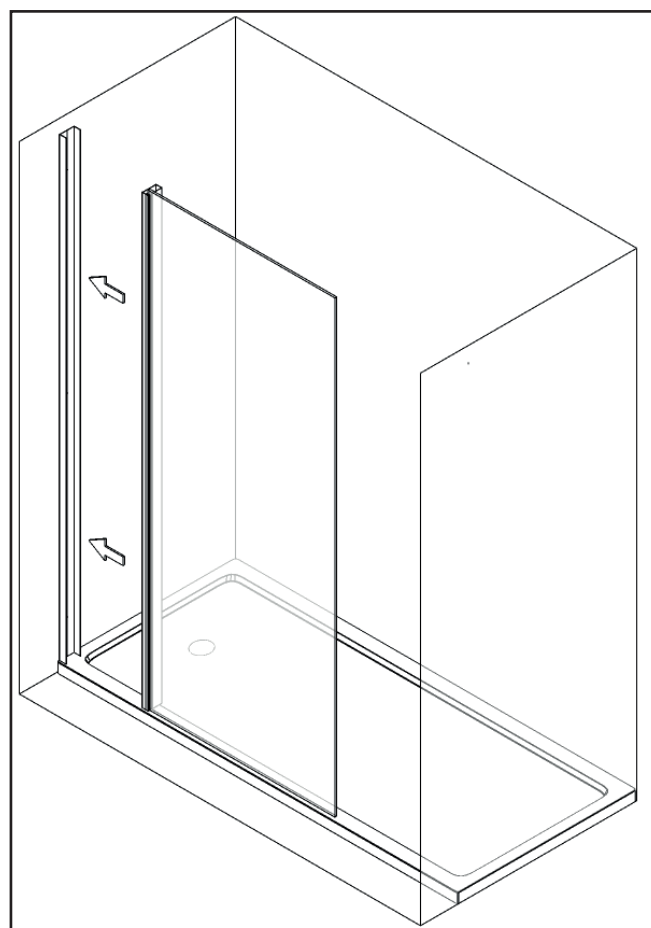



4° PASSAGGIO

1. Installate il supporto a parete sul muro verificando prima la messa in bolla della barra di scorrimento e tracciare i fori a muro con la matita.
2. Praticare i fori a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.

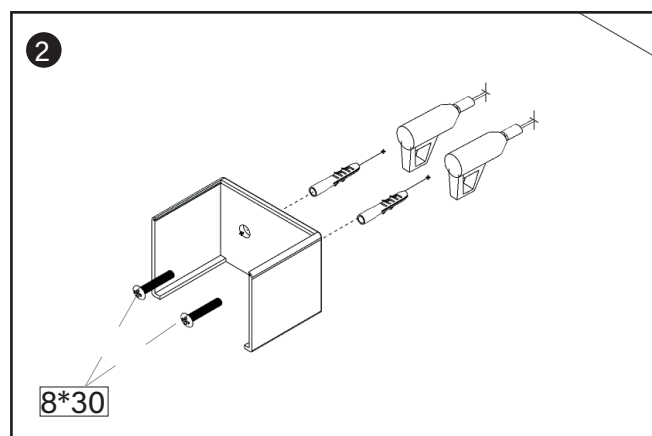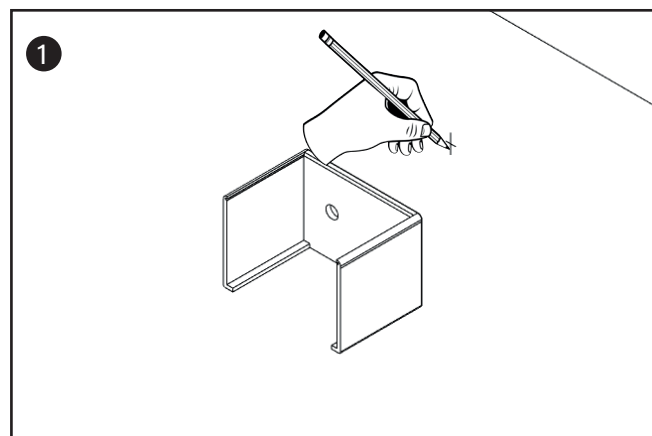

5° PASSAGGIO



1. Inserire la cover sotto il binario per coprire l'alloggio del vetro fisso rimasto vuoto, in corrispondenza della porta scorrevole. L'insenatura è lungo tutto il profilo perché la porta è reversibile.
2. Posizionare il binario sopra il profilo a muro e il supporto a parete.

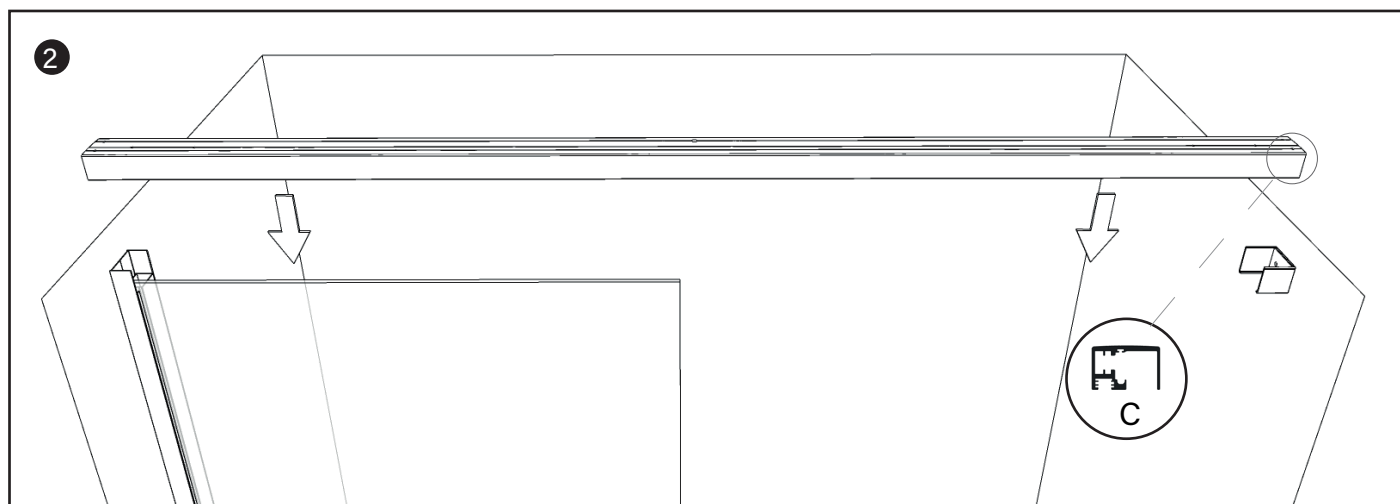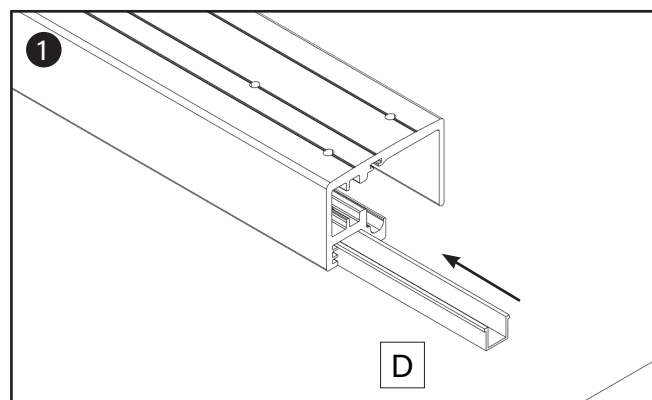

6° PASSAGGIO




1. Inserire la cover del supporto a parete.
2. Fissare il binario al profilo del vetro tramite la vite nera 8x50.

Nota: sono presenti due fori per garantire la reversibilità, ma la vite di fissaggio è una sola.

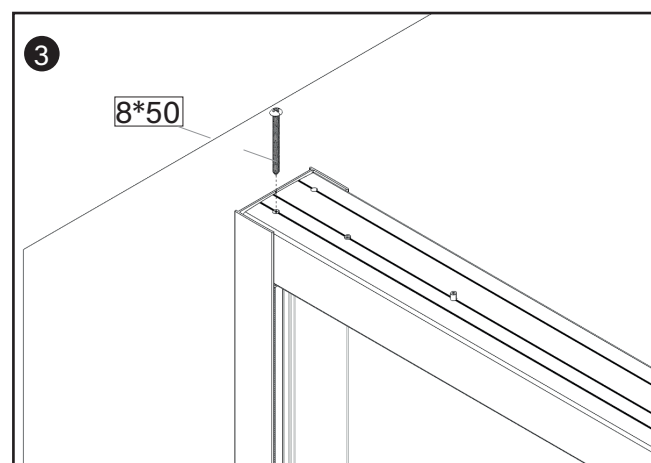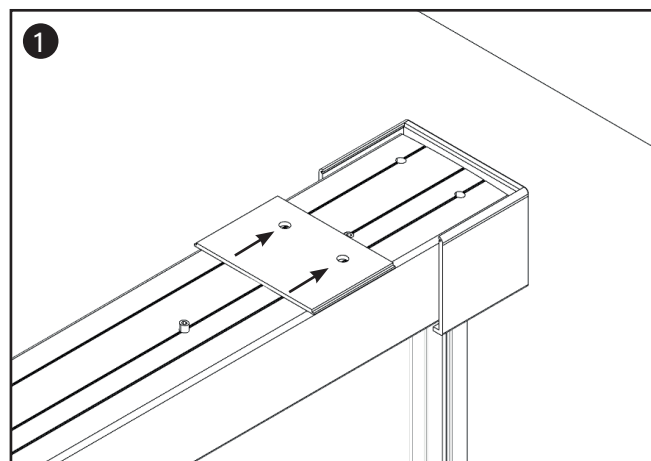

7° PASSAGGIO

1. Installare le ruote di scorrimento nel vetro scorrevole.
2. Installare la guarnizione di chiusura nel vetro.
3. Inserire la guarnizione di tenuta inferiore sulla porta scorrevole.
4. Inserire la guarnizione a rotolo tra vetro fisso e il binario.

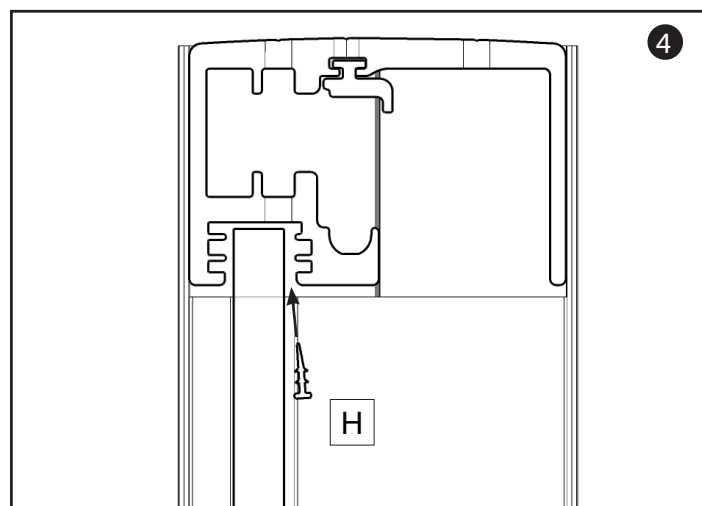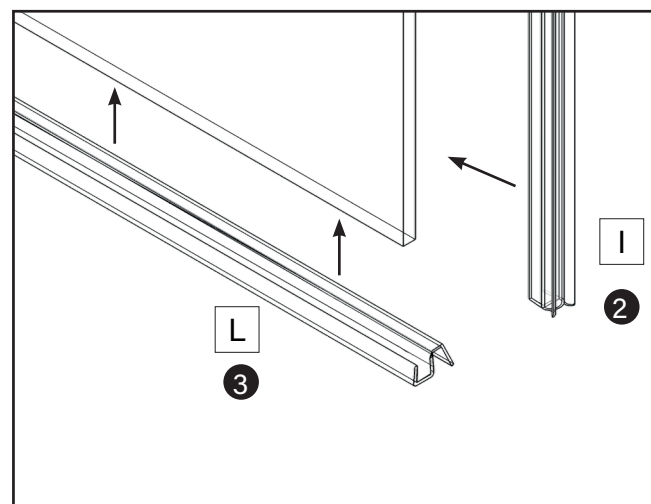
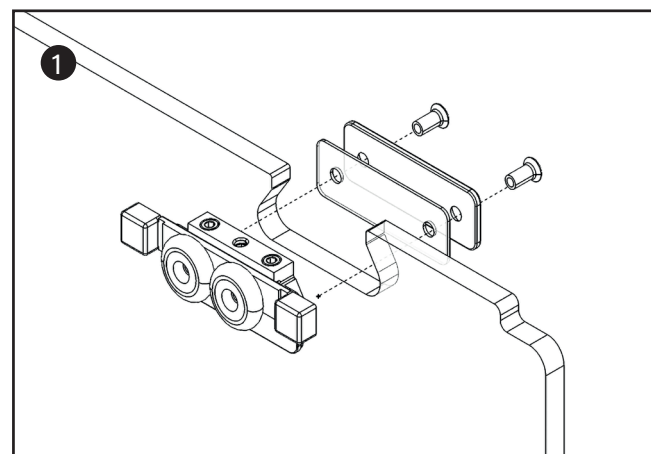


8° PASSAGGIO

1. Posizionate la porta scorrevole sulla barra di scorrimento.

Nota: inserire la porta nella parte centrale del binario dove non sono presenti ostacoli.


2. Installare il supporto a terra centrale con del silicone.

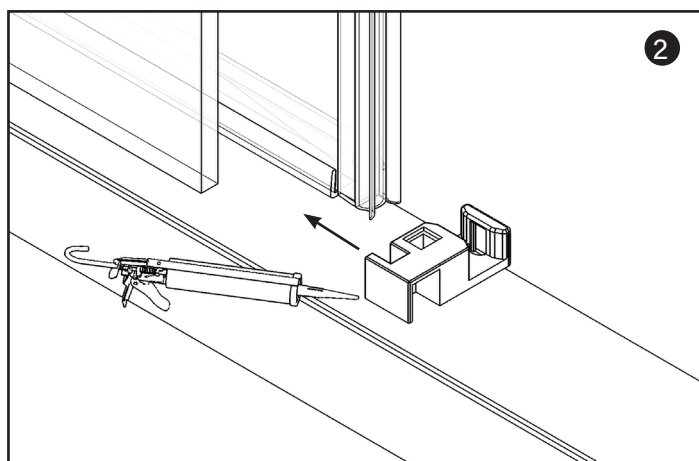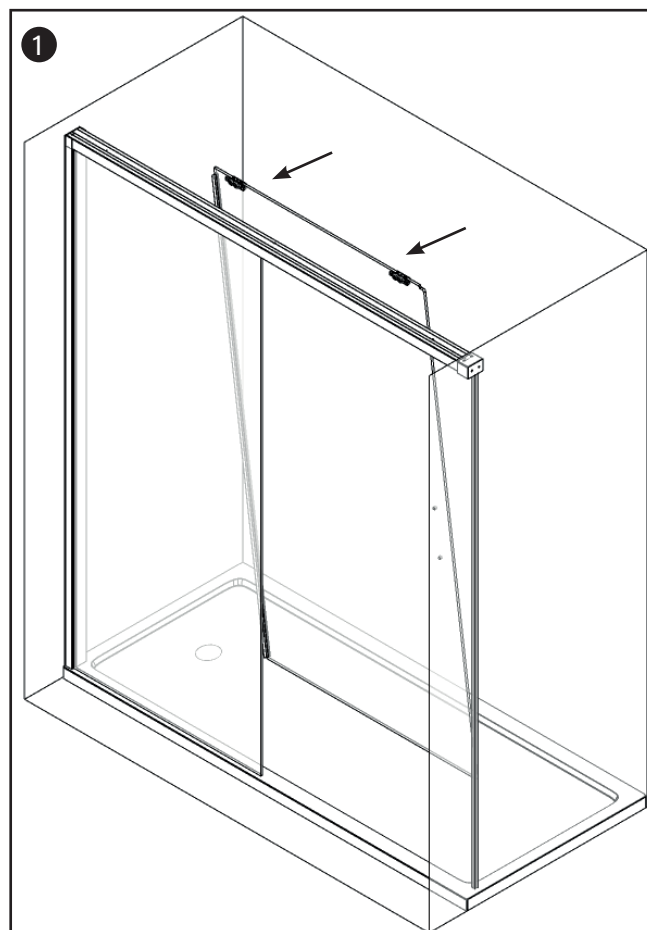

9° PASSAGGIO



1. Installare il profilo di tenuta antigoccia insieme al supporto di fissaggio a terra con del silicone, come mostrato in figura.

Nota: Il profilo di tenuta può essere installato usando i tasselli con viti 8*16 se trattasi di installazione filo pavimento.

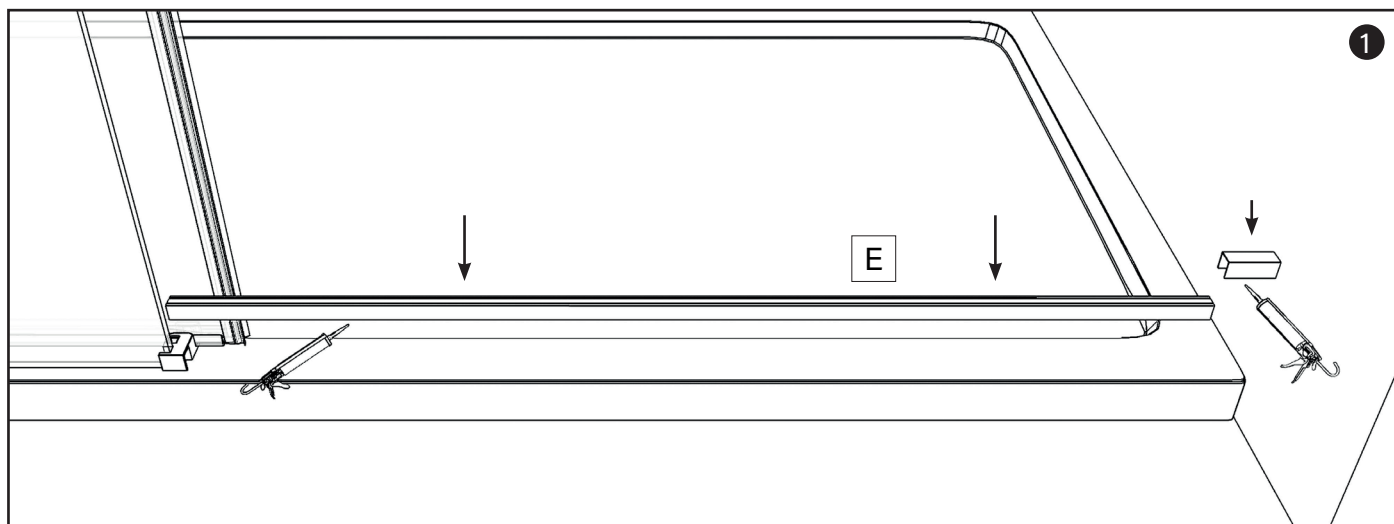

10° PASSAGGIO




1. Chiudere la porta scorrevole e fissare, con la chiave esagonale, il dispositivo di chiusura soft close dall'interno del binario.
2. Fissare il supporto antigancio, già installato nel binario, dalla parte superiore del binario, posizionandolo in corrispondenza del meccanismo soft close.
3. Aprire la porta e ripetere l'operazione 1 e 2 dalla parte opposta del binario.

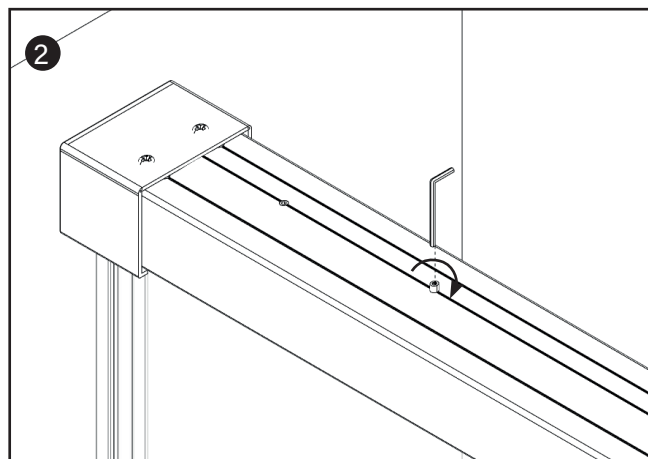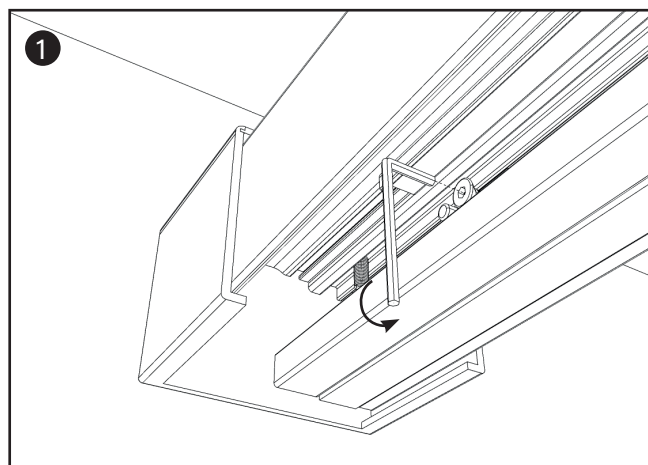

11° PASSAGGIO

1. Regolare le ruote verso l'alto o verso il basso tramite il foro centrale sopra il binario, la vite sulle ruote che regola l'altezza è quella centrale.

Nota bene: accertarsi che le ruote siano allineate al dispositivo di chiusura per permettere l'aggancio al dispositivo soft-close, se il dispositivo non funziona regolare le ruote alla giusta altezza.

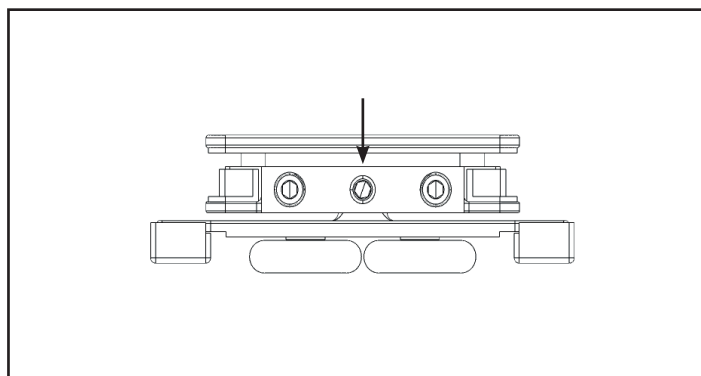
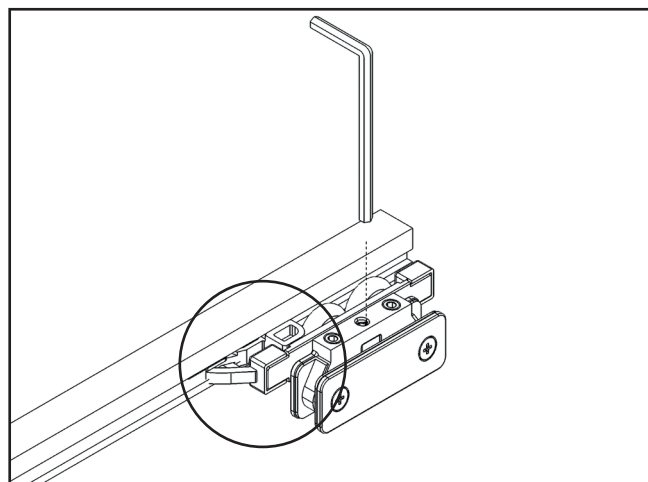
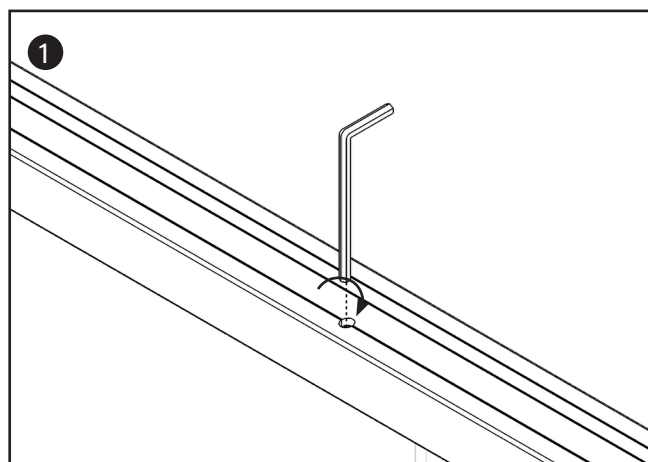


12° PASSAGGIO

1. Installare le guarnizioni di tenuta all'acqua sui vetri.
2. Verificare la messa a piombo, praticare dei fori dal lato interno per bloccare la parete doccia al profilo a muro con viti 8x16.
3. Praticare dei fori sul binario per fissarlo al supporto con viti 8x11.

IMPORTANTE: *regolaggio massimo lato muro 2 cm, lato supporto di 1 cm.*

Nota: *vanno praticati in totale 2 fori, 1 in alto e 1 in basso.*

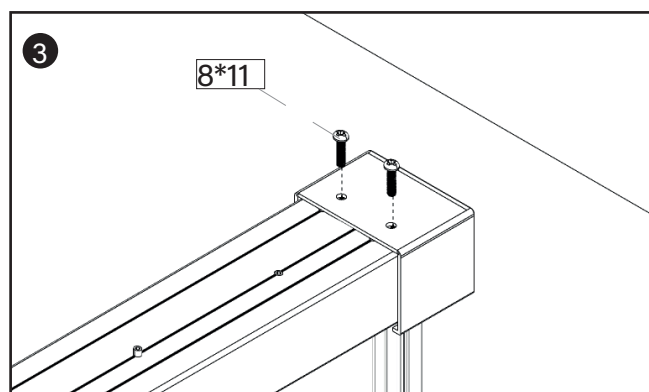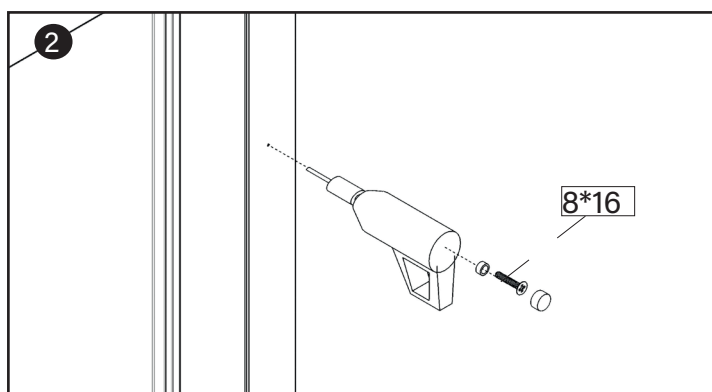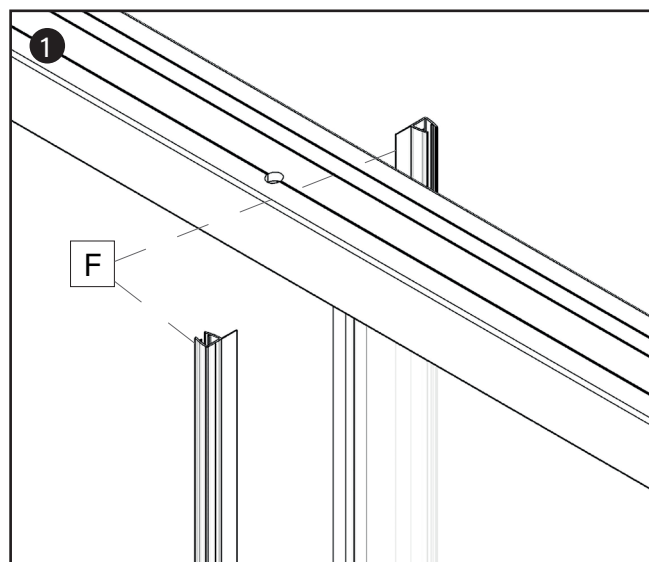

13° PASSAGGIO

1. Installare la maniglia sulla porta scorrevole (foro lato interno).
2. Siliconare la parte esterna del box doccia come mostrato in figura e attendere 24h.

