

Las Vegas

OPIS

Kabina prysznicowa przesuwna z systemem Soft-close. Wykonana z przezroczystego hartowanego szkła o grubości 8 mm z powłoką easy-clean, oznaczoną specjalnymi etykietami. Możliwość odwróconej instalacji, wysokość 200,5 cm. Ręczna regulacja maksymalnie o 3 cm. Ramka z czarnego aluminium.





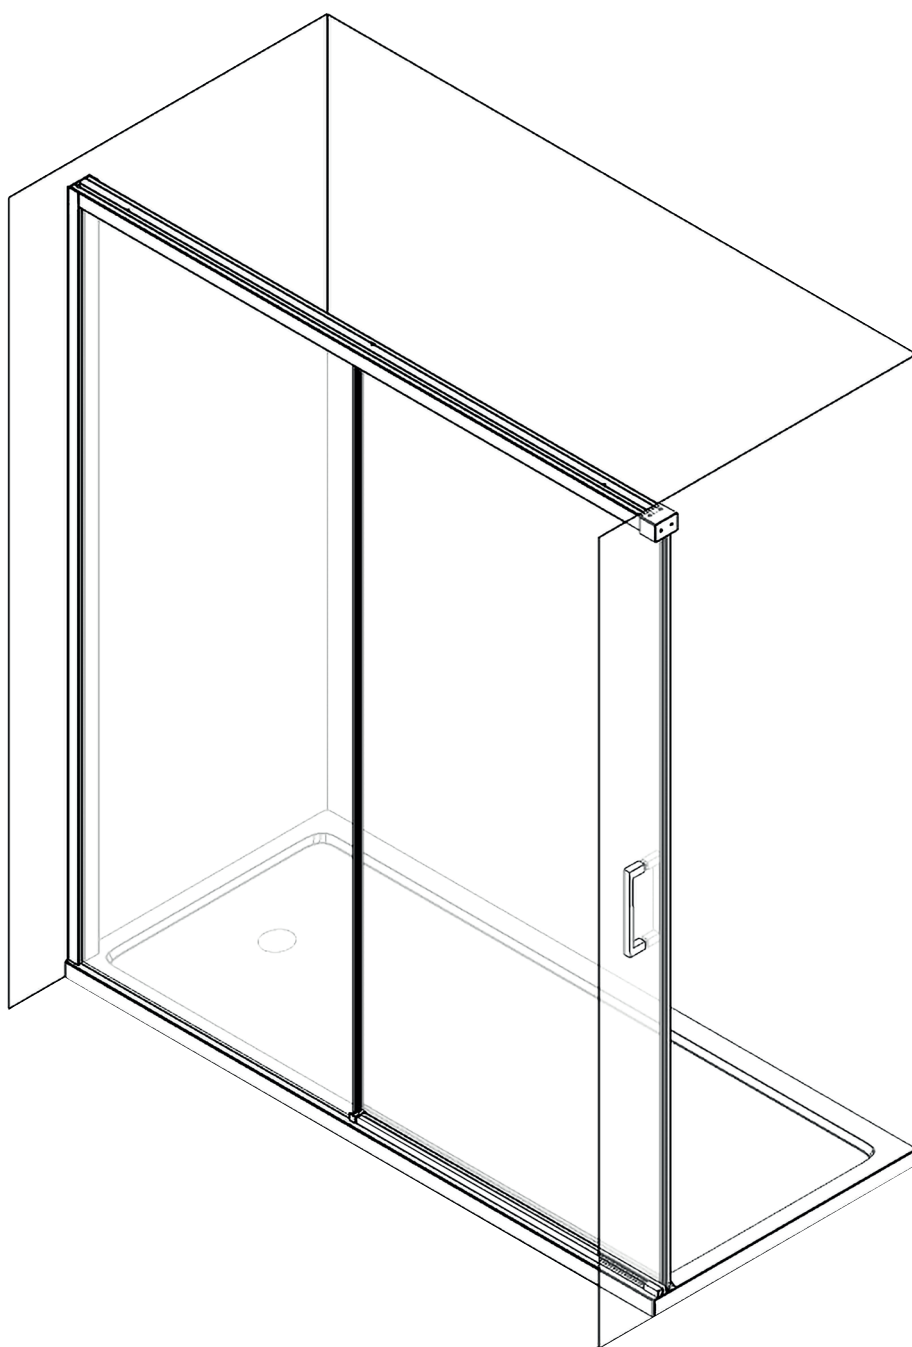



TABELA WYMIARÓW

DRZWI	WYMIARY A
120	1170-1200
130	1270-1300
140	1370-1400
150	1470-1500
160	1570-1600
170	1670-1700
180	1770-1800




ODWRACALNY

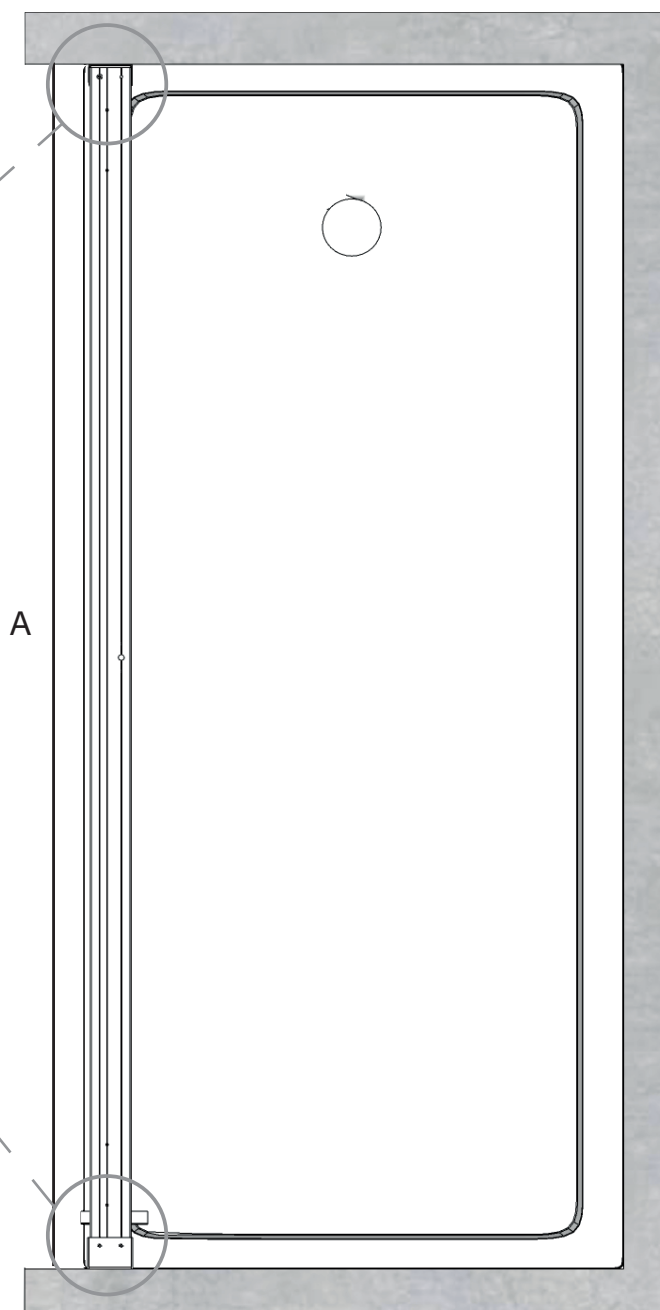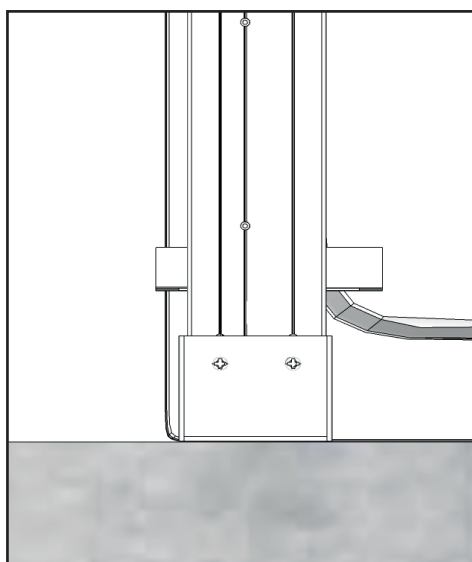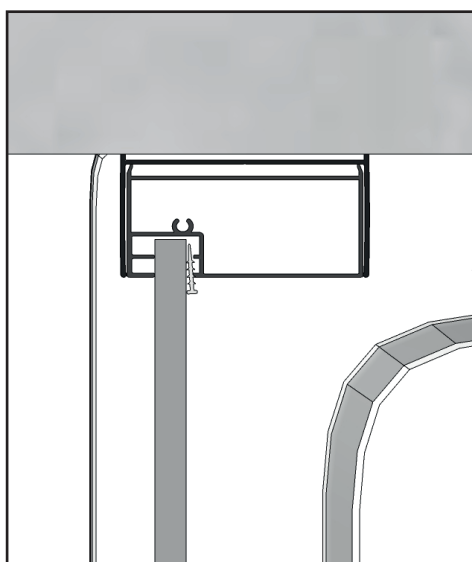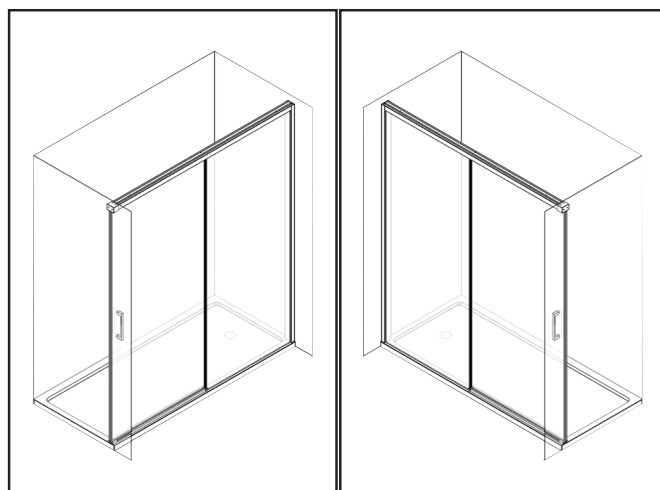


NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

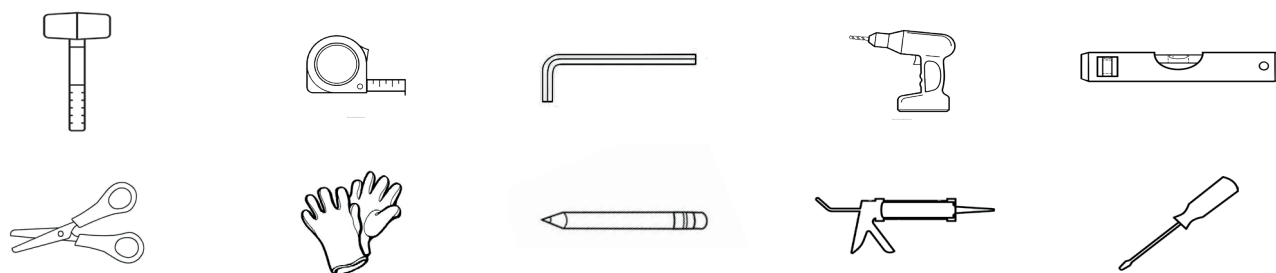


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

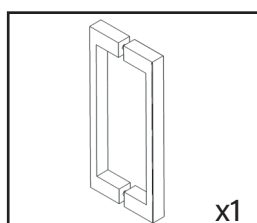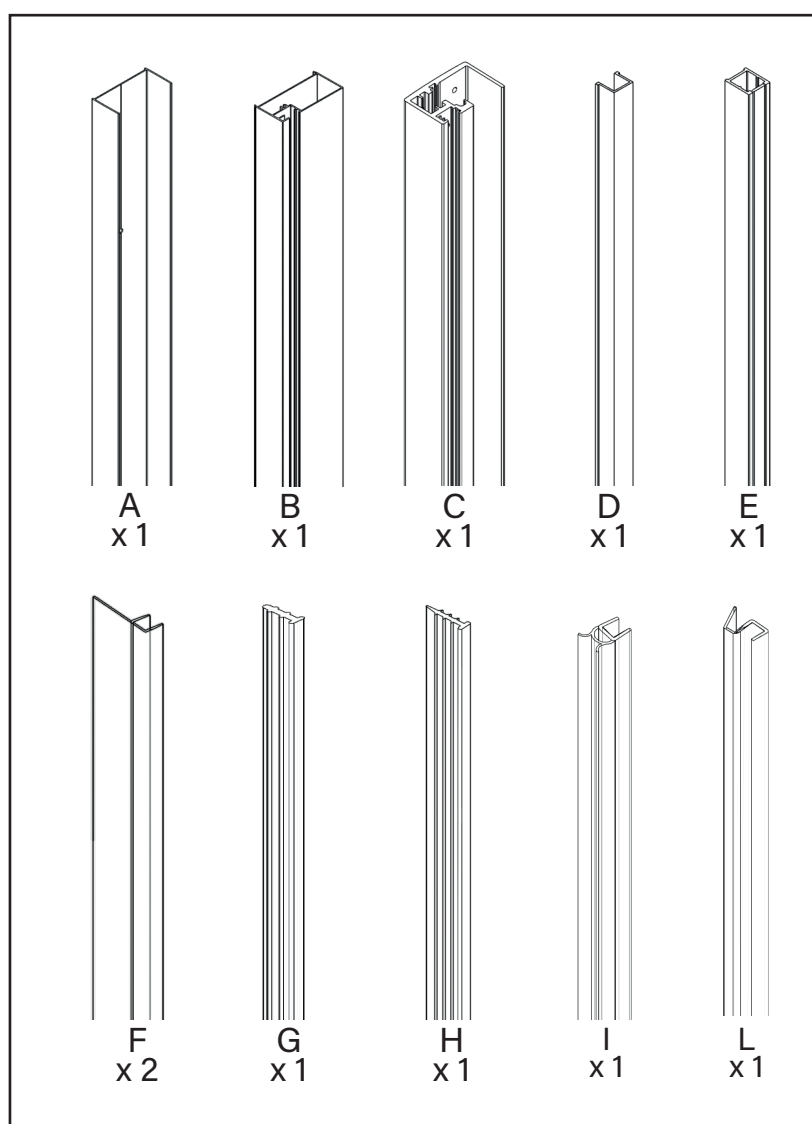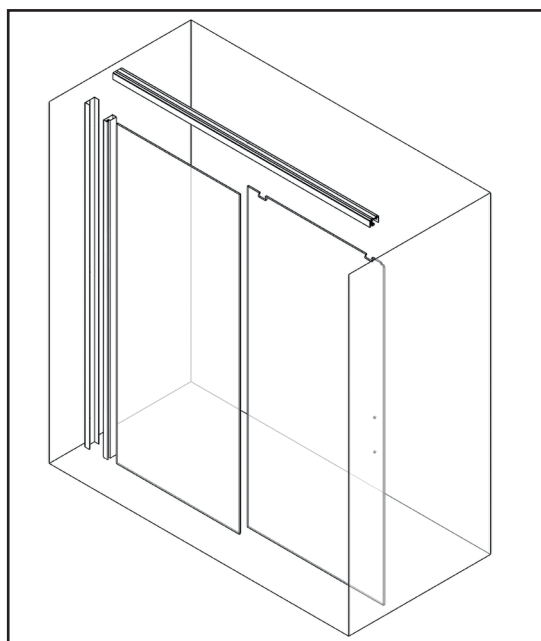


Uchwyt

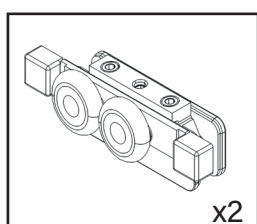


Kółka

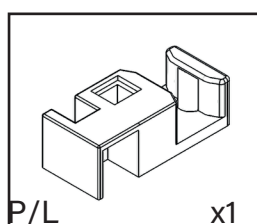


P/L
Centralny wspornik
mocowania do podłogi

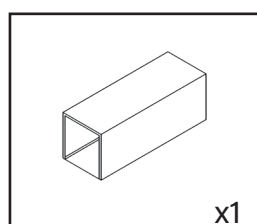

Końcowy wspornik mo-
cowania do podłogi

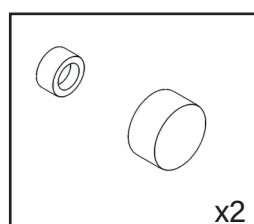

Zaślepki na
śruby

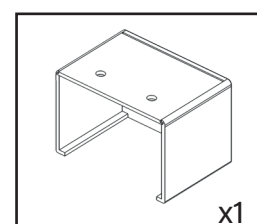






Wspornik mo-
cowania do ściany

MONTAŻ

KROK 1



1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieść profil na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołek do ściany i przykręć śruby, aby zamocować profil.

Uwaga kabina prysznicowa, jeśli jest montowana na tacy prysznicowej, wymaga krawędzi o minimalnej szerokości 6,5 cm.

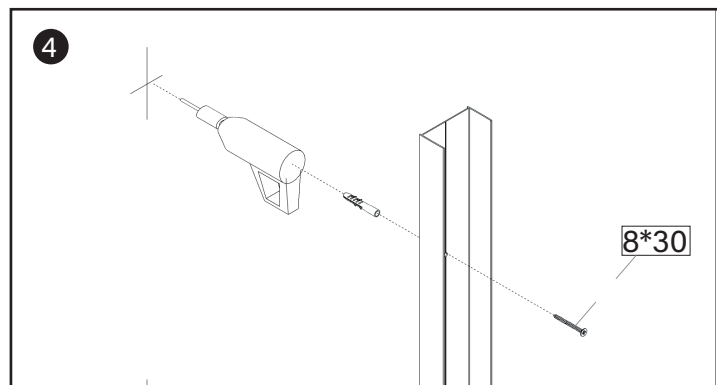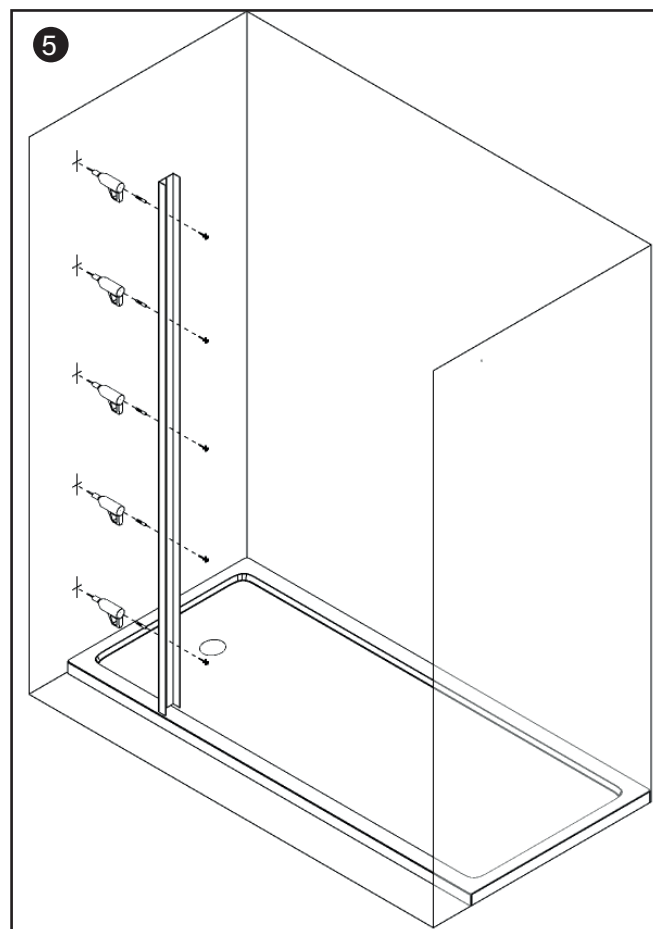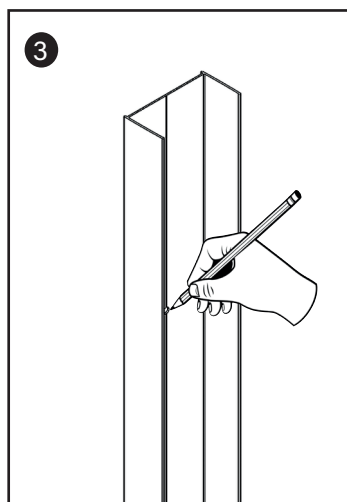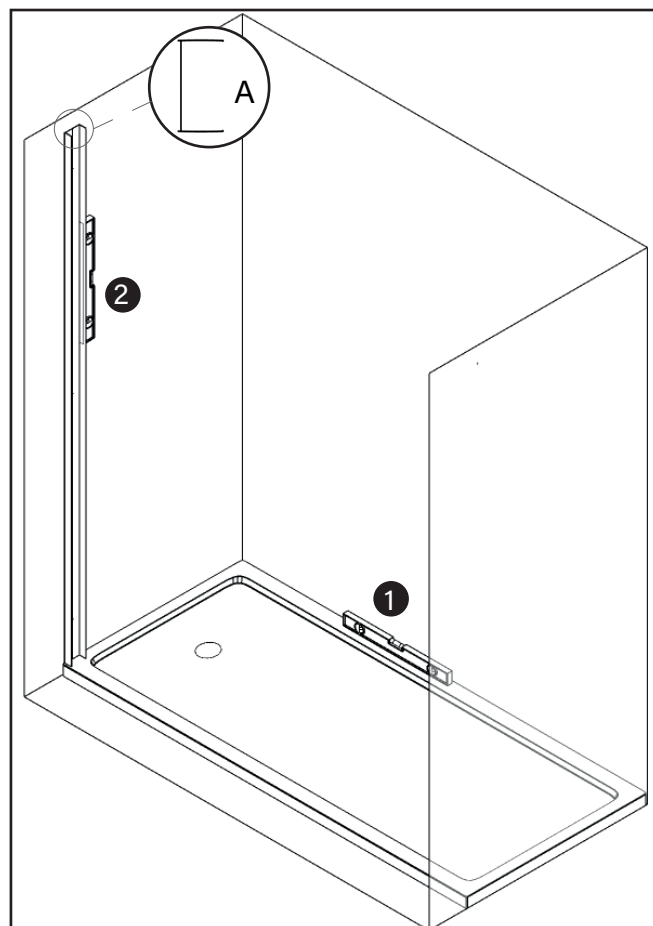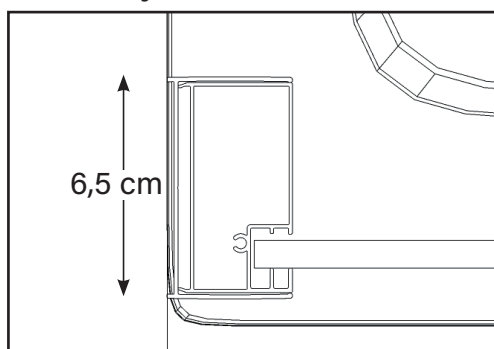

KROK 2


1. Włóż stałą szybę do profilu.
2. Zainstaluj uszczelkę rolkową zatrzymującą szkło między szkłem a profilem aluminiowym, upewniając się, że wkładasz ją od dołu do góry.

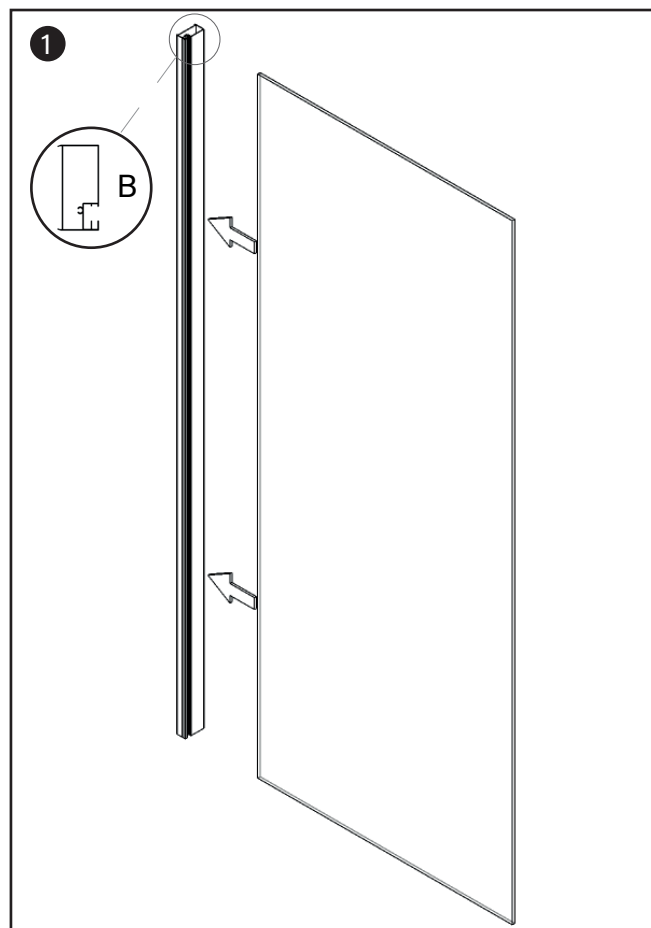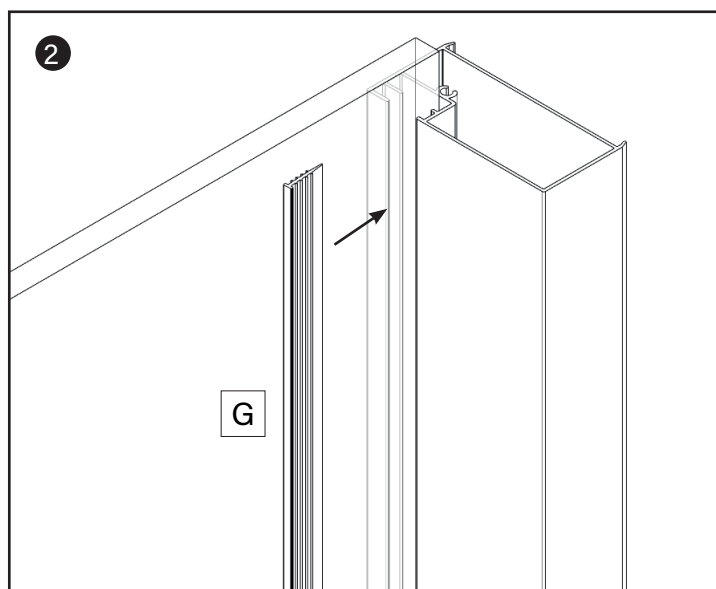

KROK 3



1. Włóż stałą szybę w profil ścienny wcześniej zamocowany, jak pokazano na rysunku.

UWAGA pod stałą płytą nic nie ma, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnętrznej strony.

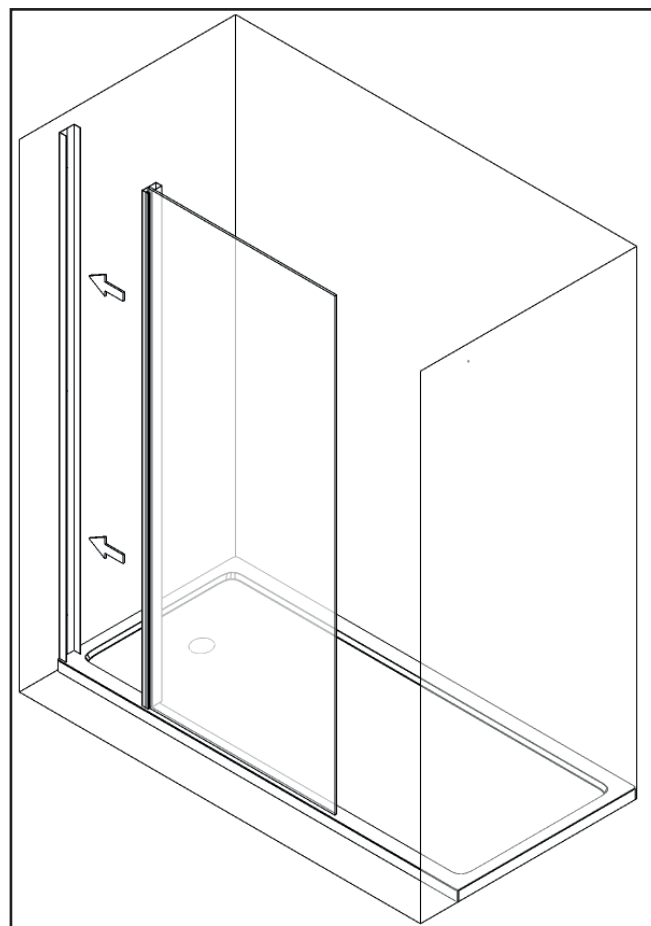



KROK 4

1. Zainstaluj uchwyt ścienny na ścianie, najpierw sprawdzając poziomowanie listwy przesuwnej i zaznaczając miejsca na ścianie ołówkiem.
2. Wywierć otwory w ścianie wiertarką, włóż kołki ścienne i przykręć śruby, aby zamocować uchwyt.

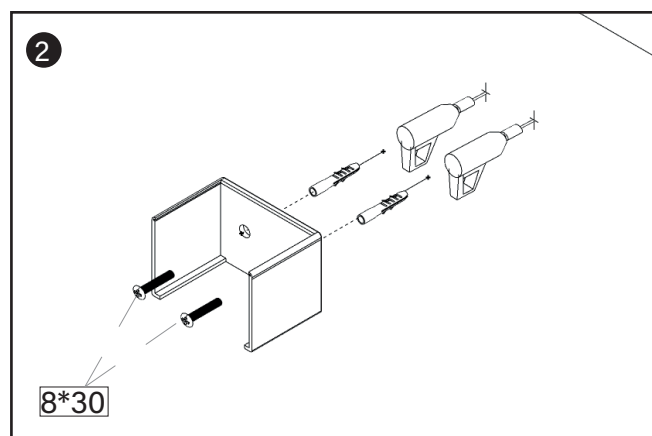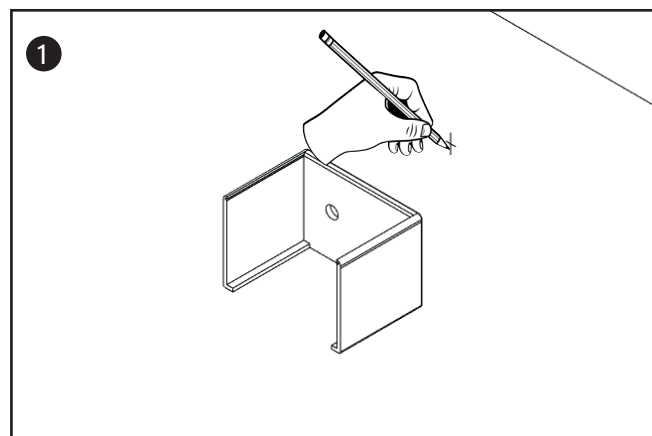

KROK 5



1. Włóż pokrywę pod szynę, aby zakryć puste miejsce po stałej szybie, w miejscu odpowiadającym drzwiom przesuwным. Wnęka ciągnie się wzdłuż całego profilu, ponieważ drzwi są odwracalne.
2. Umieścić szynę na profilu ściennym i wspornik na ścianie.

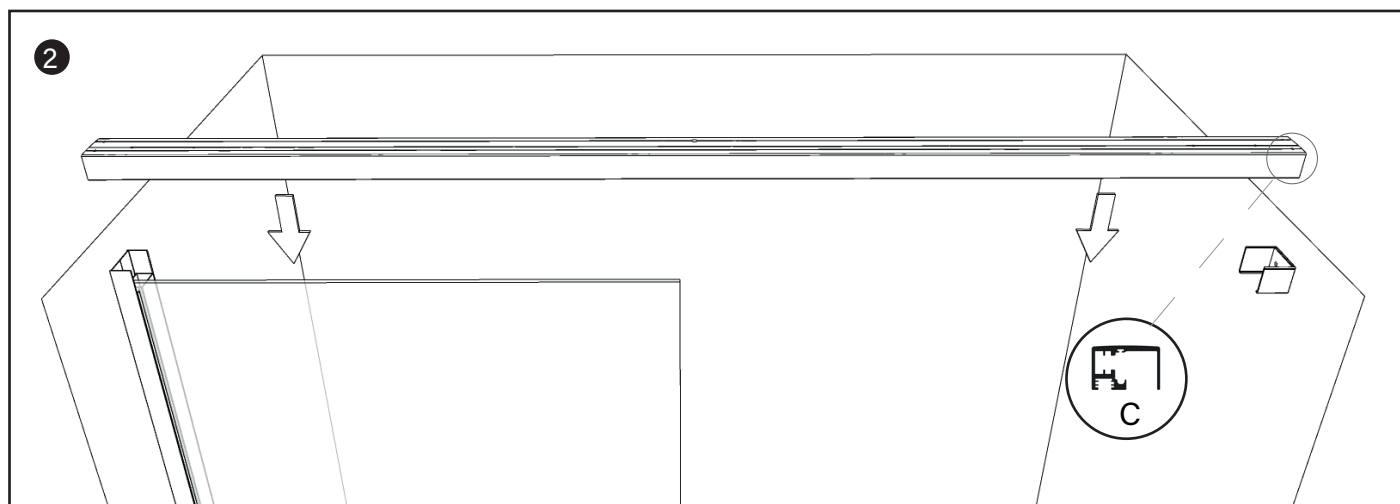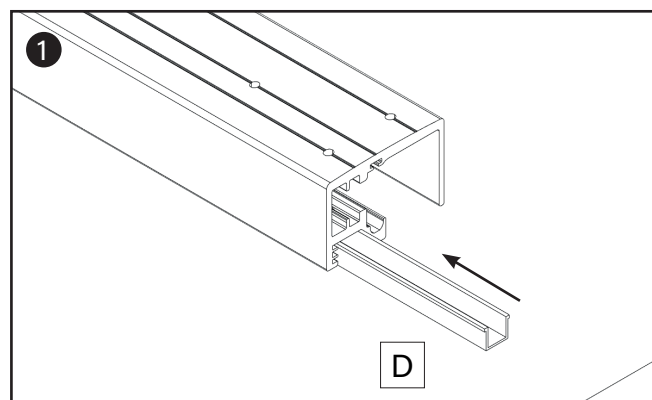

KROK 6




1. Włóż pokrywę na uchwyt ścienny.
2. Zamocuj szynę do profilu szklanego za pomocą czarnej śruby 8x50.

Uwaga: dostępne są dwa otwory, aby zapewnić możliwość odwrócenia, ale jest tylko jedna śruba mocująca.

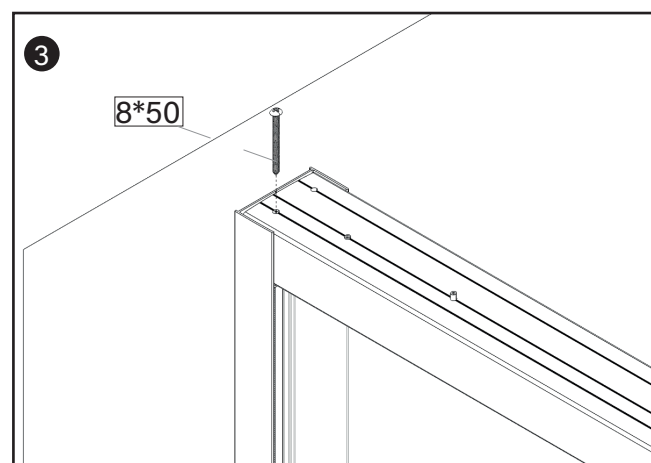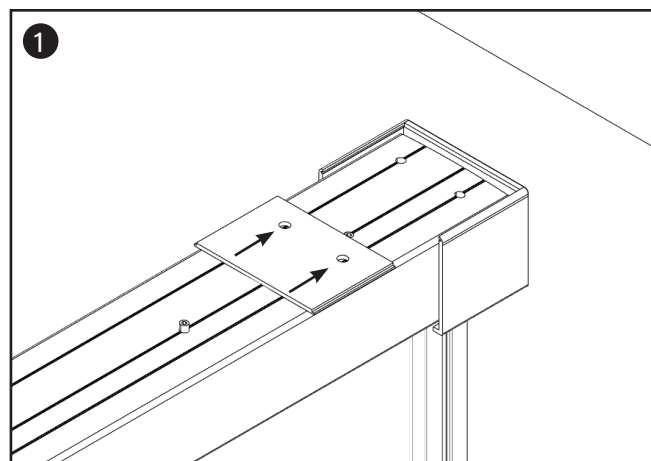

KROK 7

1. Zainstaluj koła przesuwne w szkłe przesuwne.
2. Zainstaluj uszczelkę zamknięcia w szkłe.
3. Włóż dolną uszczelkę na drzwi przesuwne.
4. Włóż uszczelkę rolkową między szkłem stałym a szyną.

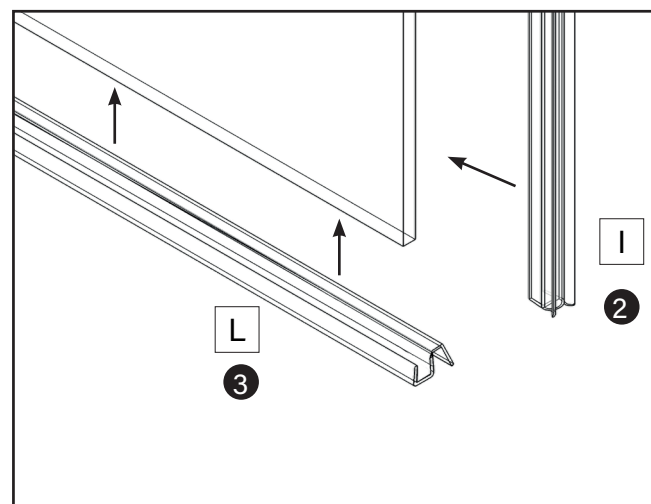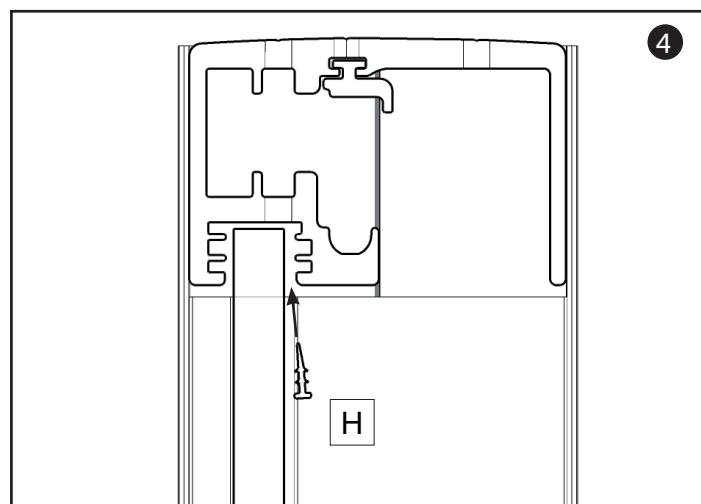
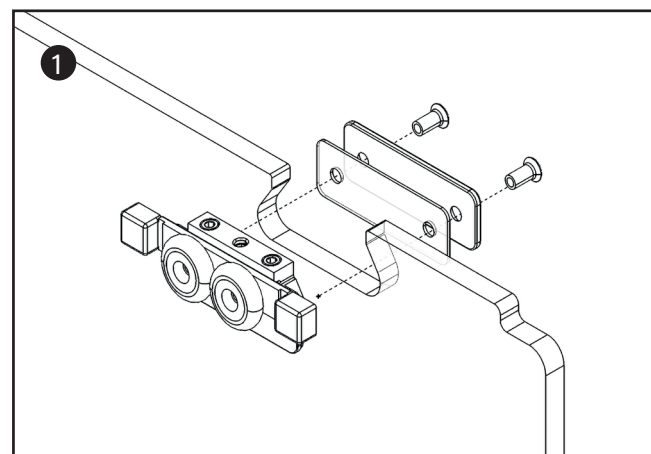


KROK 8

1. Umieść drzwi przesuwne na szynie.

Uwaga: Wprowadź drzwi w środkowej części szyny, gdzie nie ma przeszkód.


2. Zainstaluj centralne wsporniki podłogowe za pomocą silikonu.

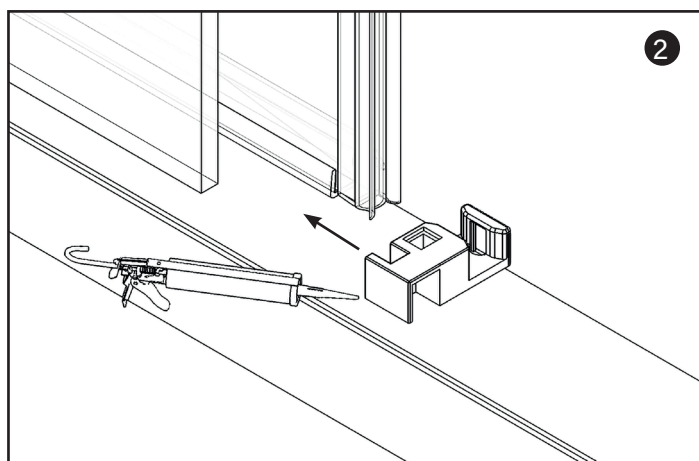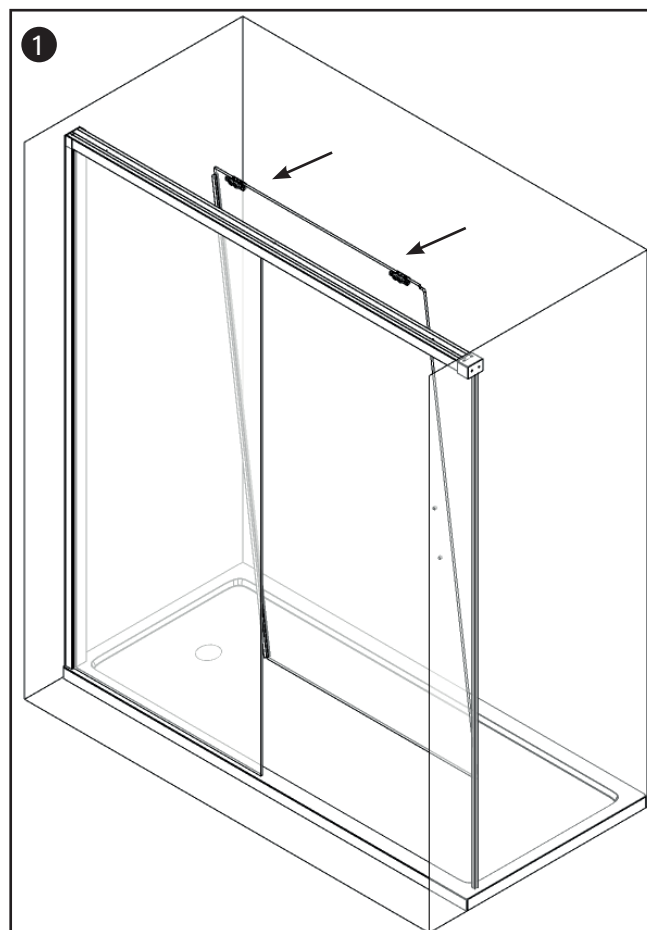

KROK 9




1. Zainstaluj profil uszczelniający przeciw kapaniu wraz z uchwytem montażowym na ziemi za pomocą silikonu, jak pokazano na rysunku.

Uwaga: Profil uszczelniający może być montowany przy użyciu kołków z wkrętami 8*16 w przypadku instalacji na poziomej podłodze.

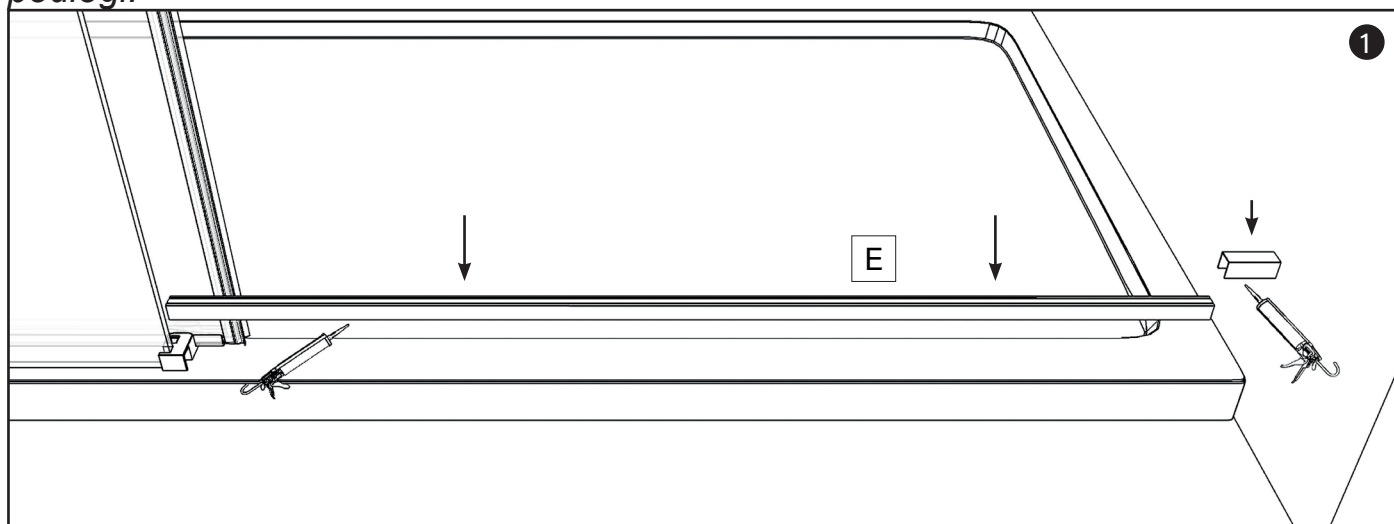

KROK 10




1. Zamknij drzwi przesuwne i zabezpiecz, za pomocą klucza sześciokątnego, urządzenie zamykające soft close od wewnętrznej szyny.
2. Zamocuj wspornik przeciwwypinający, już zainstalowany w szynie, od górnej części szyny, umieszczając go w odpowiednim miejscu mechanizmu soft close.
3. Otwórz drzwi i powtórz operację 1 i 2 z przeciwnej strony szyny.

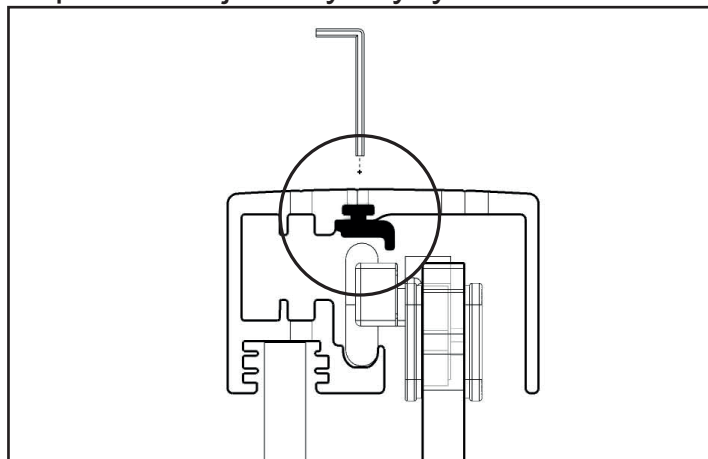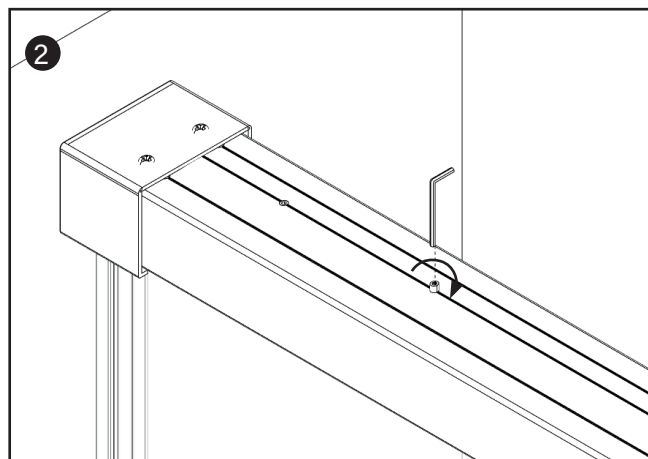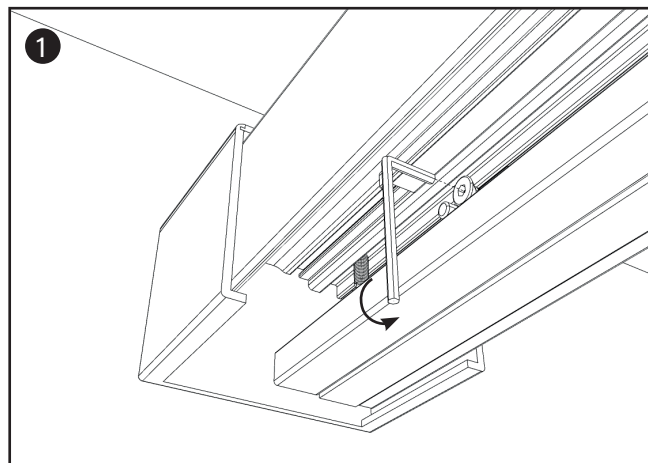

KROK 11

1. Reguluj koła do góry lub w dół przez centralny otwór nad szyną, śruba na kołach, która reguluje wysokość, to ta centralna.

Uwaga: upewnij się, że koła są wyrównane z urządzeniem zamykającym, aby umożliwić zaczepienie do urządzenia soft-close, jeśli urządzenie nie działa, reguluj koła na odpowiednią wysokość.

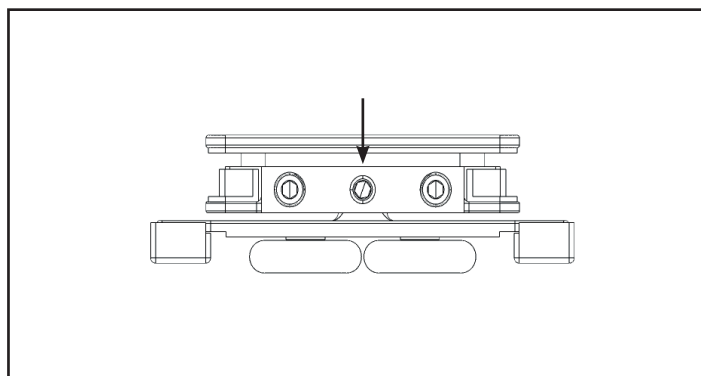
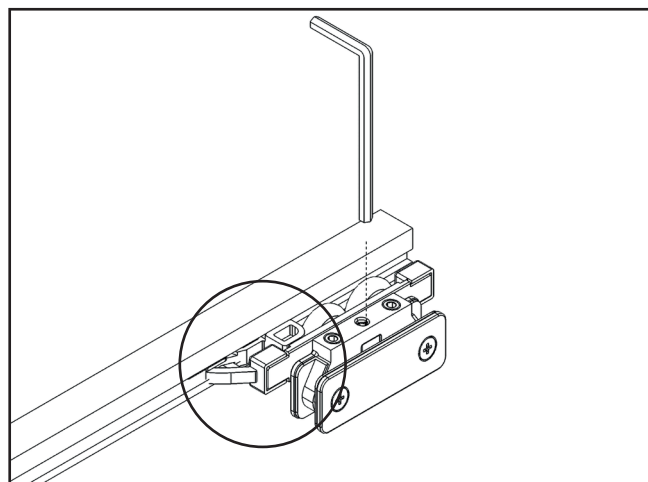
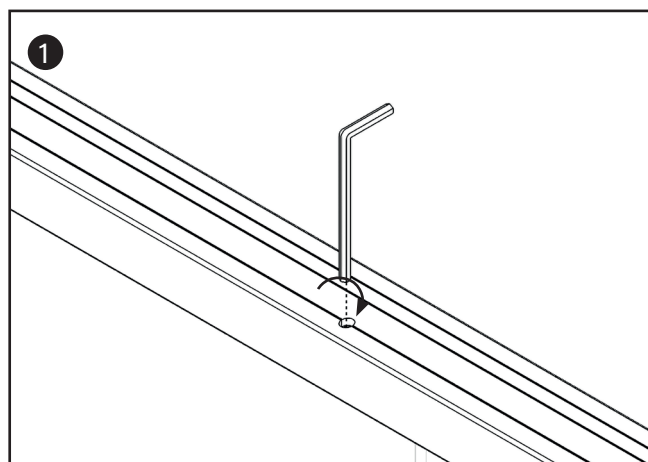


KROK 12

1. Zainstaluj uszczelki wodoodporne na szybach
2. Sprawdź pionowość, wykonaj otwory po wewnętrznej stronie, aby zablokować ścianę prysznica do profilu ściennego za pomocą śrub 8x16.
3. Wykonaj otwory w szynie, aby zamocować ją do wspornika za pomocą śrub 8x11.

WAŻNE: maksymalna regulacja przy ścianie 2 cm, przy wsporniku 1 cm.

Uwaga: należy wykonać łącznie 2 otwory, 1 na górze i 1 na dole.

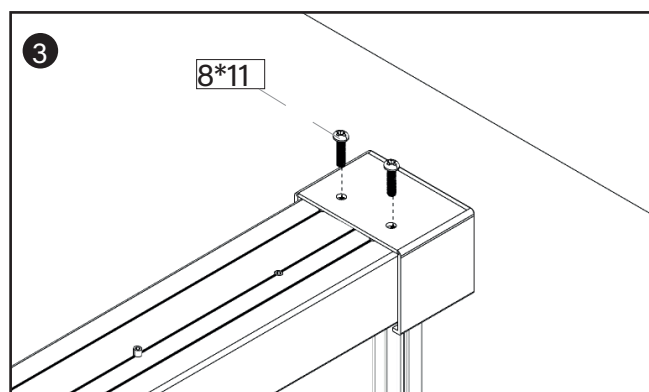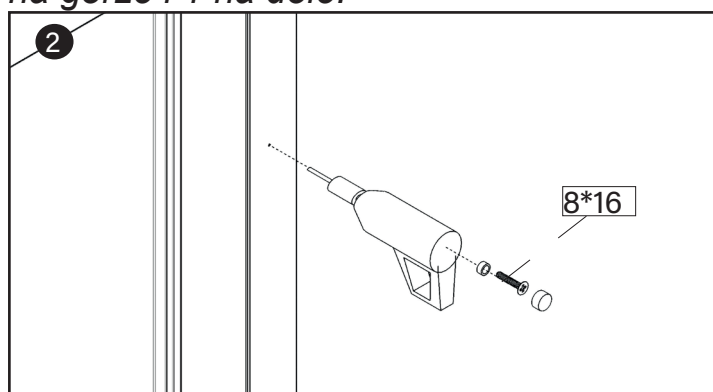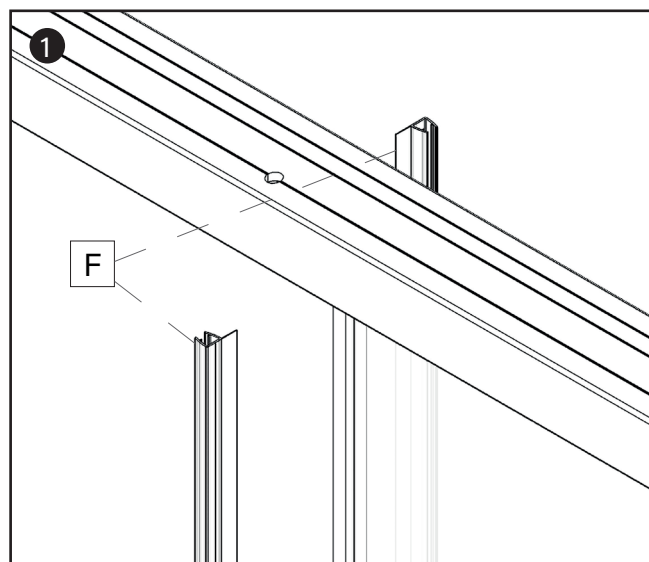

KROK 13

1. Zainstaluj uchwyt na drzwiach przesuwnych (otwór po stronie wewnętrznej).
2. Uszczelnij zewnętrzną część kabiny prysznicowej, jak pokazano na rysunku, i poczekaj 24h.

