


Filadelfia WT

DESCRIPCIÓN





Pared de ducha fija tipo Walk-in, configuración con brazo de soporte superior en forma de T, vidrio templado transparente de 8 mm con tratamiento antical Easy-Clean y perfiles de aluminio cromado antibacteriano, altura 200 cm. Instalación reversible. Brazo de sujeción mural incluido.

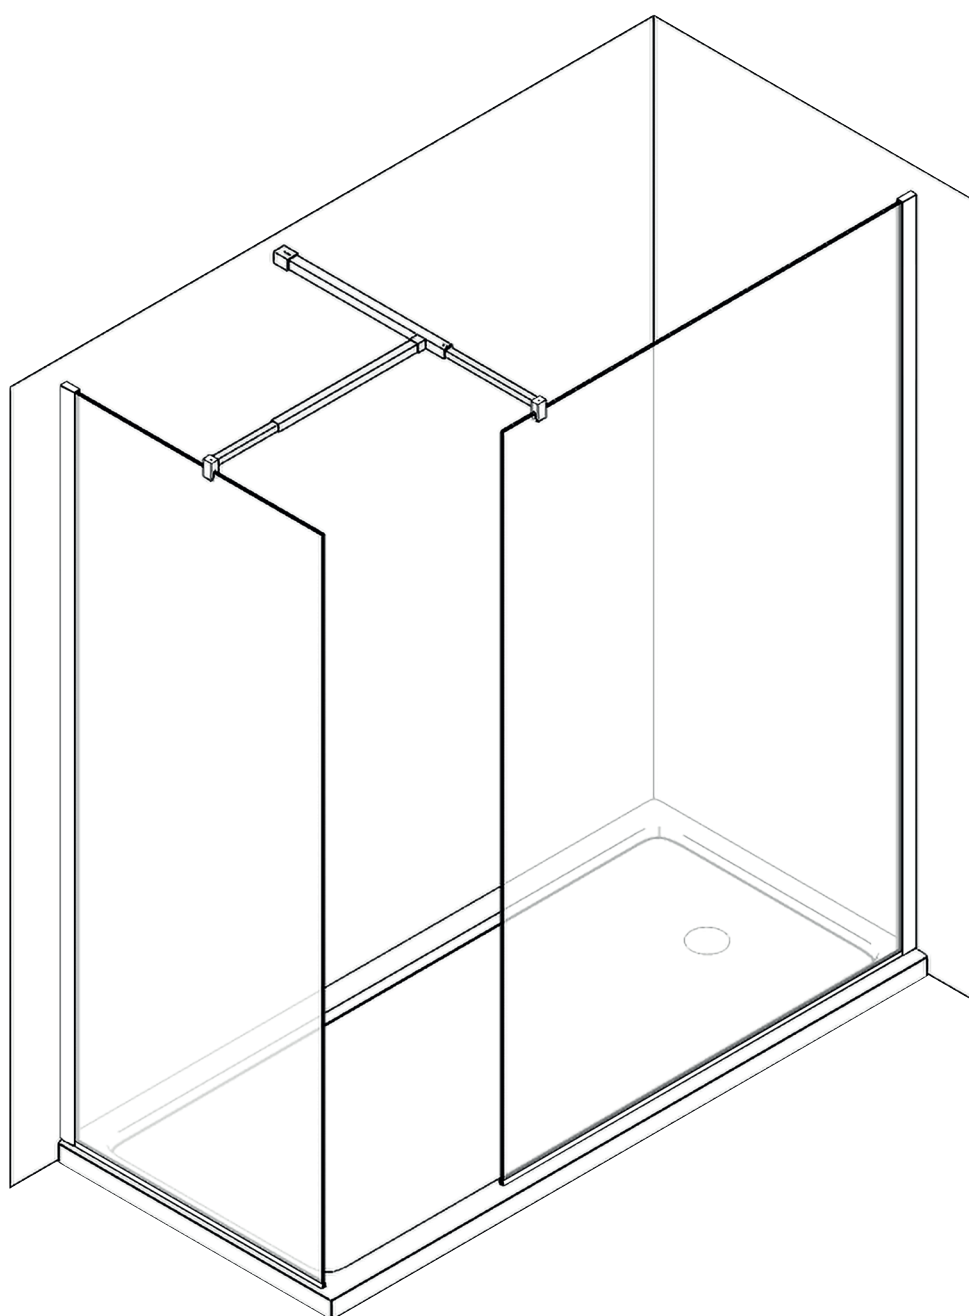


CUADRO DE MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS A-B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200


REVERSIBLE

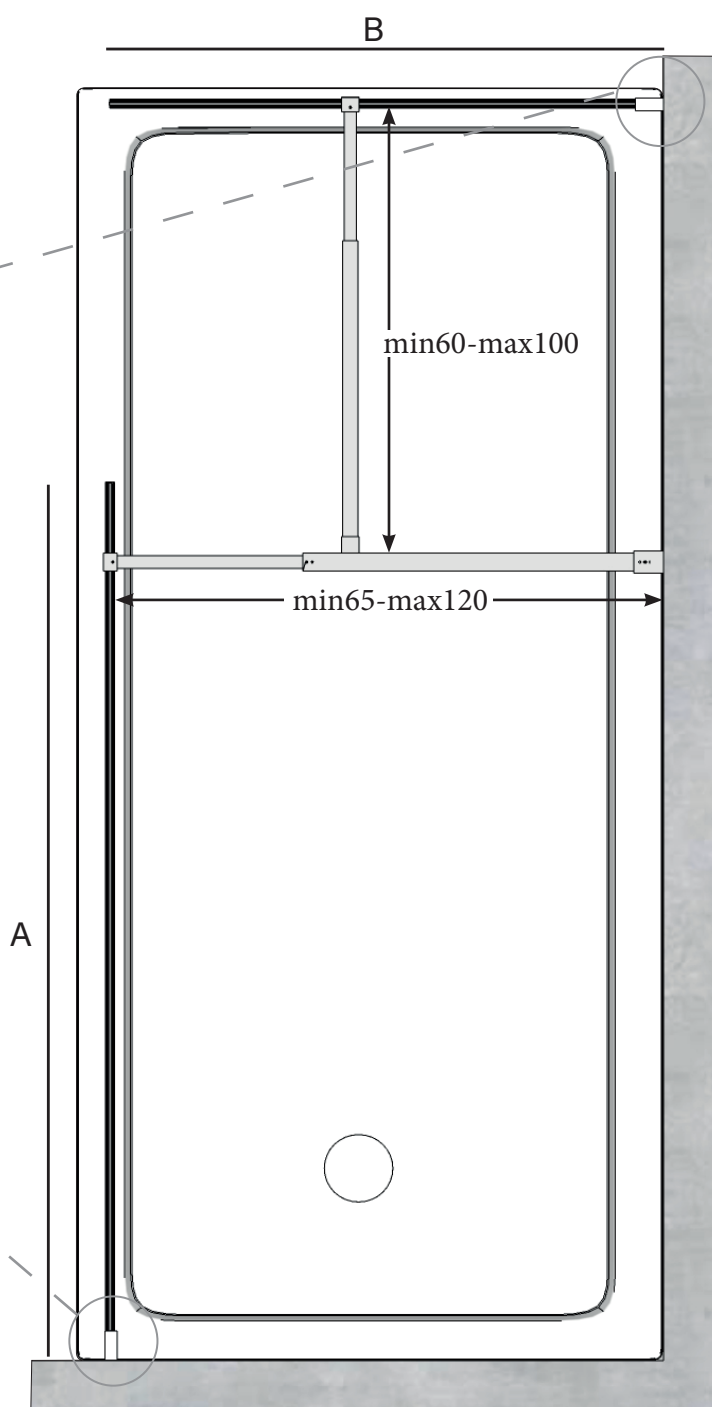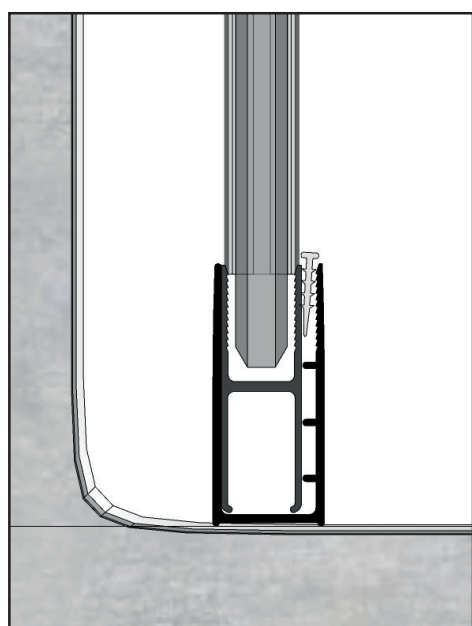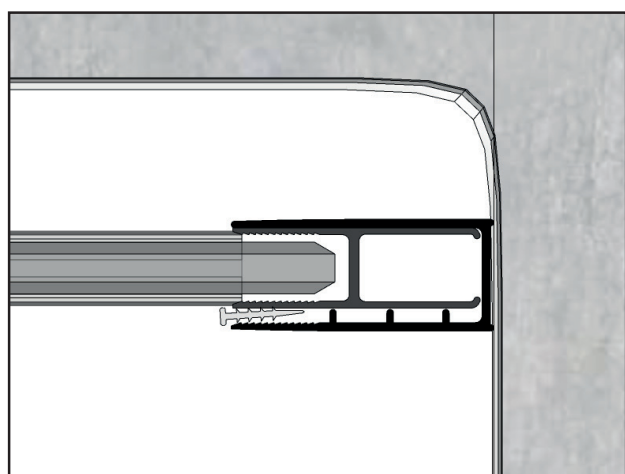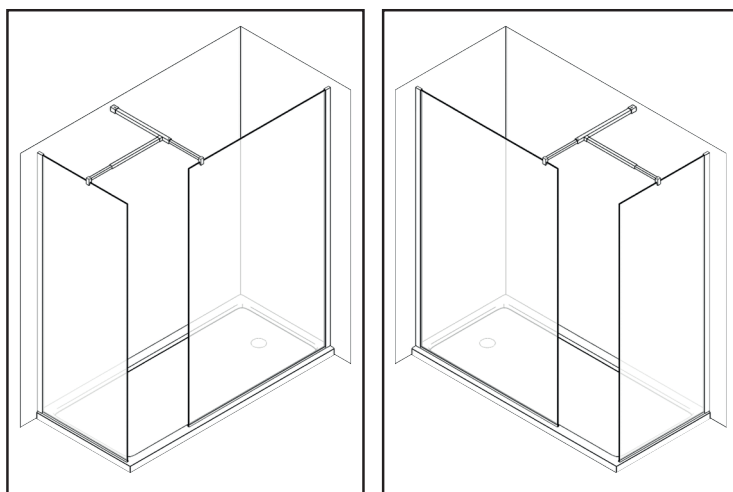

HERRAMIENTAS NECESARIAS

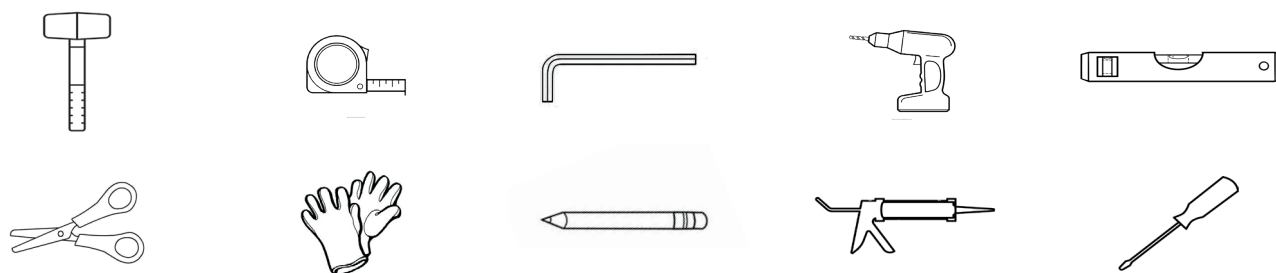

CONTENIDO DEL PAQUETE (el producto se envía en dos paquetes)

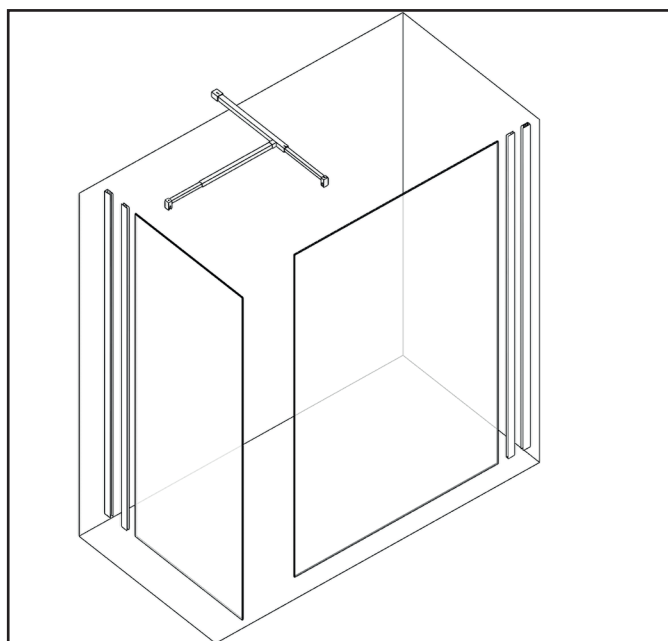


x8
8*30





x1
6*30



x9

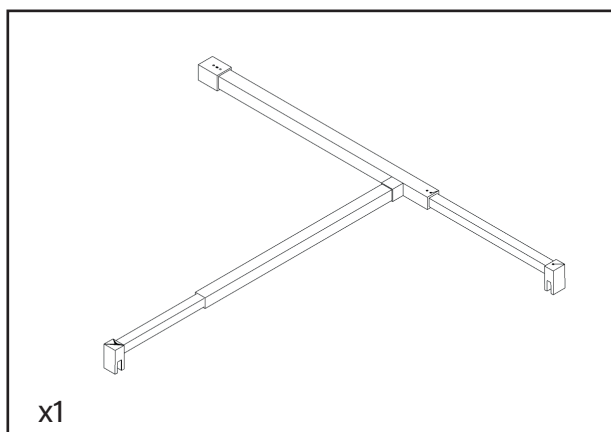

x1

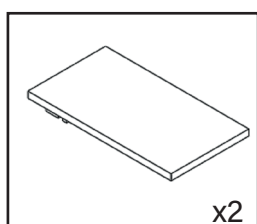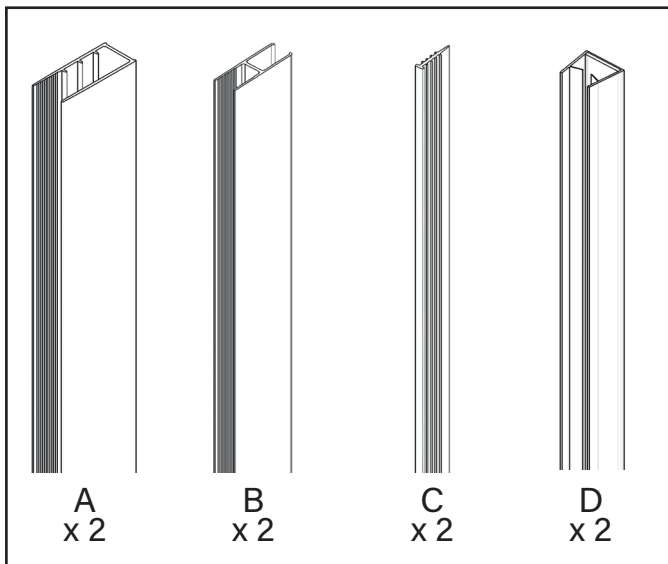

x2

Perfil de la cu-
bierta





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque los perfiles en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Dibujar agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar los perfiles.

IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

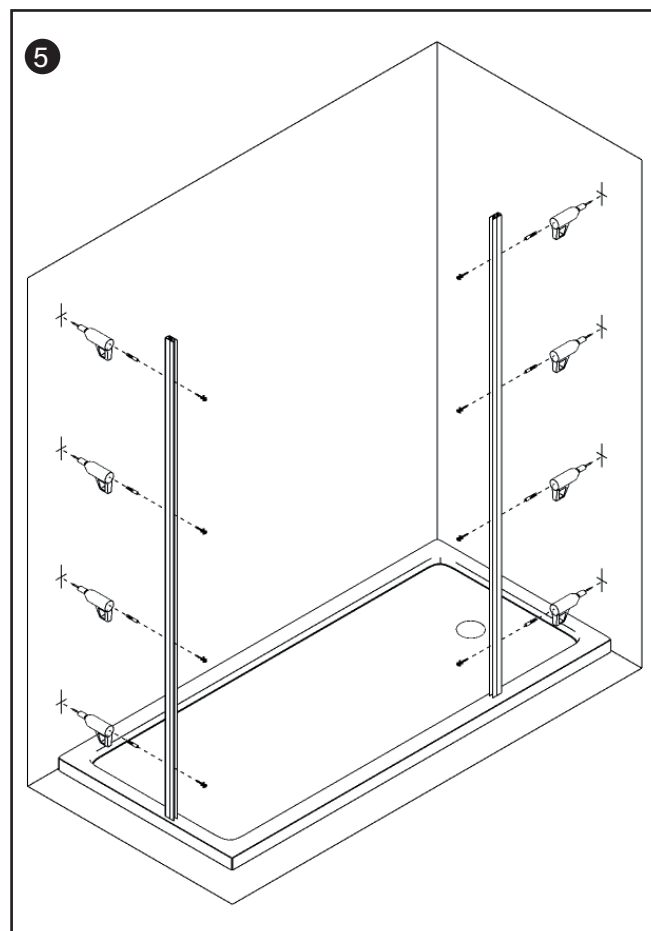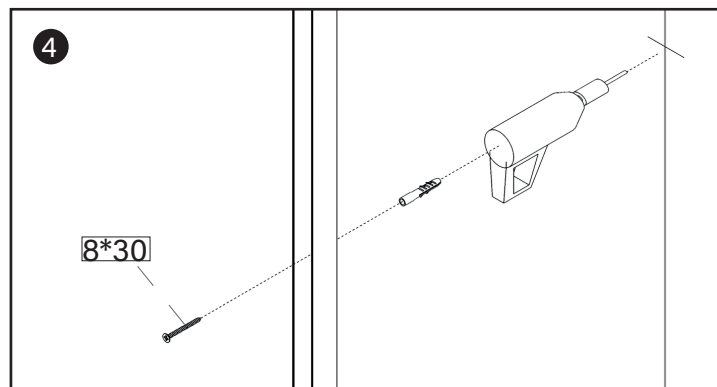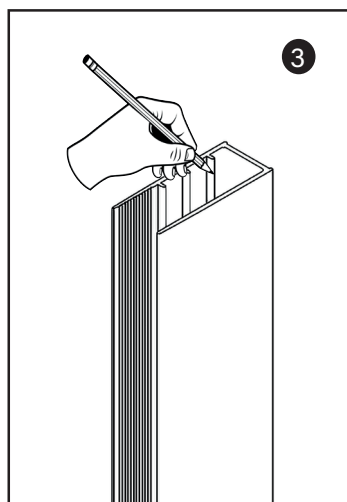
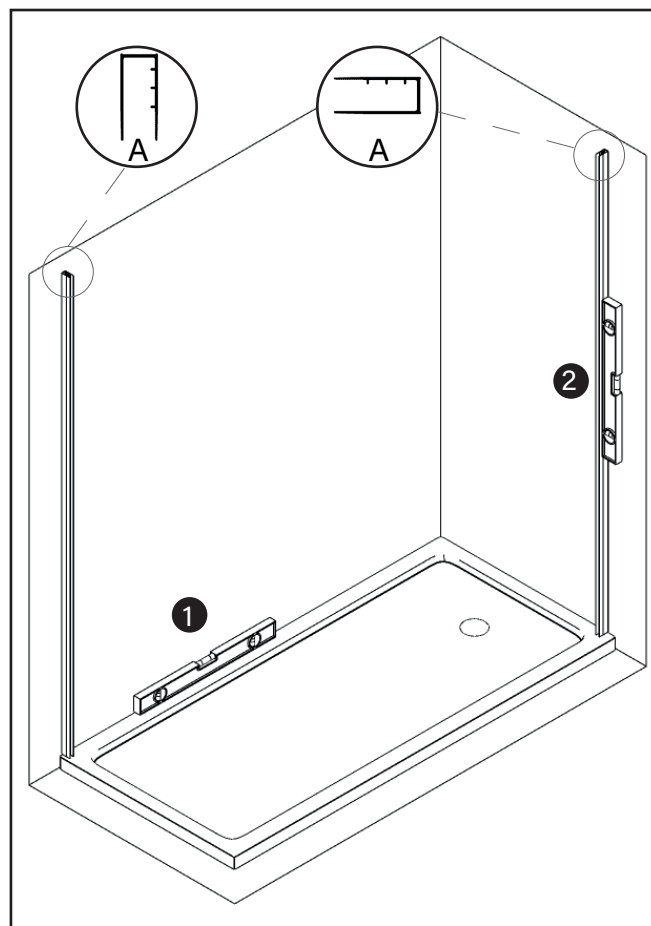


2° PASAJE

1. Introduzca la junta debajo de las dos placas de cristal.



ATENCIÓN

El marco sobresale por un lado en relación con el cristal, la parte que sobresale sirve de asiento para la junta bajo el cristal, por lo tanto debe estar orientada hacia abajo.

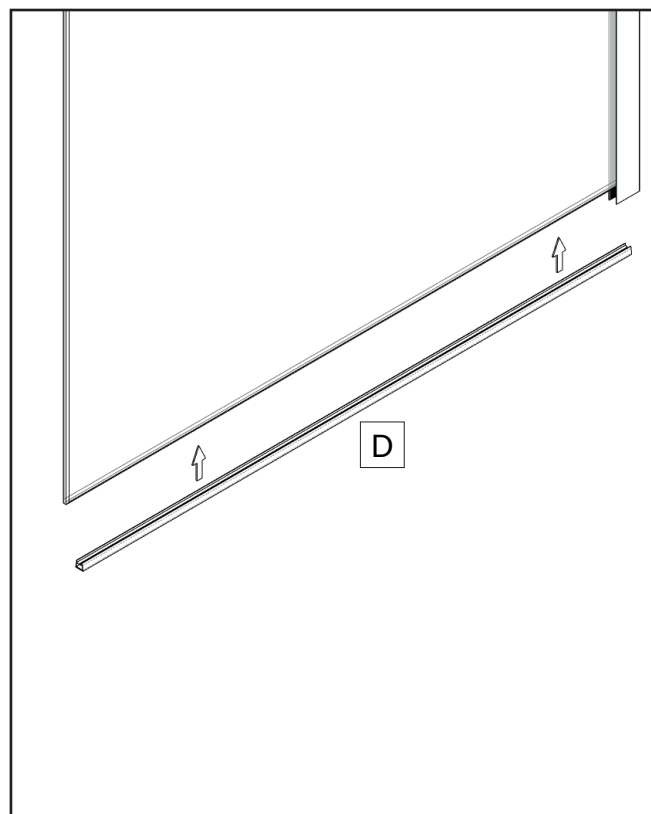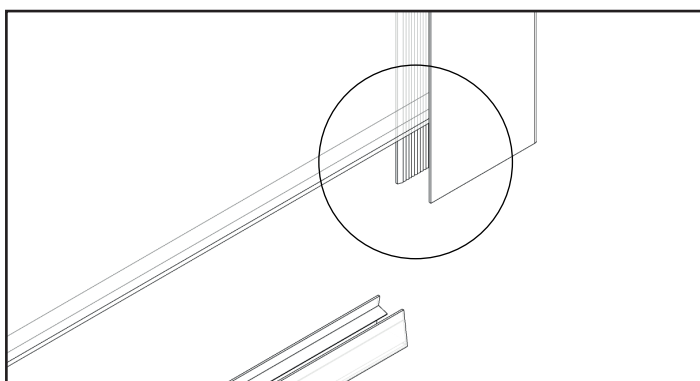

3° PASAJE








1. Inserte los dos cristales fijos en los perfiles murales.
2. Introduzca la junta del rollo entre los dos perfiles de aluminio.

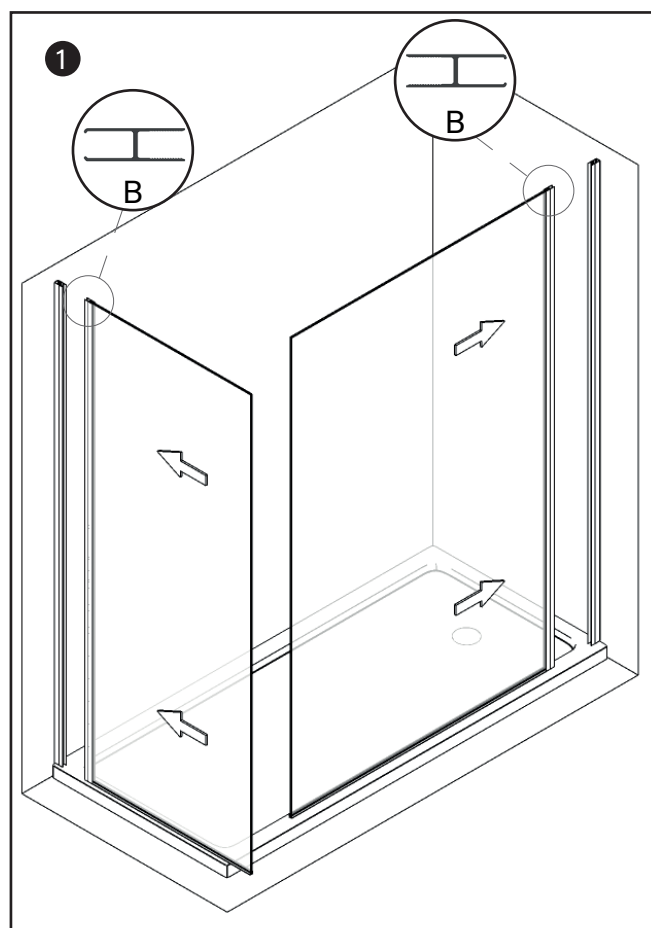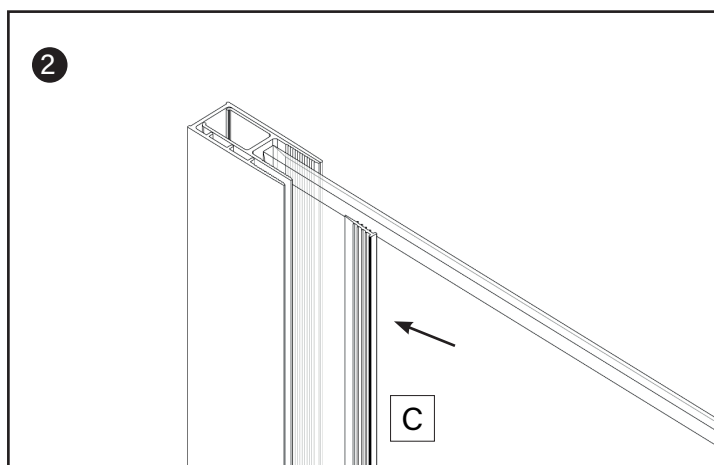

4° PASAJE


1. Coloque el soporte de la barra de sujeción en la pared y marque el orificio con un lápiz.
2. Taladre el agujero en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Introduzca la barra en el soporte y fíjela con la llave hexagonal.
4. Coloque la barra de sellado en las paredes fijas, ajustando la extensión actuando sobre el telescopio.
5. Apriete los tornillos de fijación al cristal.
6. Asegure la barra con la llave hexagonal.

Nota: la barra de sellado es esencial para el correcto sellado de la mampara de ducha, garantiza la resistencia a la tensión del cristal fijo.

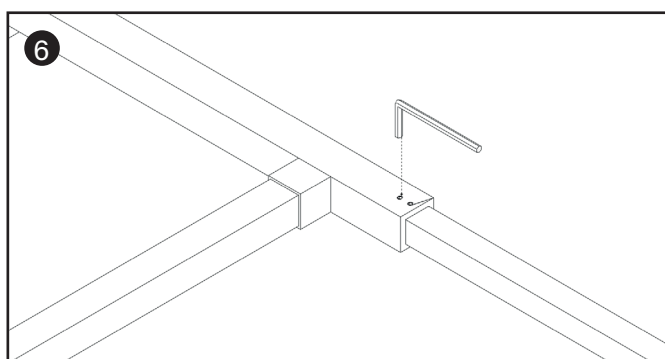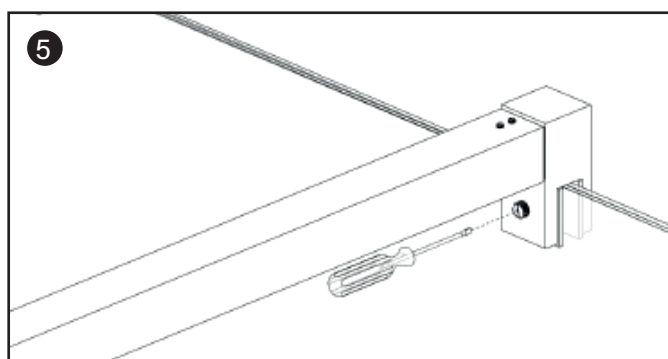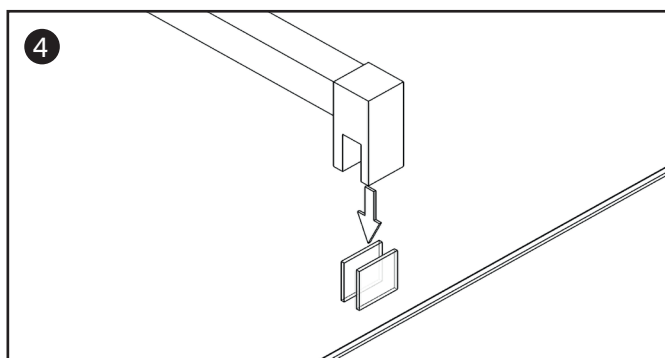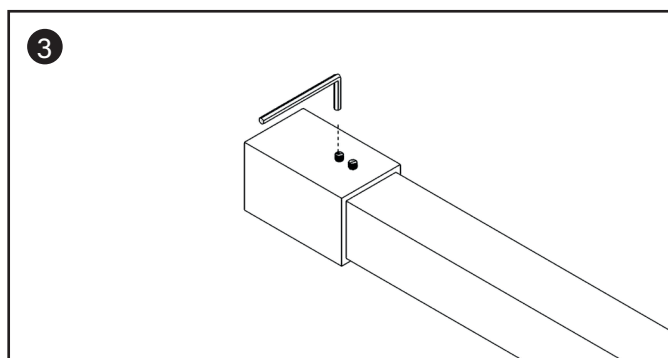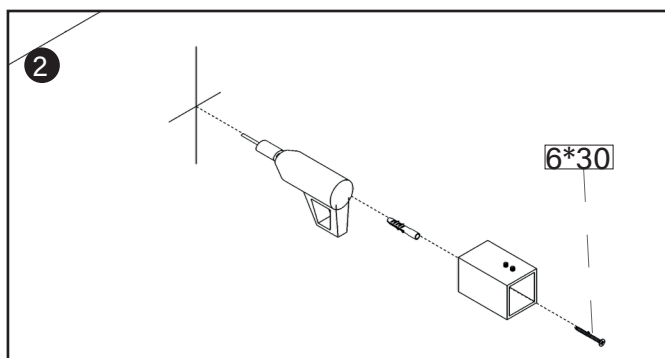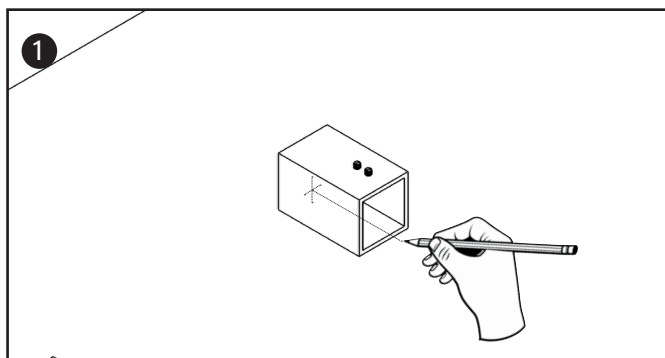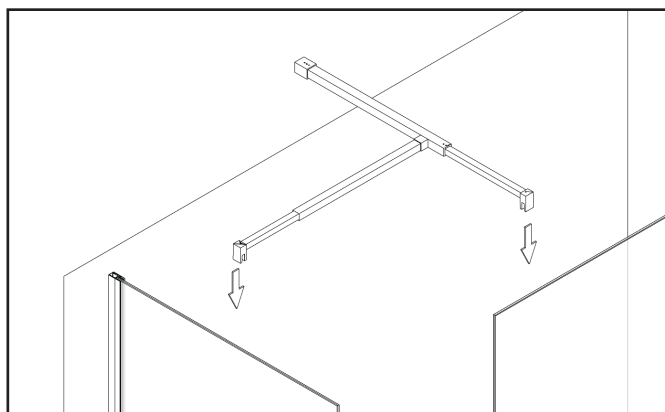

5° PASAJE

1. Inserte los dos perfiles decorativos encima de los perfiles de pared.

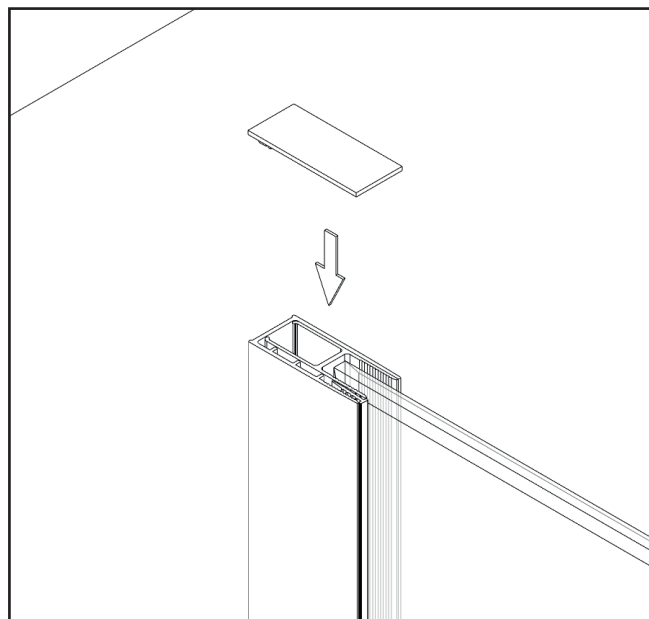

6° PASAJE

1. Sellar con silicona como se indica y esperar 24 horas.

