

Filadelfia WT

DESCRIPTION

Paroi de douche fixe de type walk-in, configuration avec bras supérieur en T, verre trempé transparent de 8 mm avec traitement anticalcaire Easy-Clean et profilés en aluminium chromé antibactérien, hauteur 200 cm. Installation réversible. Bras de maintien mural inclus.





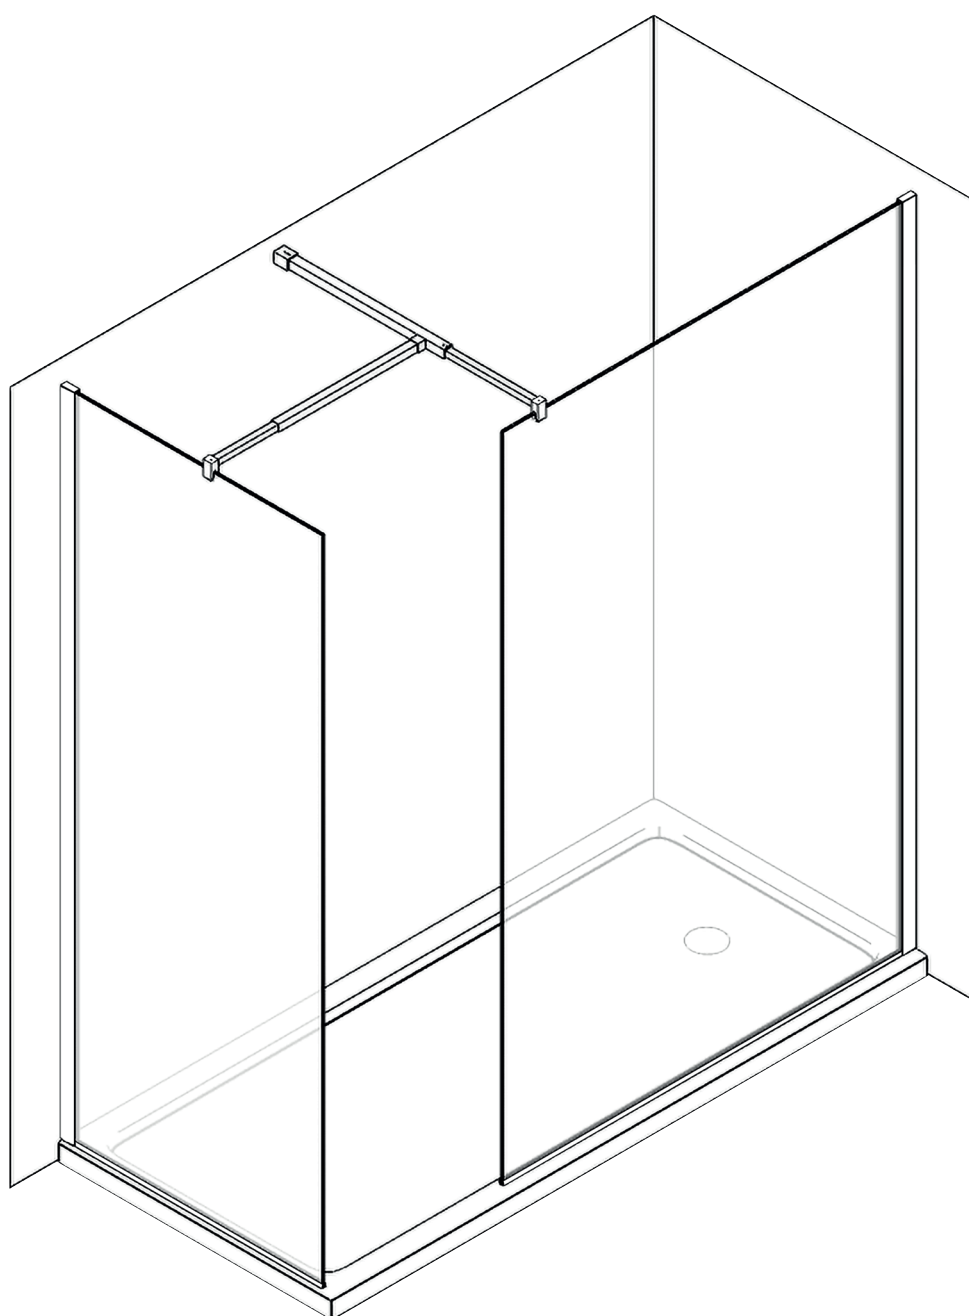



TABLEAU DES MESURES

MODÈLE	MESURES A-B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200







RÉVERSIBLE

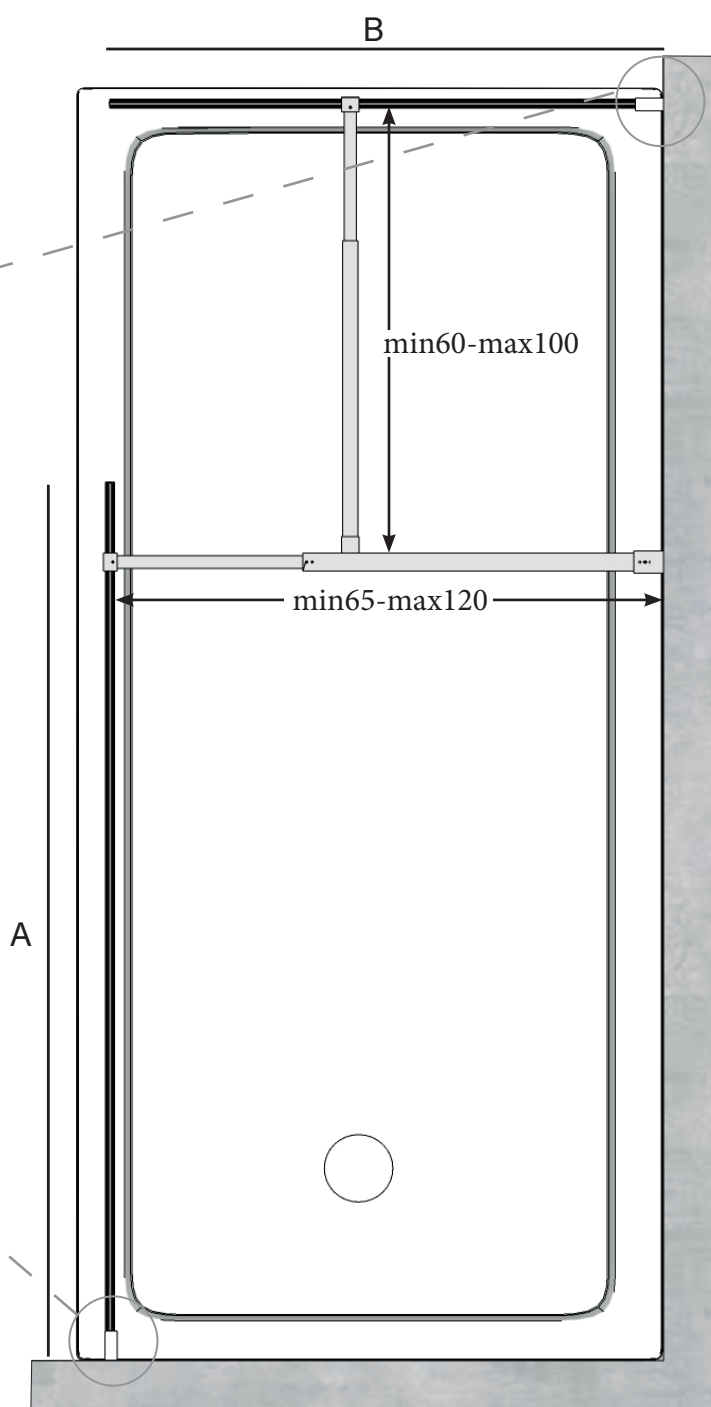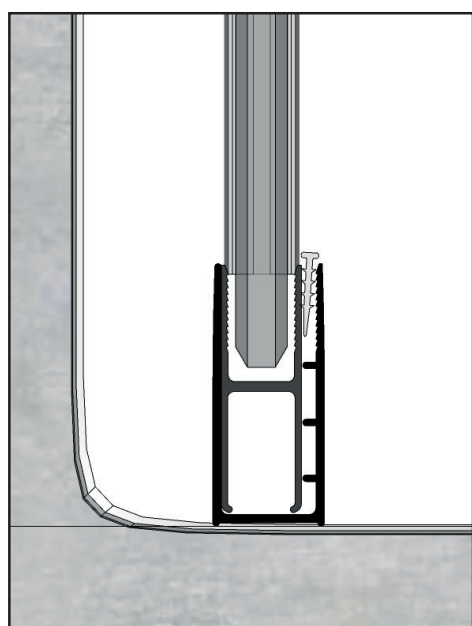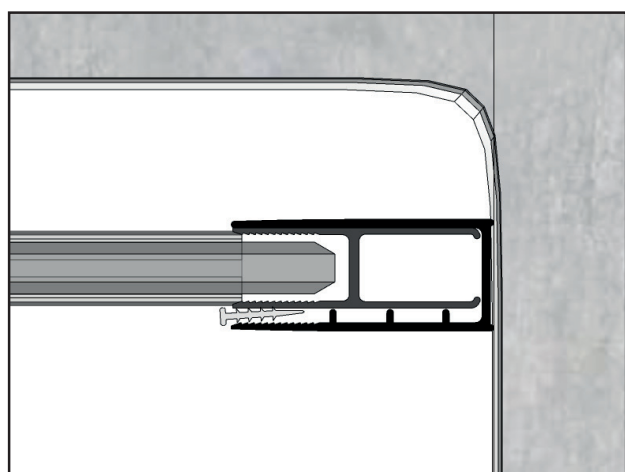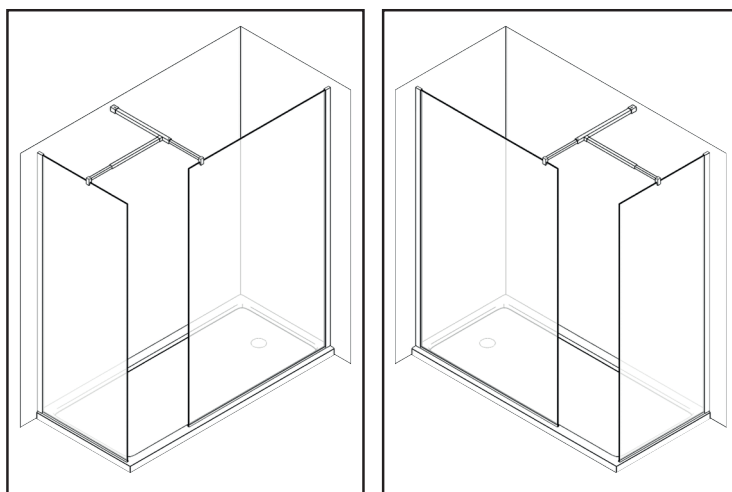

OUTILS NÉCESSAIRES

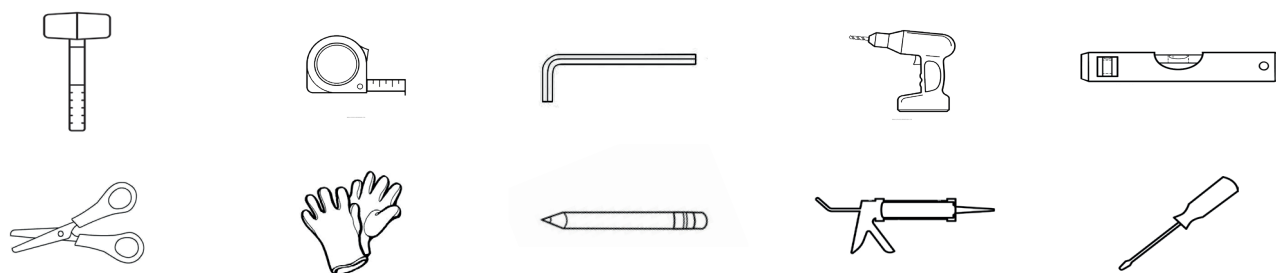

CONTENU DU PAQUET (produit expédié en deux colis)

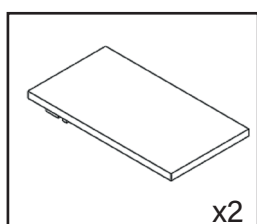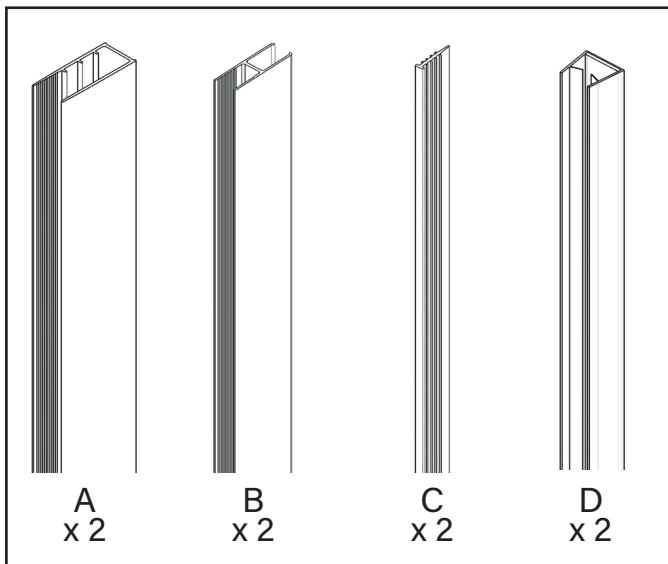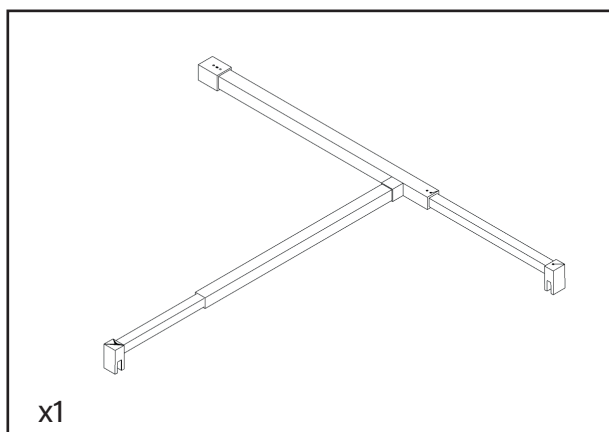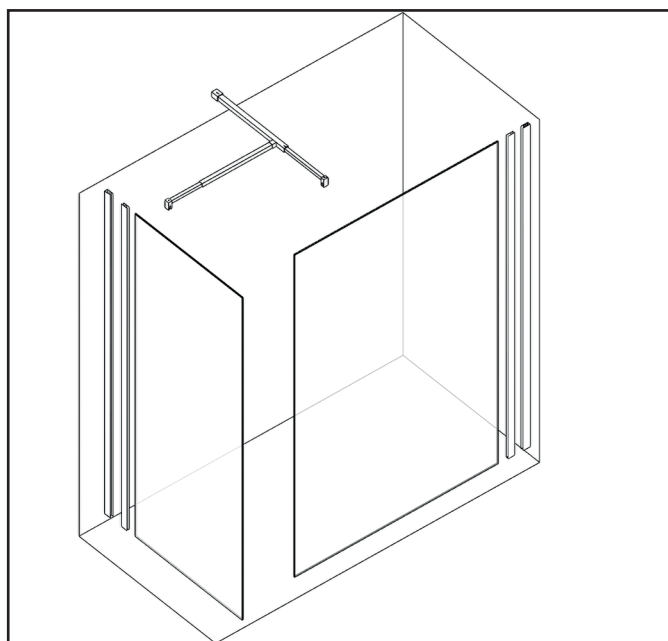

Profil de la couverture





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez les profilés sur le mur et utilisez le niveau à plomb.
3. Marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et vissez les vis pour fixer les profilés.

IMPORTANT

il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

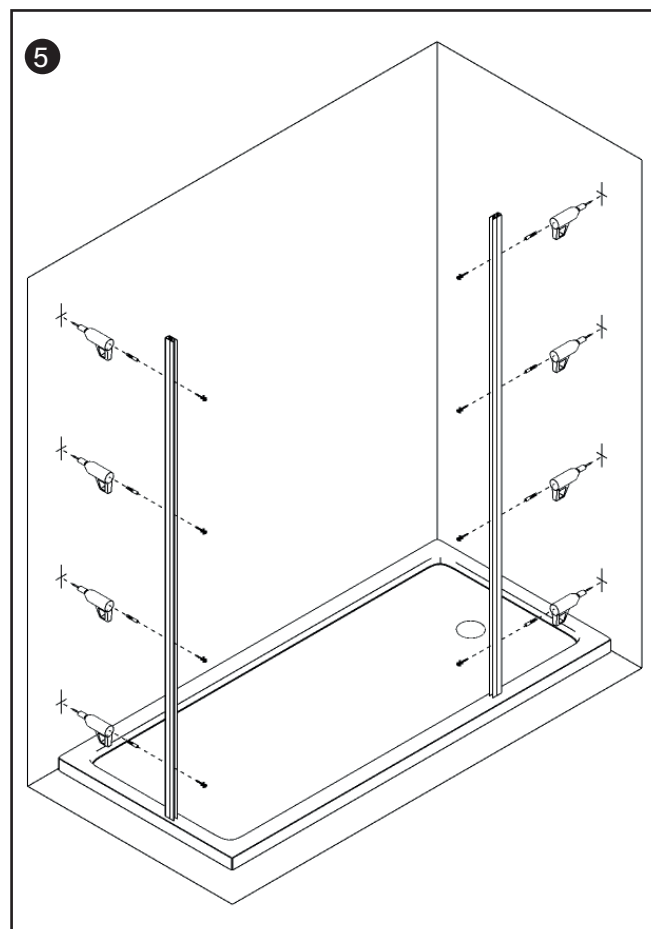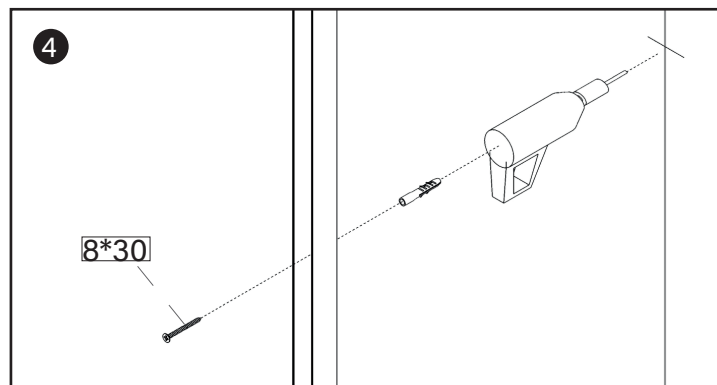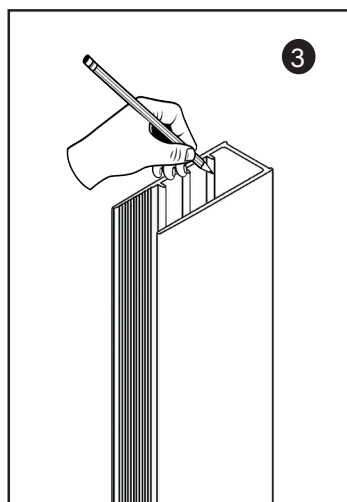
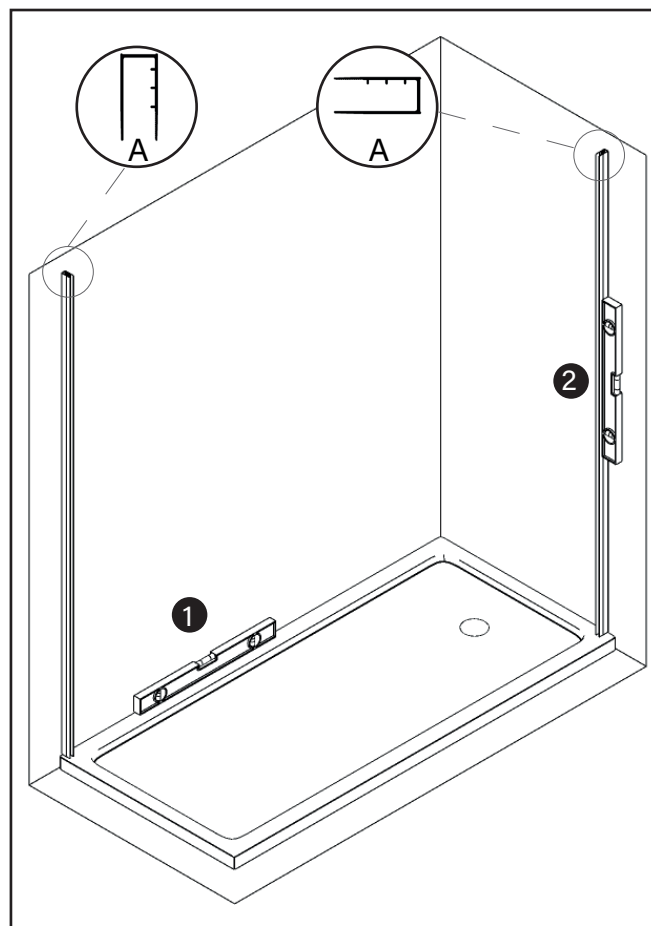


2° ÉTAPE

1. Insérer le joint sous les deux plaques de verre.



ATTENTION

Le cadre est en saillie d'un côté par rapport à la vitre, la partie saillante sert de siège au joint sous vitre, elle doit donc être orientée vers le bas.

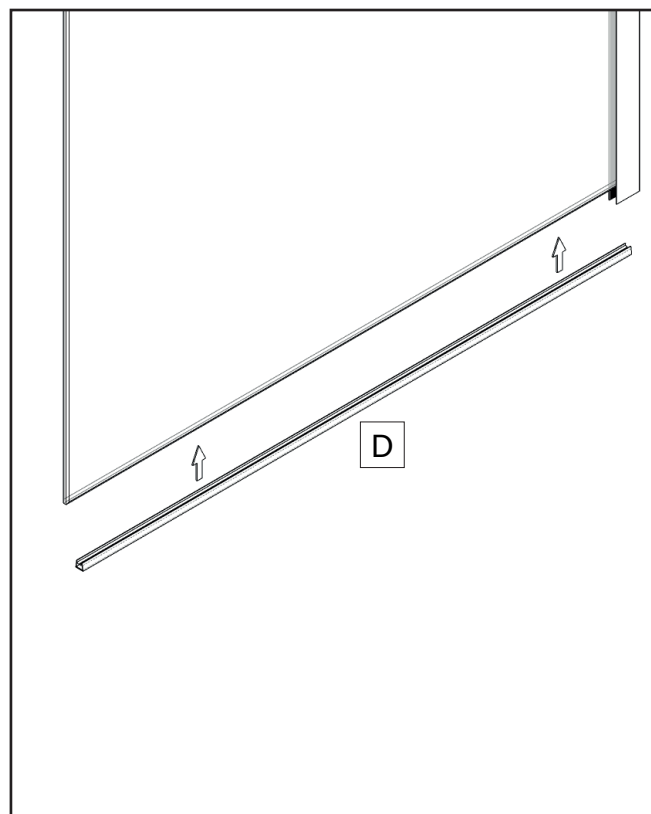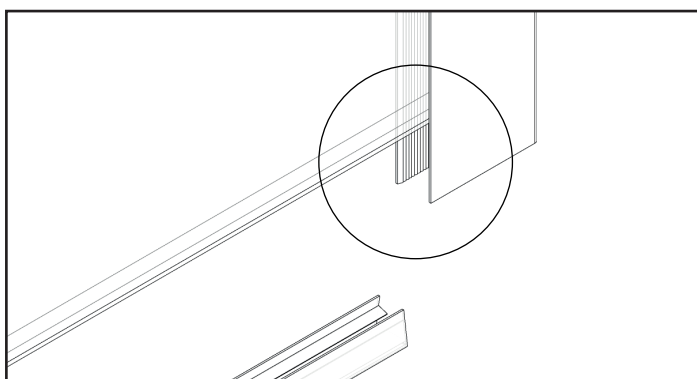

3° ÉTAPE








1. Insérer les deux vitres fixes dans les profilés muraux.
2. Insérer le joint de roulement entre les deux profilés en aluminium.

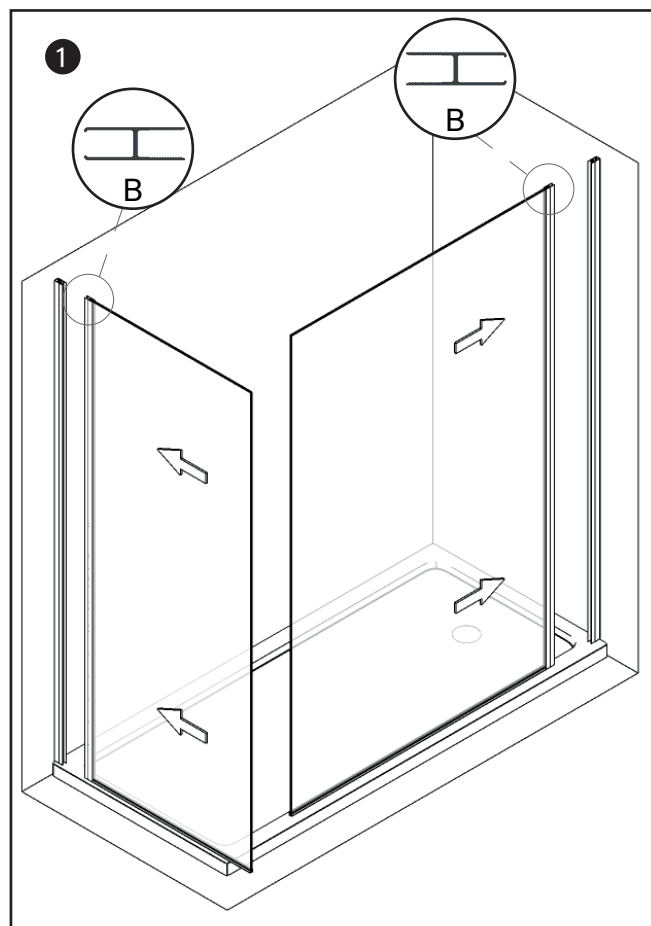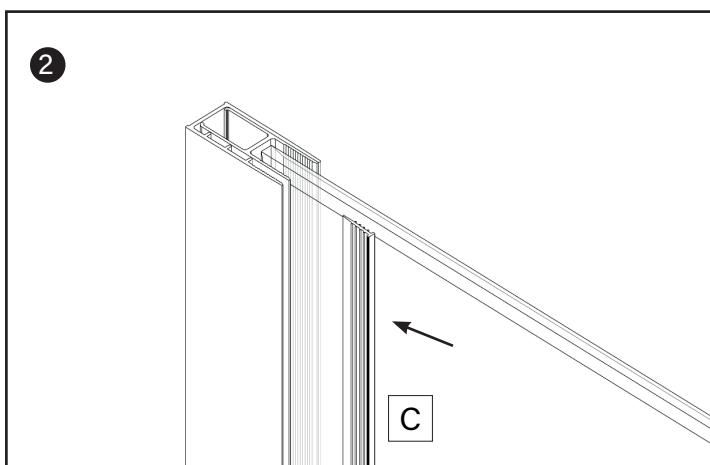

4° ÉTAPE


1. Positionnez le support de la barre de retenue sur le mur et marquez le trou à l'aide d'un crayon.
2. Percez le trou dans le mur à l'aide de la perceuse, insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le support.
3. Insérez la barre dans le support et fixez-la à l'aide de la clé hexagonale.
4. Positionner la barre de soudure sur les parois fixes, en réglant l'extension en agissant sur le télescope.
5. Serrer les vis de fixation au verre.
6. Fixer la barre à l'aide de la clé hexagonale.

Note: la barre d'étanchéité est indispensable à la bonne étanchéité de la cabine de douche, elle assure la résistance aux contraintes sur le verre fixe.

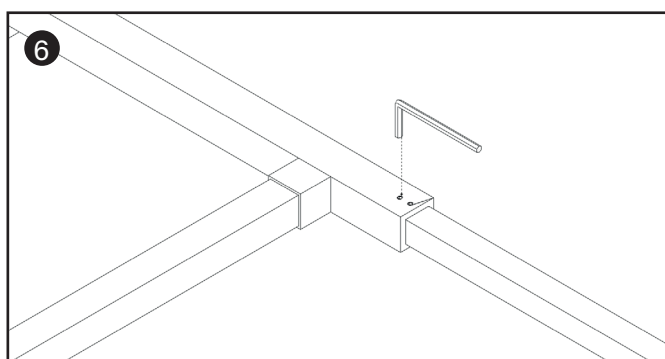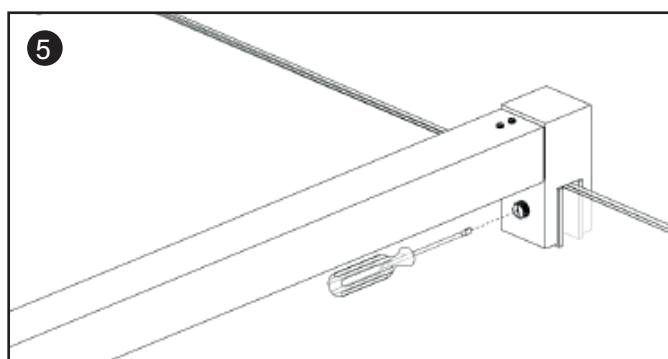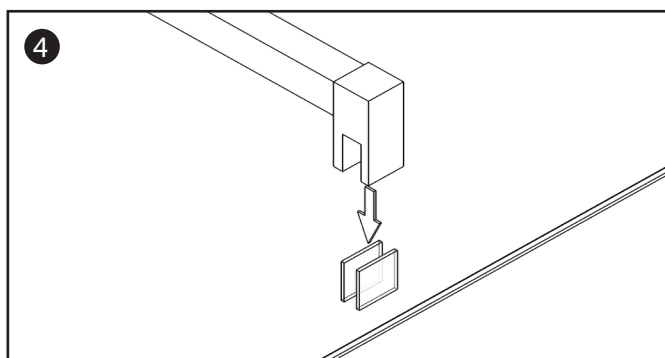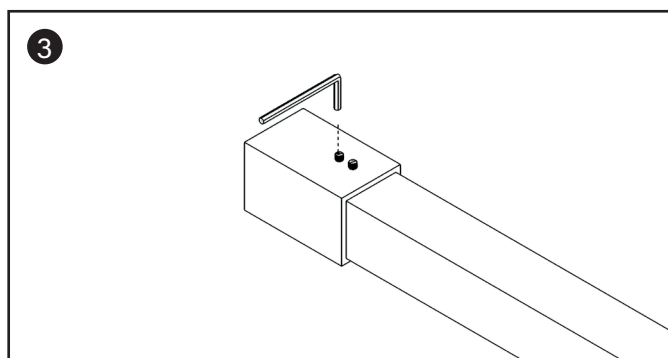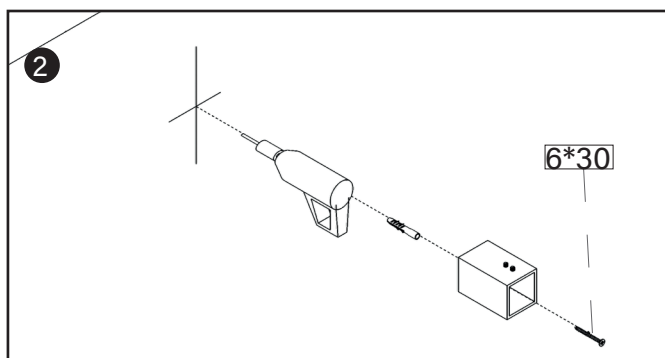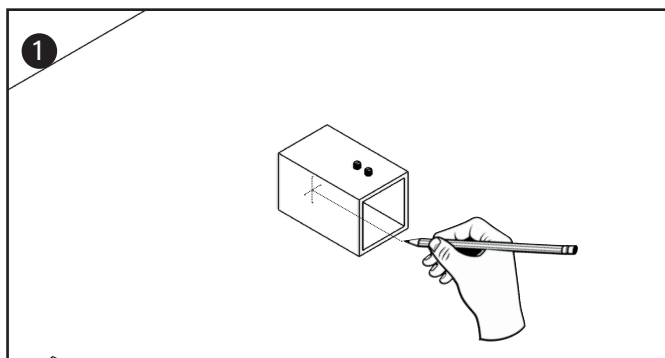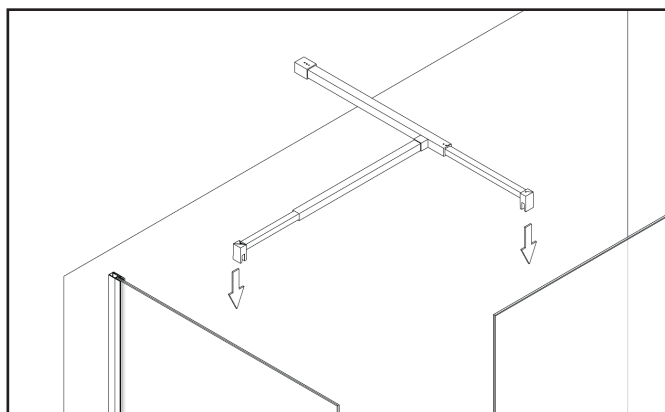

5° ÉTAPE

1. Insérer les deux profilés décoratifs sur les profilés muraux.

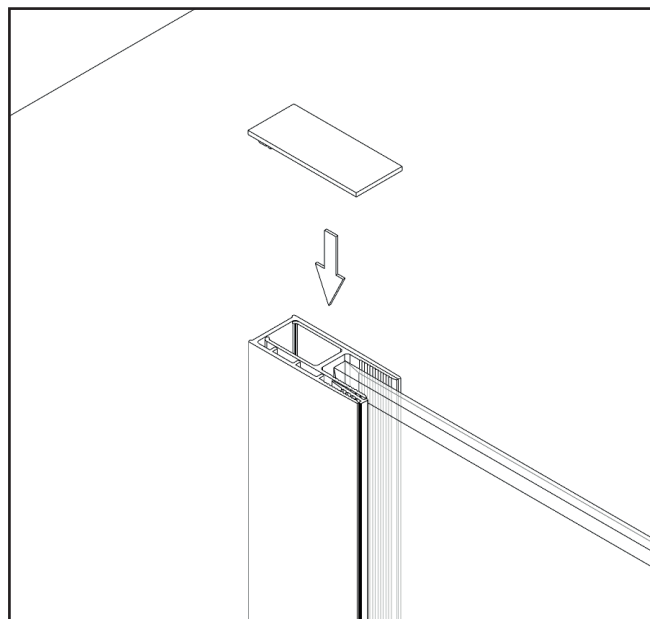

6° ÉTAPE

1. Sceller avec du silicone comme indiqué et attendre 24 heures.

