

Filadelfia WT

OPIS

Ścianka prysznicowa typu Walk-in, konfiguracja z górnym wspornikiem w kształcie litery T, przezroczyste hartowane szkło 8 mm z powłoką antykamieniową Easy-Clean i profilami z antybakteryjnego aluminium chromowanego, wysokość 200 cm. Instalacja odwracalna. W zestawie ramię mocujące do ściany.





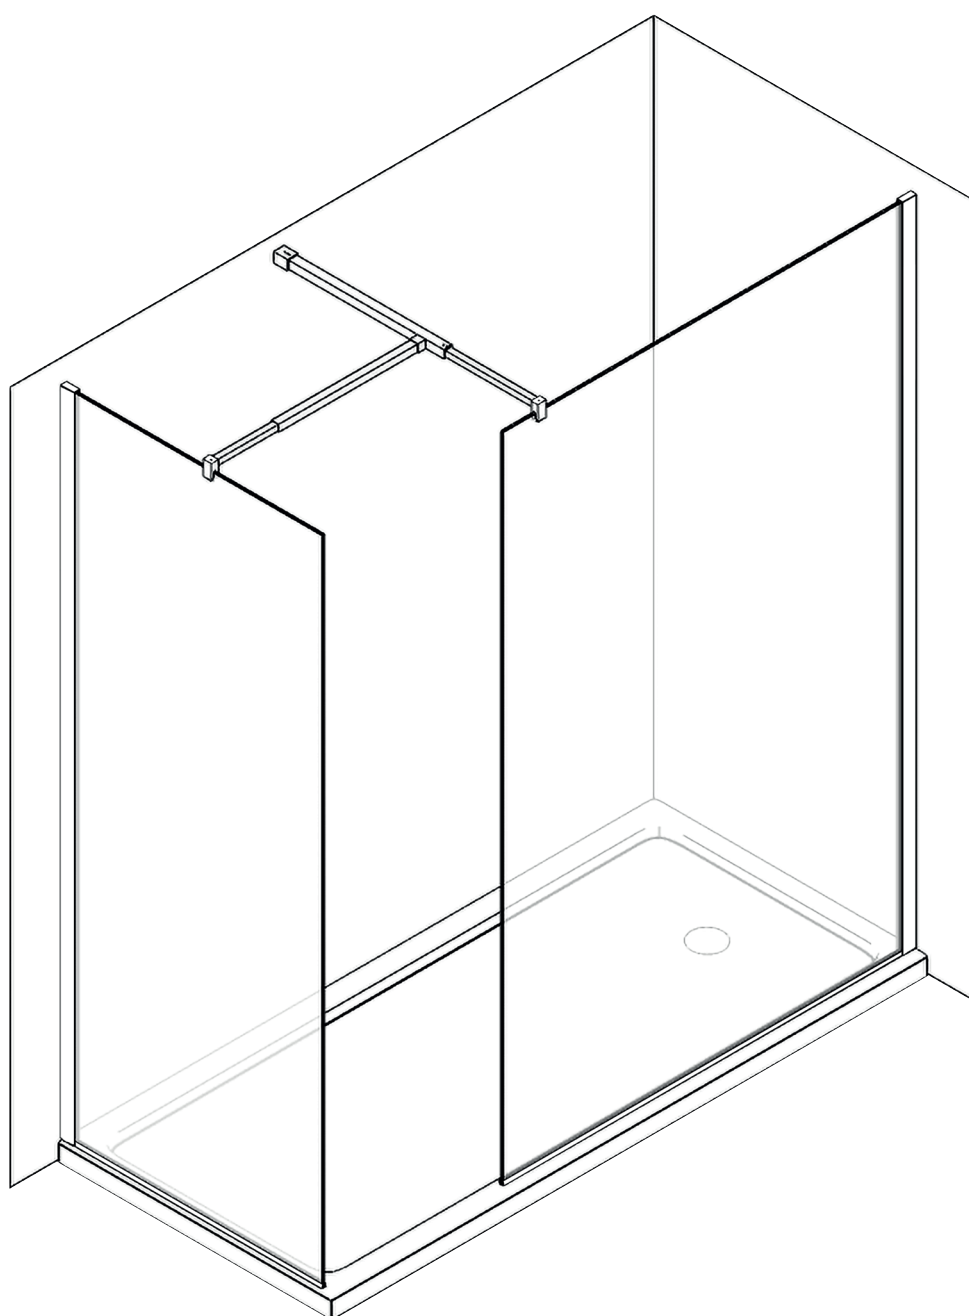



TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A-B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200


ODWRACALNY

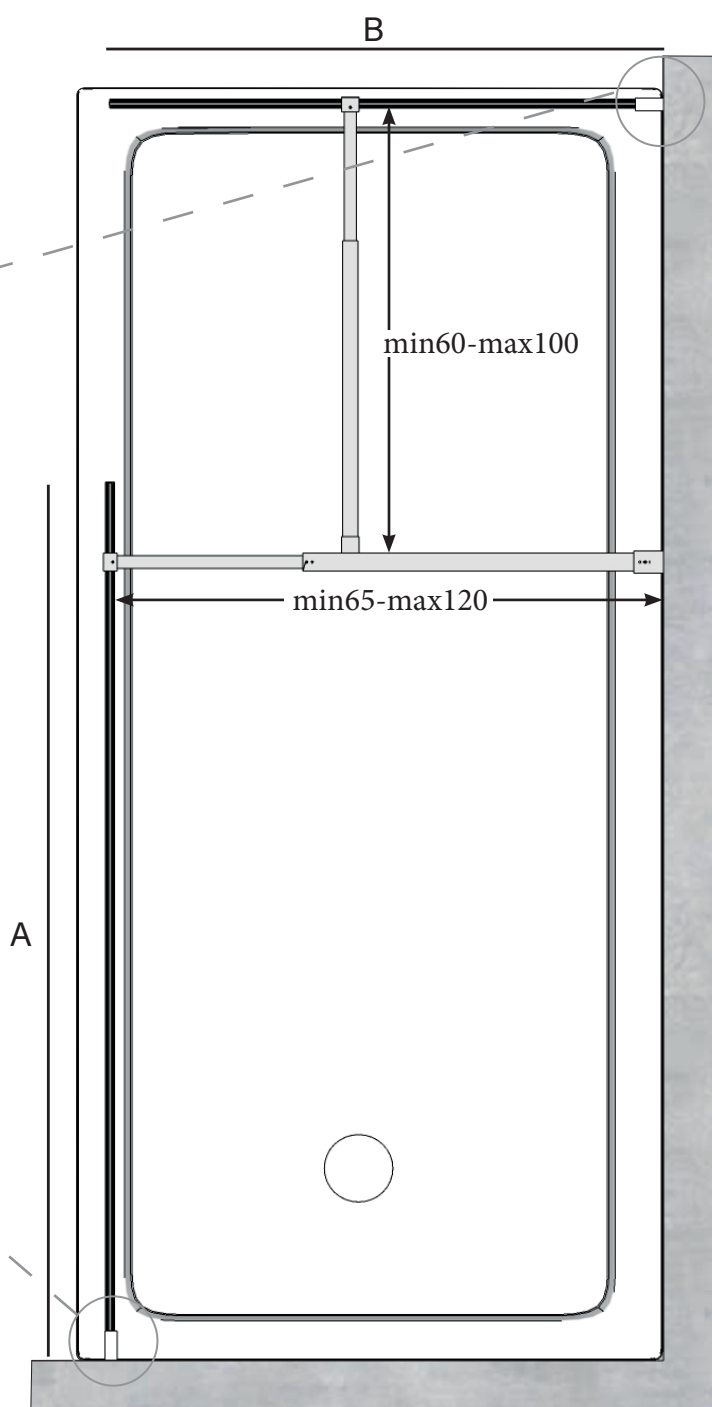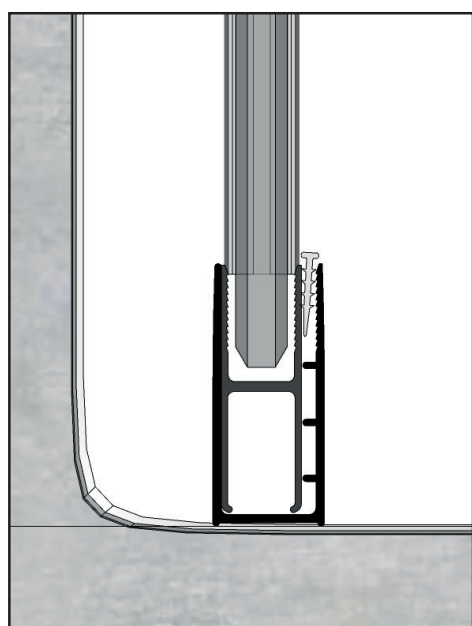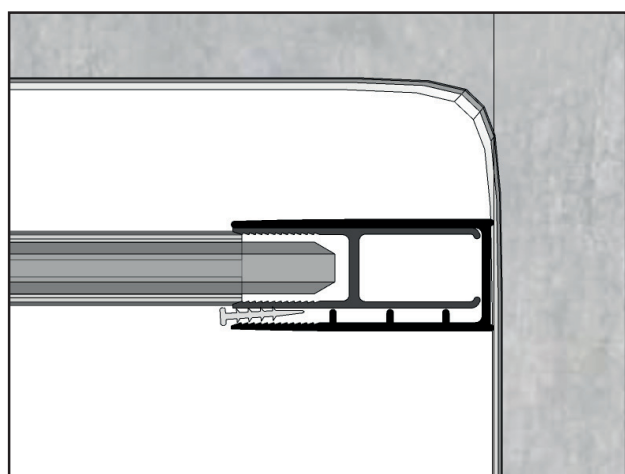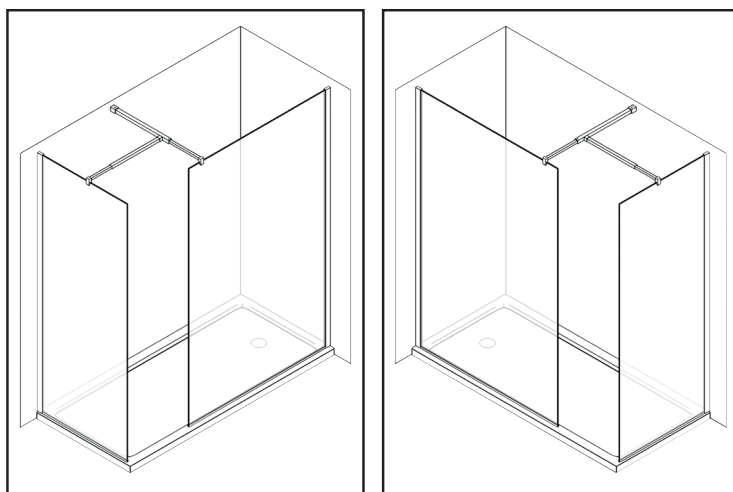

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

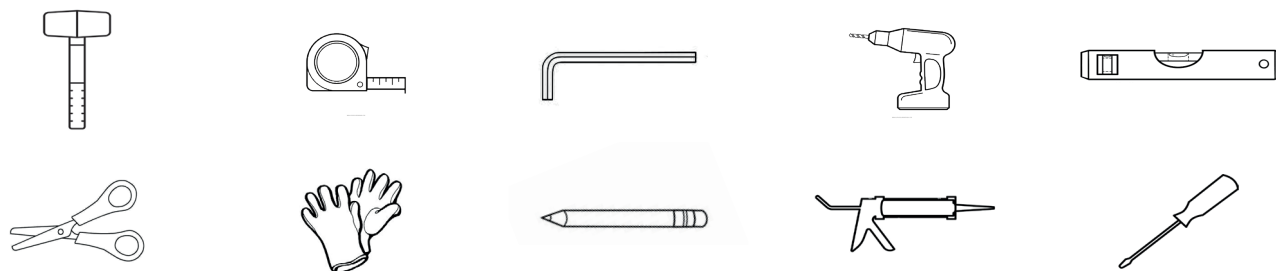

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA (Produkt wysłany w 2 paczkach)

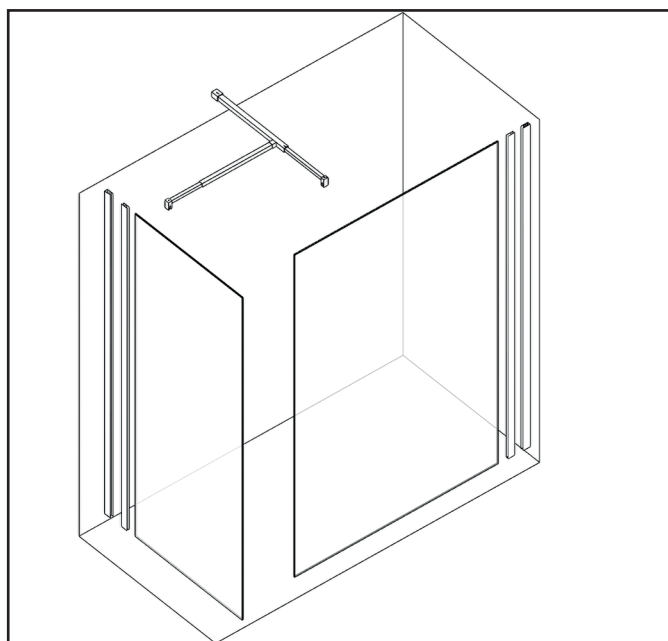


x8
8*30





x1
6*30



x9

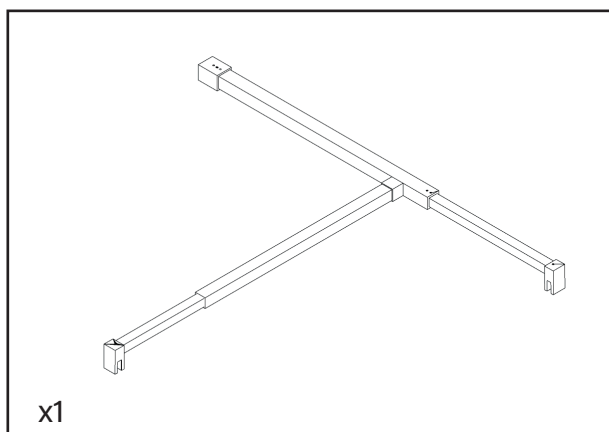

x1

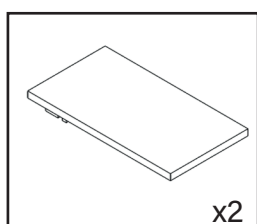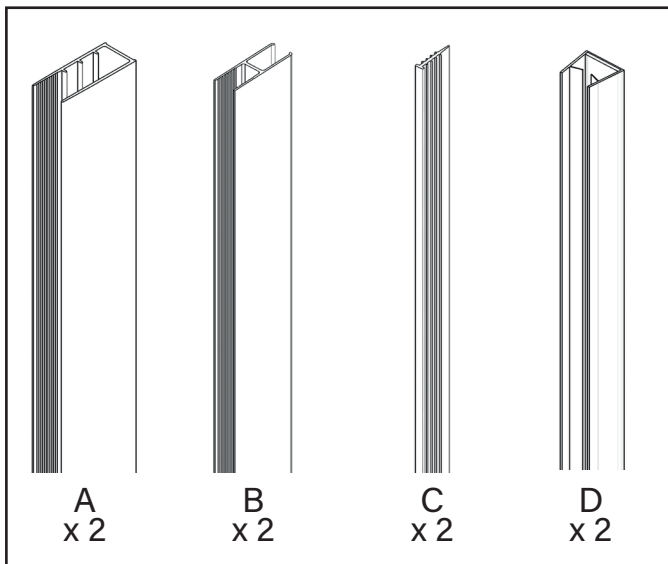

x2

Ośłona profili





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie tacy prysznicowej za pomocą poziomicy.
2. Umieść profile na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Oznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką
5. Włóż kołki ścienne i przykręć śruby, aby zamocować profile.

WAŻNE

jest zalecane, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu tacy prysznicowej, zawsze zostawiaj około 1 cm dla optymalnego efektu estetycznego i funkcjonalnego.

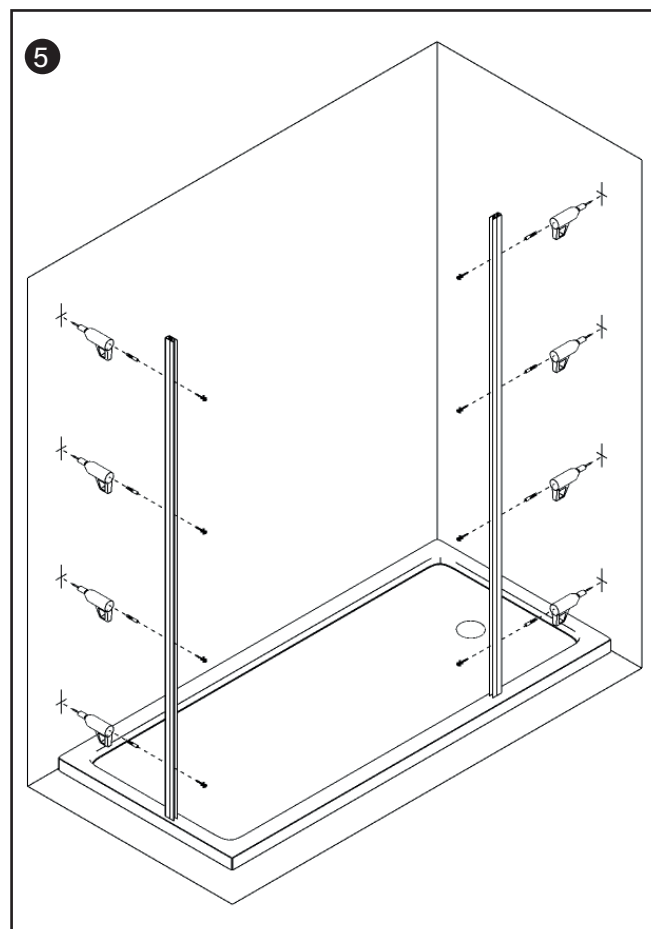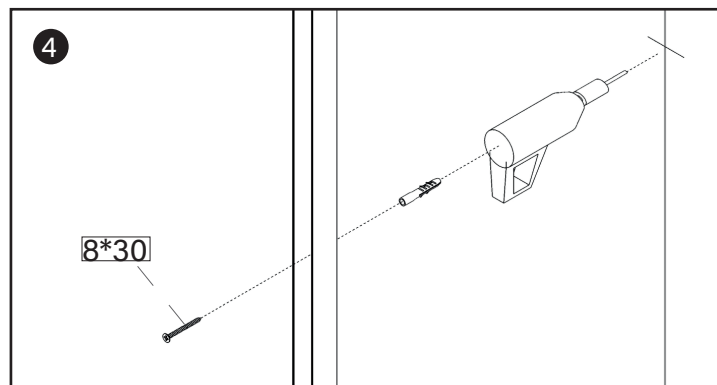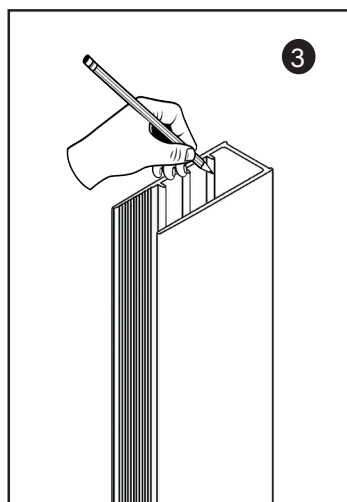
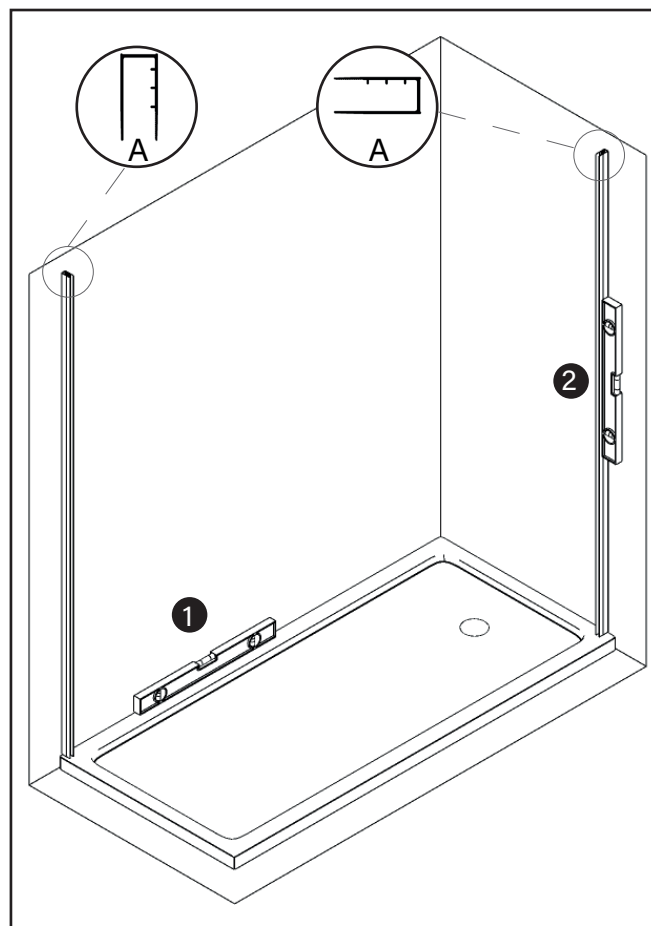


KROK 2

1. Włóż uszczelki pod dwie płyty szklane.



UWAGA

Rama wystaje z jednej strony względem szkła, wystająca część służy jako miejsce na uszczelkę pod-szklaną, powinna być zatem skierowana w dół.

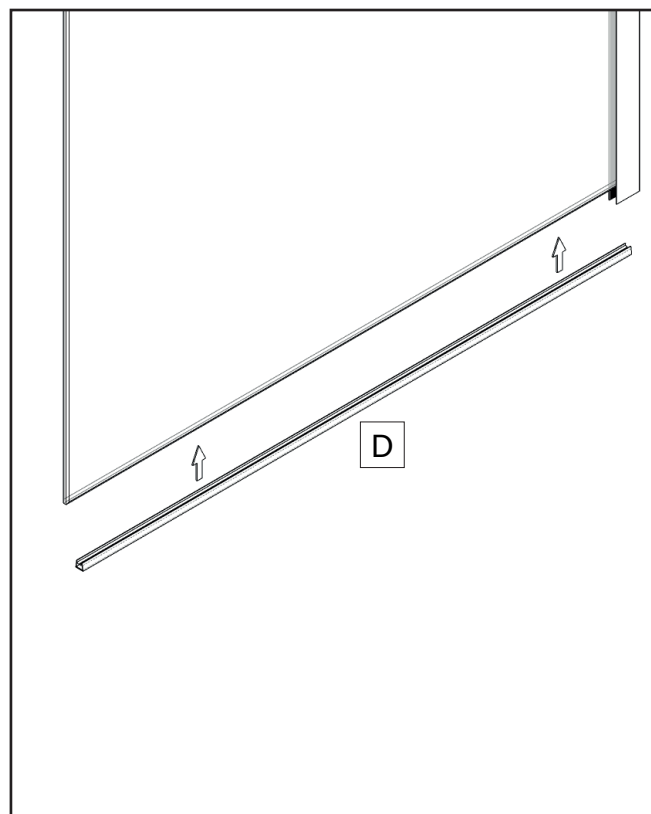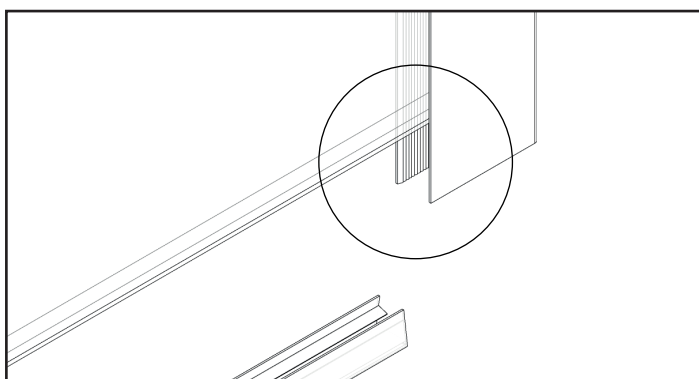

KROK 3








1. Włóż dwa stałe szyby do profili ściennych.
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwa profile aluminiowe.

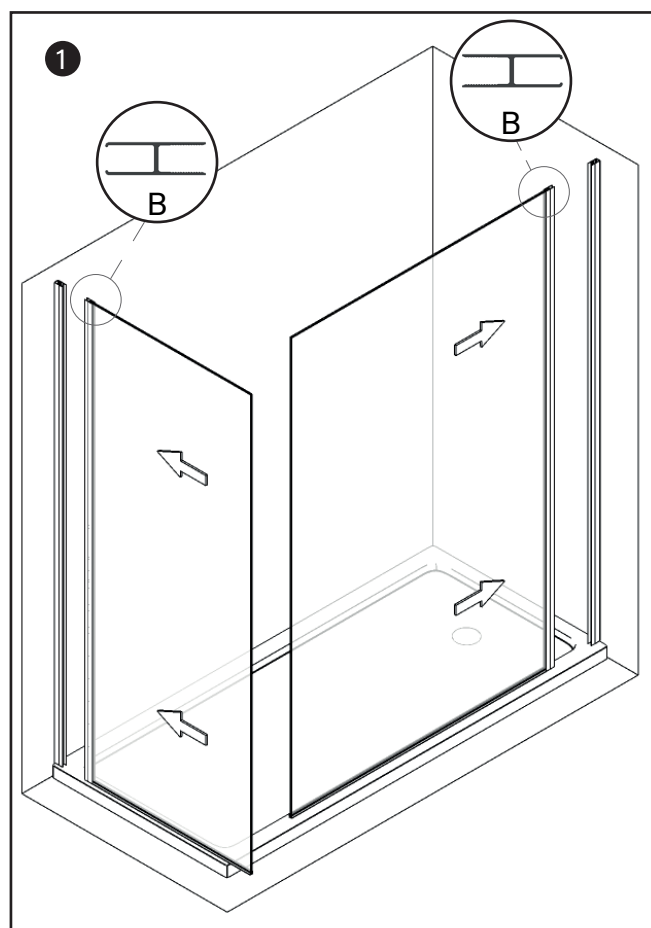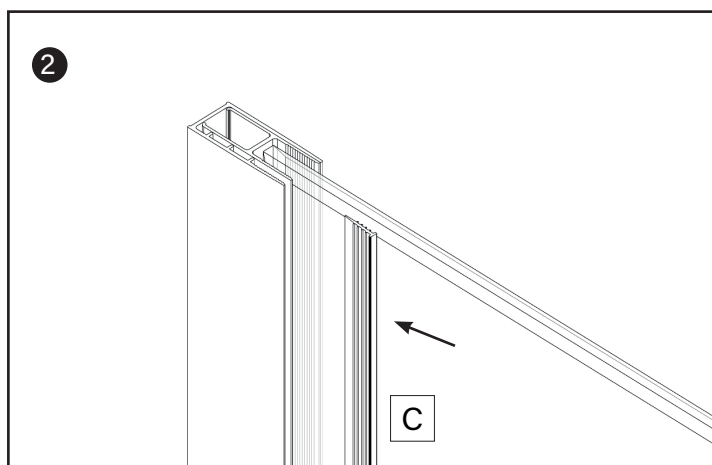

KROK 4


1. Umieścić wspornik listwy uszczelniającej na ścianie i zaznaczyć miejsce na otwór ołówkiem
2. Wywiercić otwór w ścianie wiertarką, włożyć kołek rozporowy i przykręcić śruby, aby zamocować wspornik.
3. Włożyć listwę do wspornika i zabezpieczyć za pomocą klucza sześciokątnego.
4. Umieścić listwę uszczelniającą na stałych ścianach, regulując jej rozciąganie za pomocą teleskopu.
5. Przykręcić śruby do mocowania do szkła.
6. Zabezpieczyć listwę kluczem sześciokątnym.

UWAGA: listwa uszczelniająca jest kluczowa dla prawidłowego uszczelnienia kabiny prysznicowej, zapewnia odporność na obciążenia na stałym szkłe.

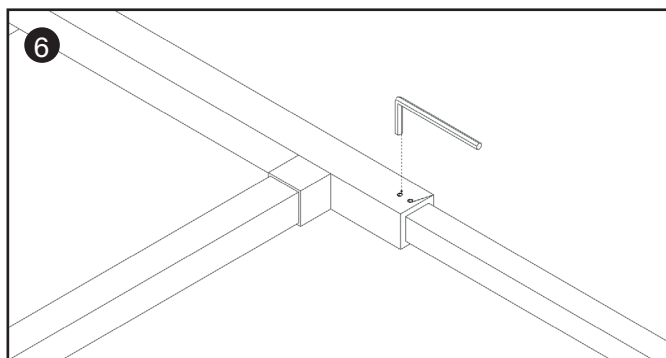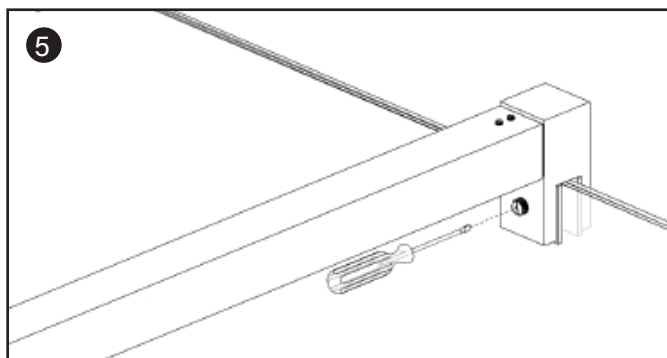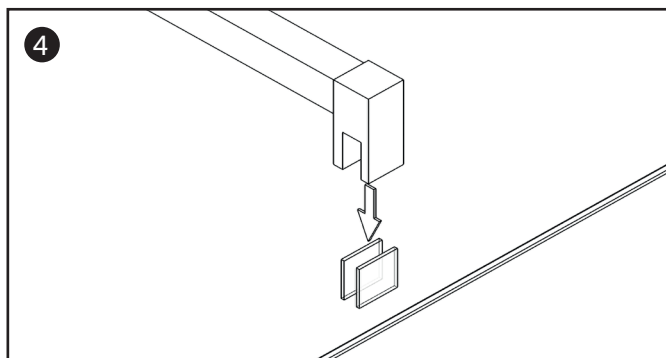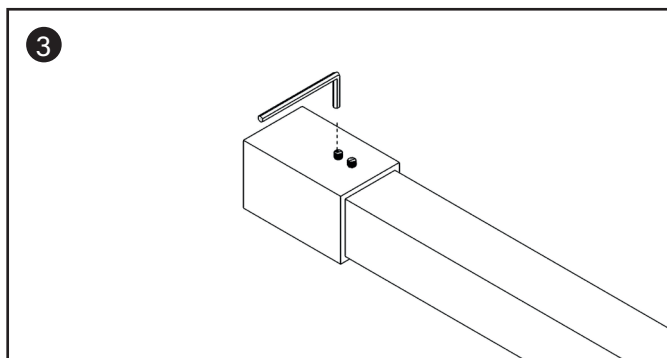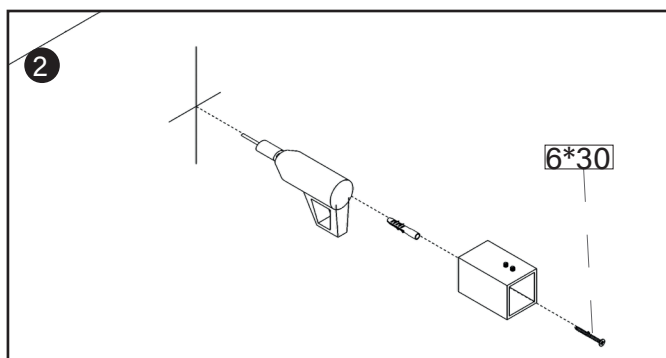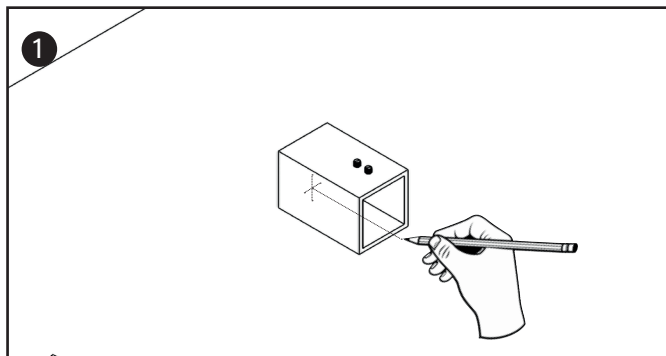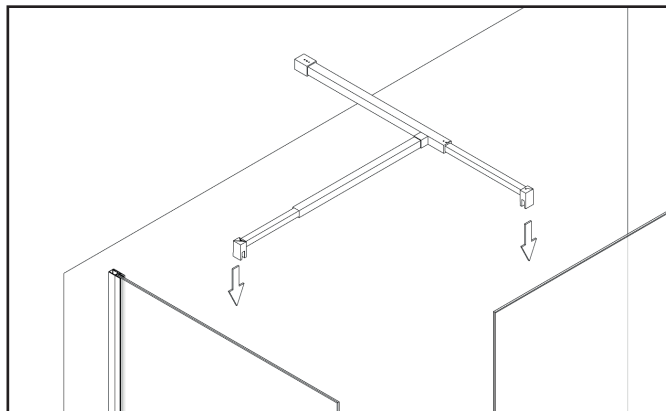

KROK 5

1. Włóż dwa profile dekoracyjne na górną część profili ściennych.

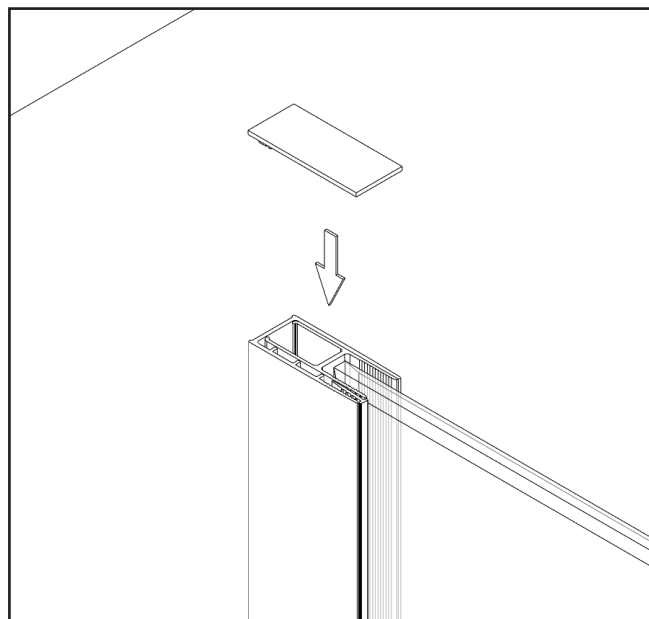

KROK 6

1. Uszczelnić silikonem jak na rysunku i odczekać 24h.

