

Filadelfia+antina

BESCHREIBUNG

Walk-in Duschwand mit passender Spritzschuttscheibe, aus transparentem 8-mm-gehärtetem Glas mit Easy-Clean Antikalk-Behandlung und antibakteriellen verchromten Aluminiumprofilen, Höhe 200 cm. Umkehrbare Installation. Wandhalterung inklusive.






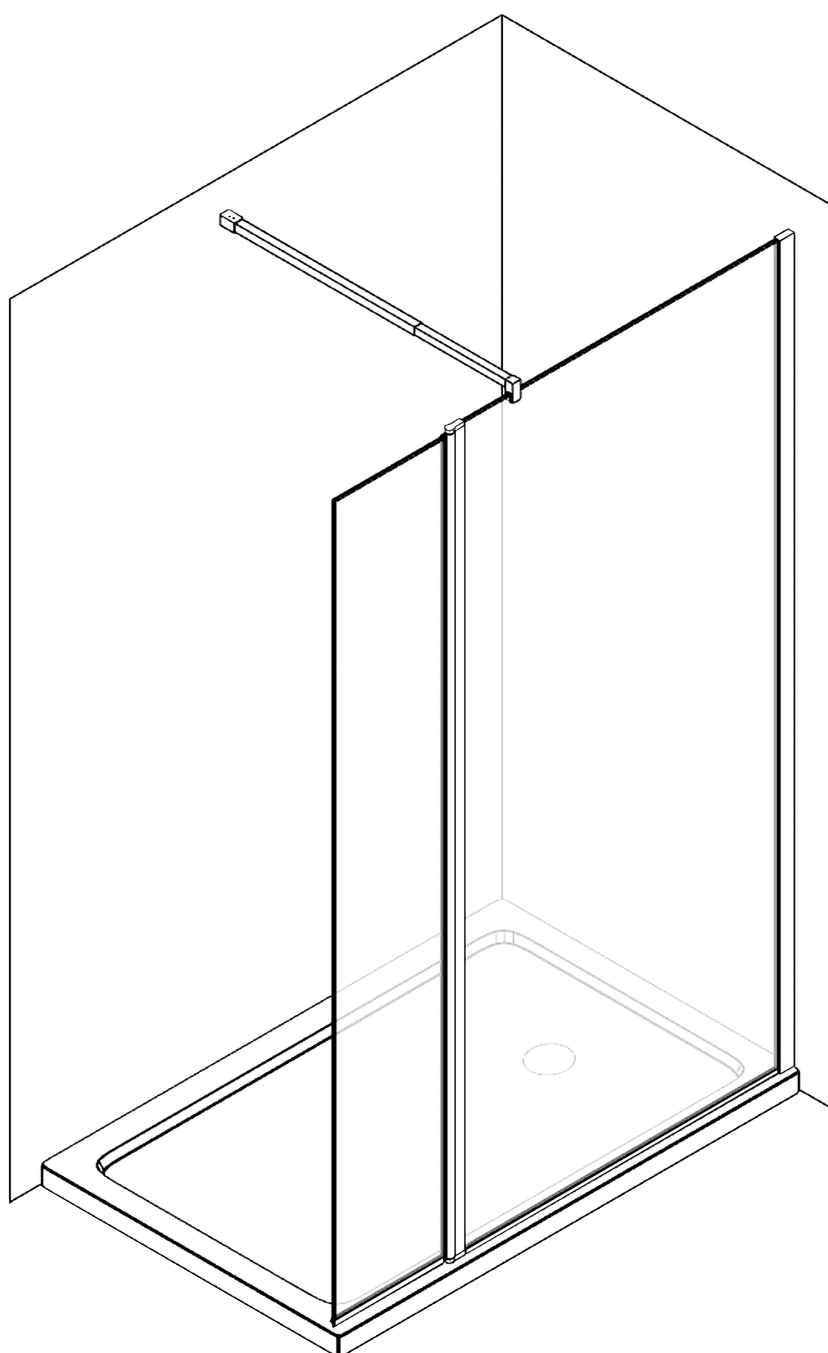


TABELLE DER MASSNAHMEN





MODELL	A (geschlossen)	B (geöffnet)
70+30	700-720	1005-1025
75+30	750-770	1055-1075
80+30	800-820	1105-1125
90+30	900-920	1205-1225
100+30	1000-1020	1305-1325
110+30	1100-1120	1405-1425
120+30	1200-1220	1505-1525
70+40	700-720	1105-1125
75+40	750-770	1155-1175
80+40	800-820	1205-1225
90+40	900-920	1305-1325
100+40	1000-1020	1405-1425
110+40	1100-1120	1505-1525
120+40	1200-1220	1605-1625

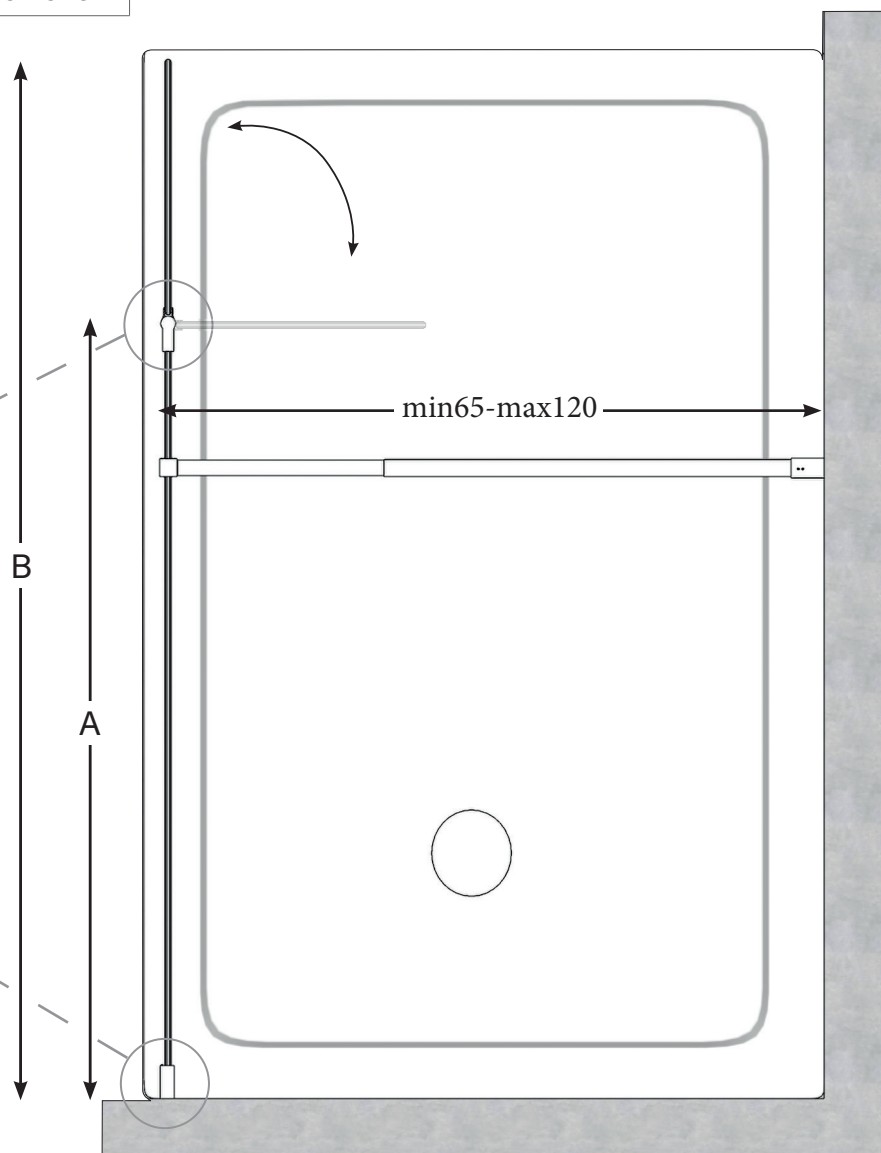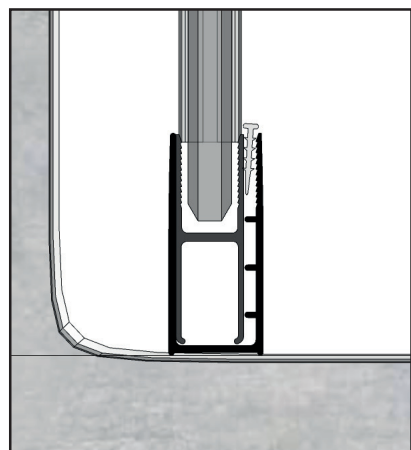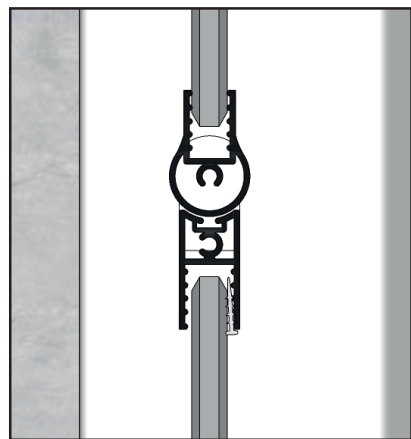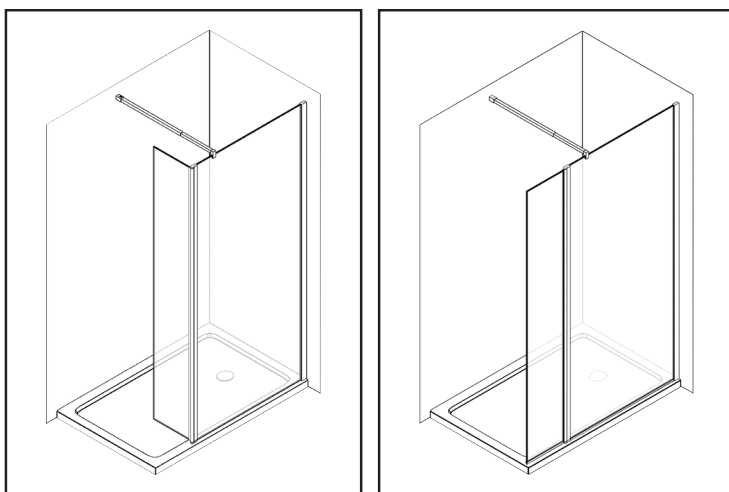

ERFORDERLICHES WERKZEUG

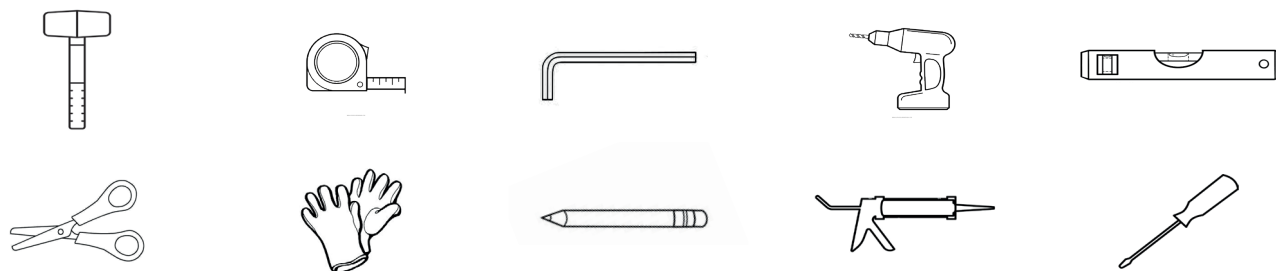

VERPACKUNGSGEHALT

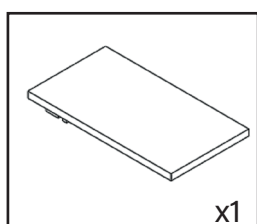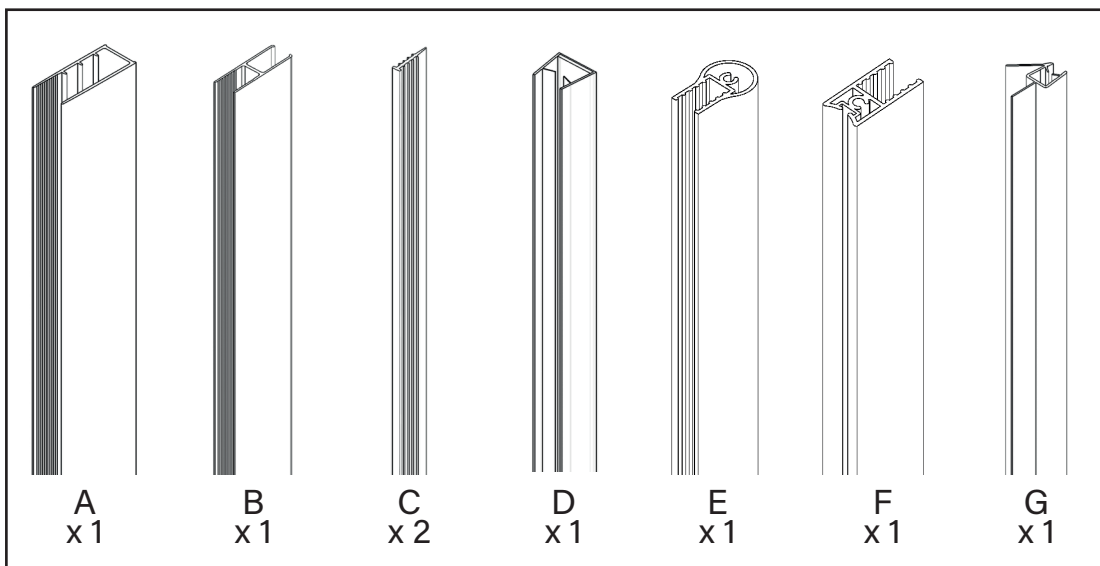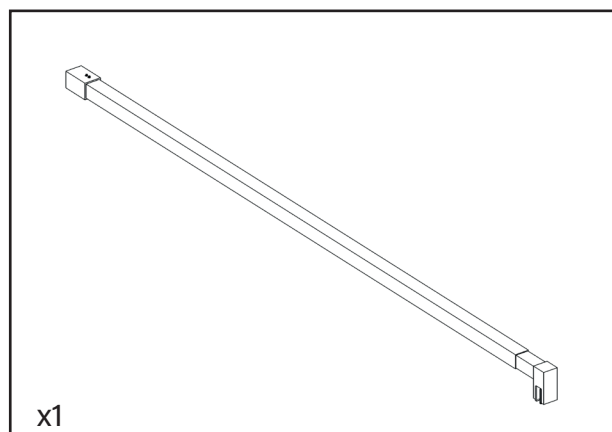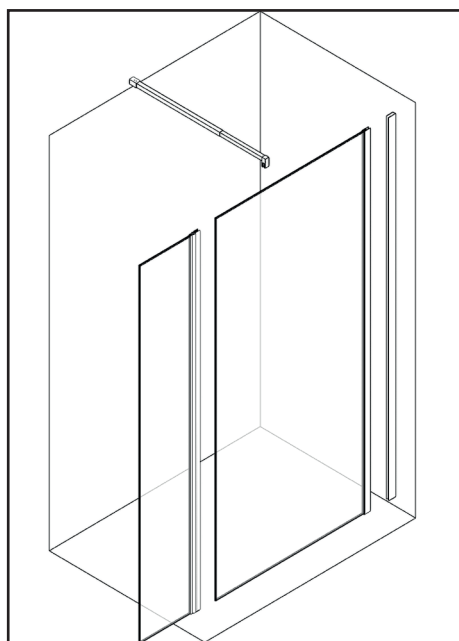

Abdeckprofile





MONTAGE

1. SCHRITT

1. Prüfen Sie, ob die Duschwanne eben ist.
2. Setzen Sie das Profil an die Wand und verwenden Sie die Wasserwaage.
3. Markieren Sie die Löcher in der Wand mit einem Bleistift.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
5. Stecken Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben zur Befestigung der Profile ein.

WICHTIG

Es ist ratsam, die Profile nicht zu dicht an der Außenkante der Duschwanne zu montieren, sondern immer etwa 1 cm Abstand zu lassen, um ein optimales ästhetisches und funktionales Ergebnis zu erzielen.

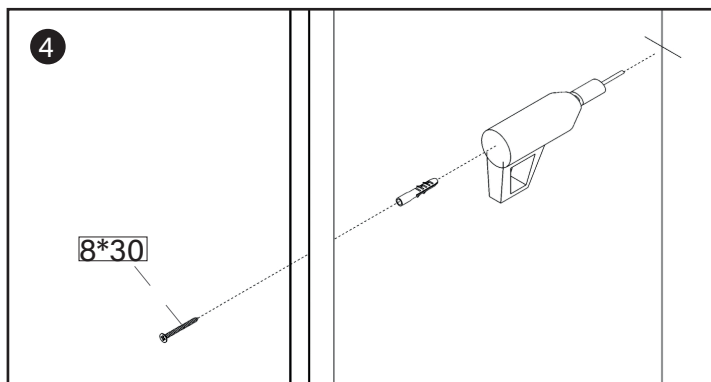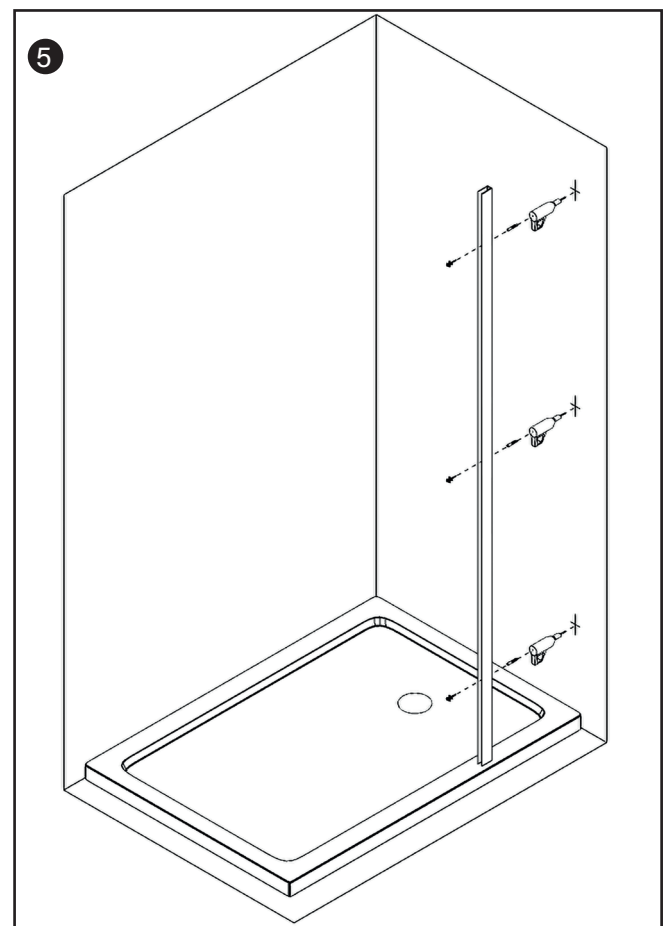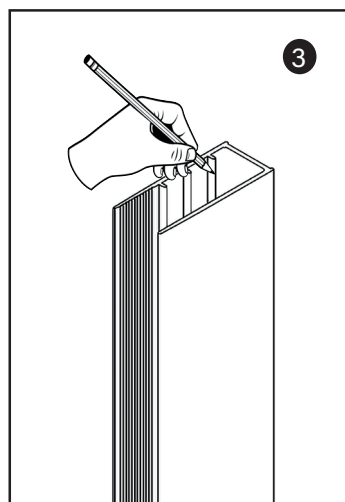
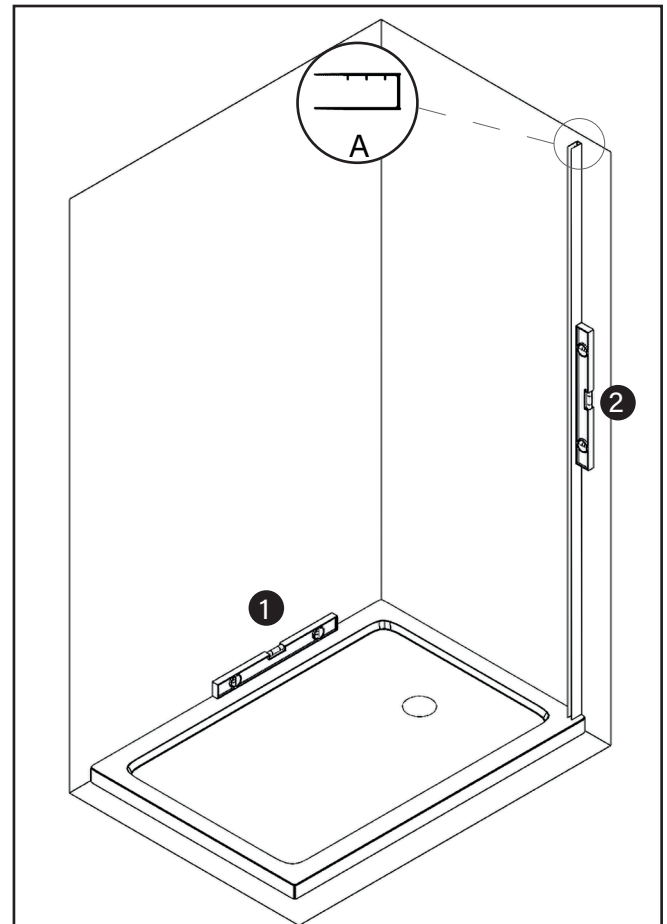


2. SCHRITT

1. Legen Sie die Dichtung unter die Glasscheibe.



ACHTUNG

Der Rahmen steht auf einer Seite über das Glas hinaus, der überstehende Teil dient als Sitz für die Unterglasdichtung, er muss daher nach unten zeigen.

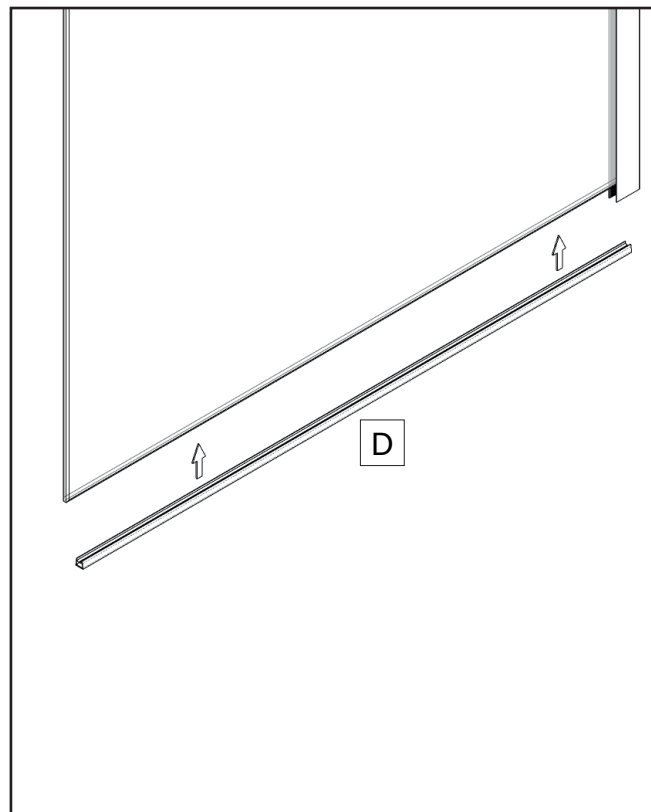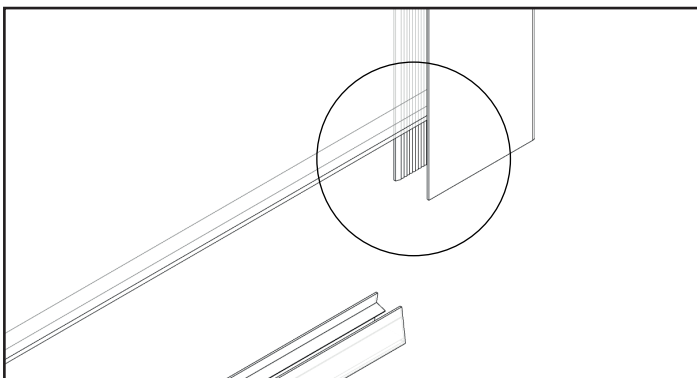

3. SCHRITT








1. Einsetzen des Festglases in das Wandprofil
2. Legen Sie die Rollendichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile.

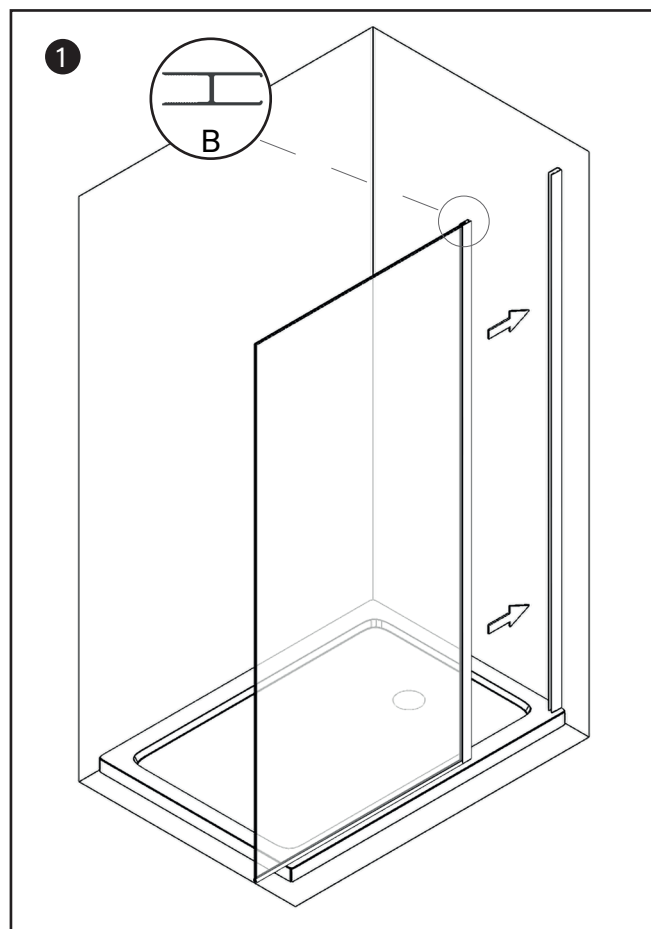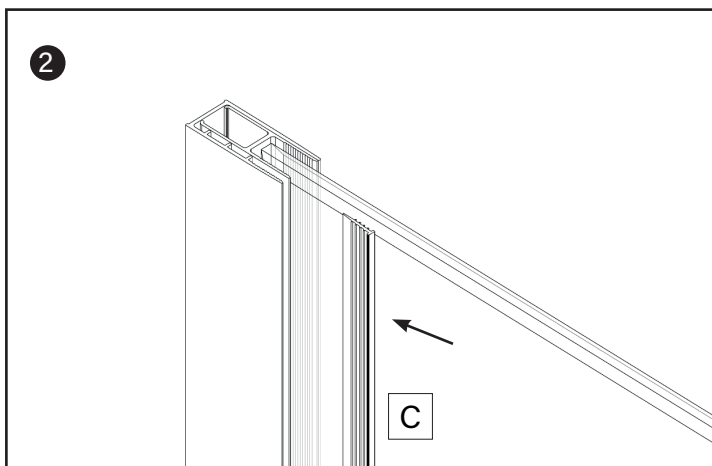

4. SCHRITT


1. Positionieren Sie die Halterung der Haltestange an der Wand und markieren Sie das Loch mit einem Bleistift.
2. Bohren Sie mit dem Bohrer ein Loch in die Wand, setzen Sie den Dübel ein und drehen Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.
3. Stecken Sie die Stange in die Halterung und sichern Sie sie mit dem Sechskantschlüssel.
4. Setzen Sie die Dichtungsleiste auf die feste Wand und stellen Sie die Verlängerung durch Betätigung des Teleskops ein.
5. Ziehen Sie die Schrauben zur Befestigung am Glas fest.
6. Sichern Sie die Stange mit dem Sechskantschlüssel.

Hinweis: Die waagerechte Dichtungsleiste ist für die korrekte Abdichtung der Duschkabine unerlässlich, da sie die Widerstandsfähigkeit gegen Spannungen auf dem Festglas gewährleistet.

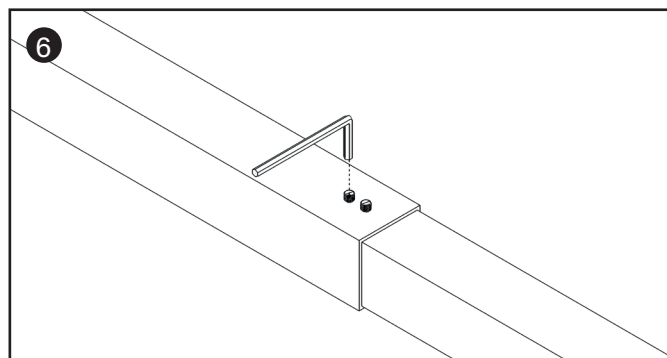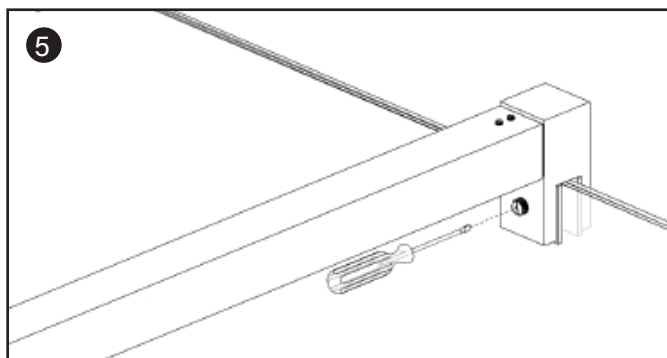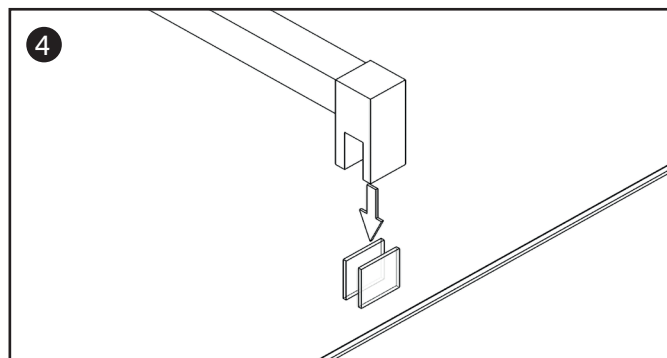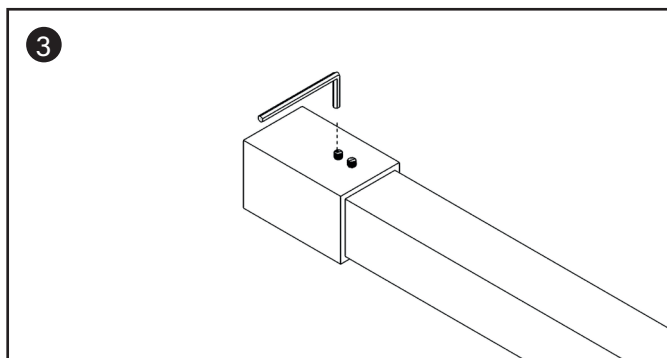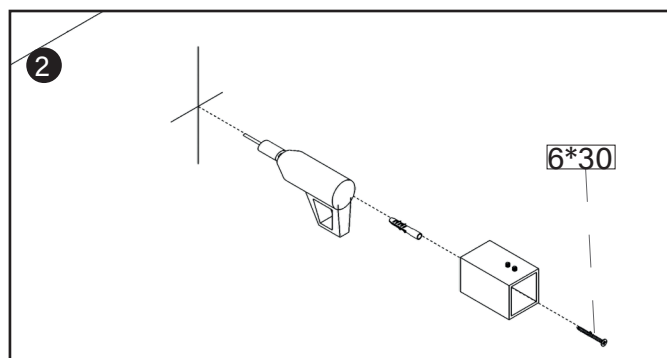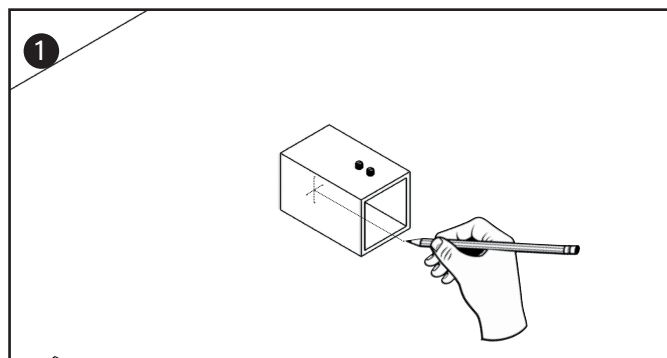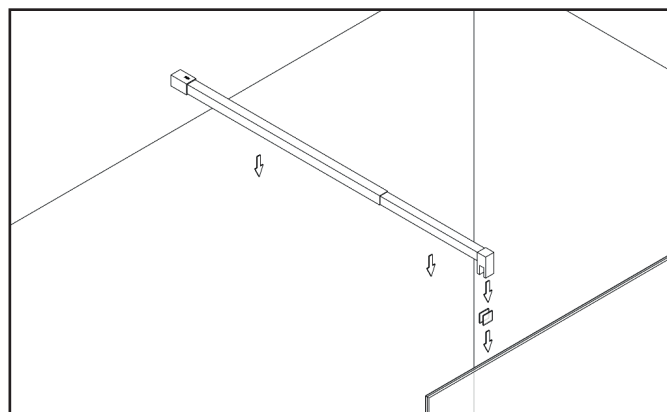



5° SCHRITT

1. Setzen Sie die Dichtung unter die Glasscheibe.

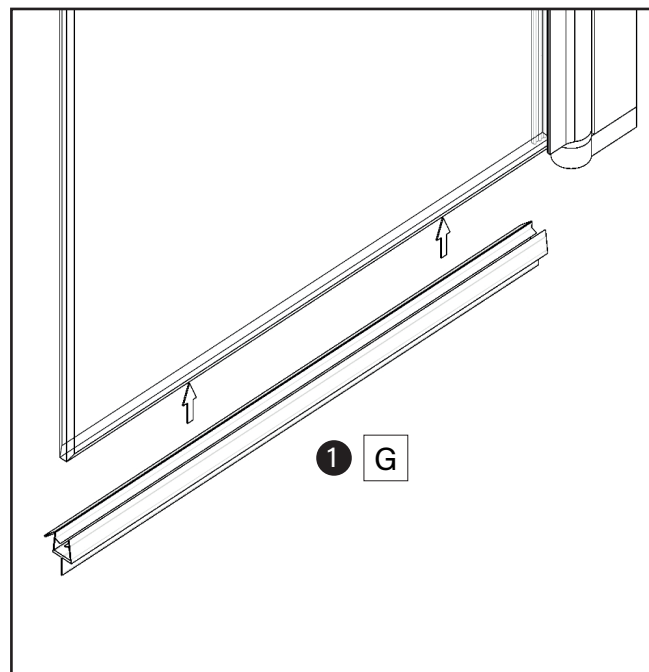



6° SCHRITT

1. Versiegeln Sie das Profil der Tür mit Silikon, wie in der Abbildung gezeigt.
2. Setzen Sie die Tür in das feste Glas ein.

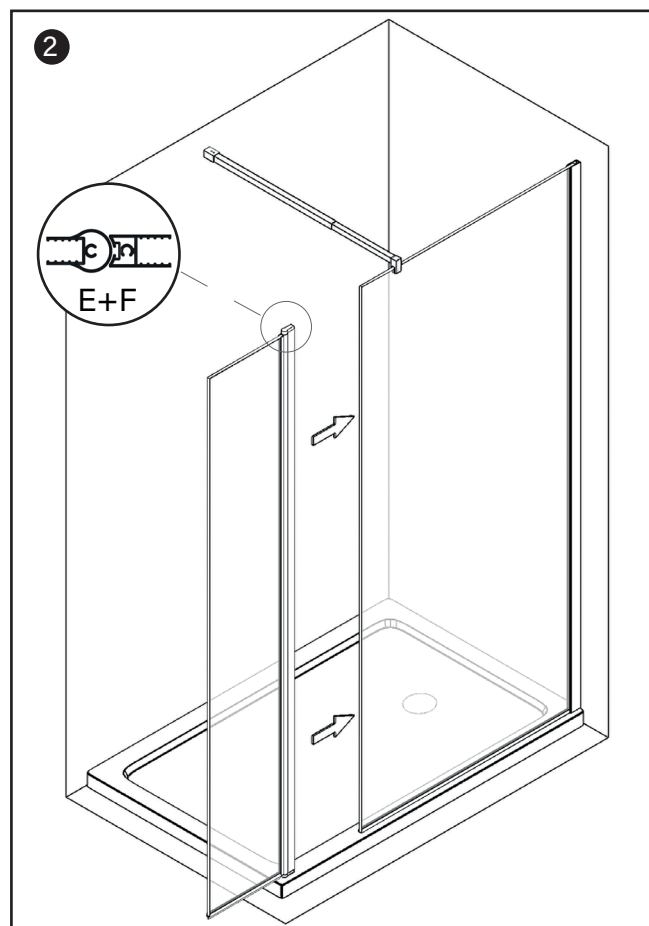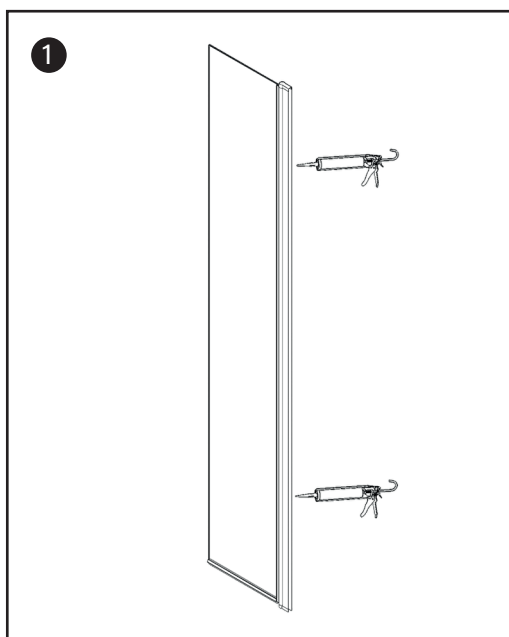

7° SCHRITT

1. Setzen Sie die Rolldichtung zwischen das Türprofil und das feste Glas.
2. Setzen Sie das dekorative Profil auf die Oberseite des Wandprofils.

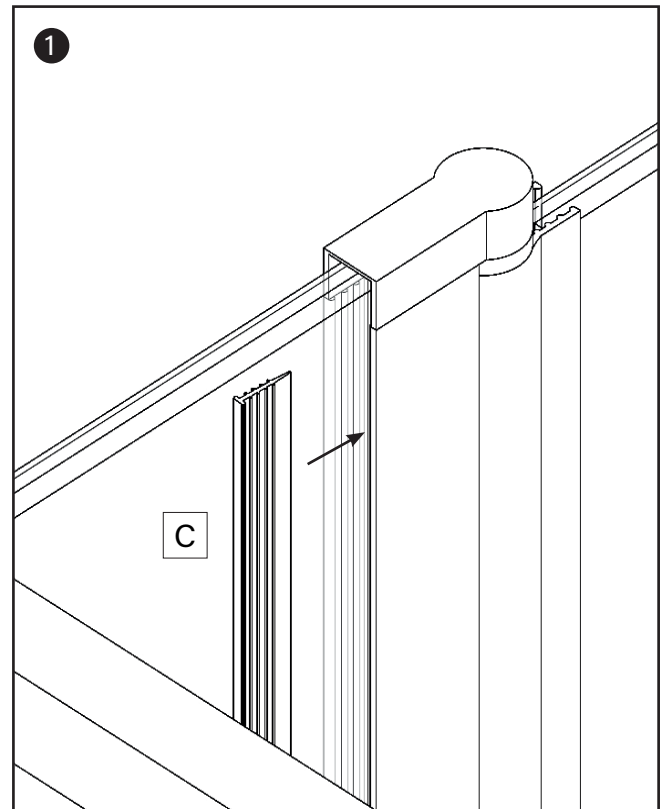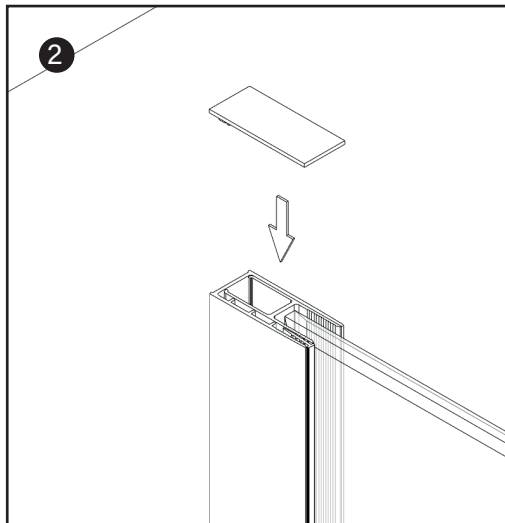

8° SCHRITT

1. Versiegeln Sie mit Silikon wie auf der Abbildung gezeigt und warten Sie 24 Stunden.

