


Filadelfia+antina





DESCRIPCIÓN

Pared de ducha fija tipo Walk-in con puerta protectora combinada, en vidrio templado transparente de 8 mm con tratamiento anticalcare Easy-Clean y perfiles de aluminio cromado antibacteriano, altura de 200 cm. Instalación reversible. Brazo de soporte a la pared incluido

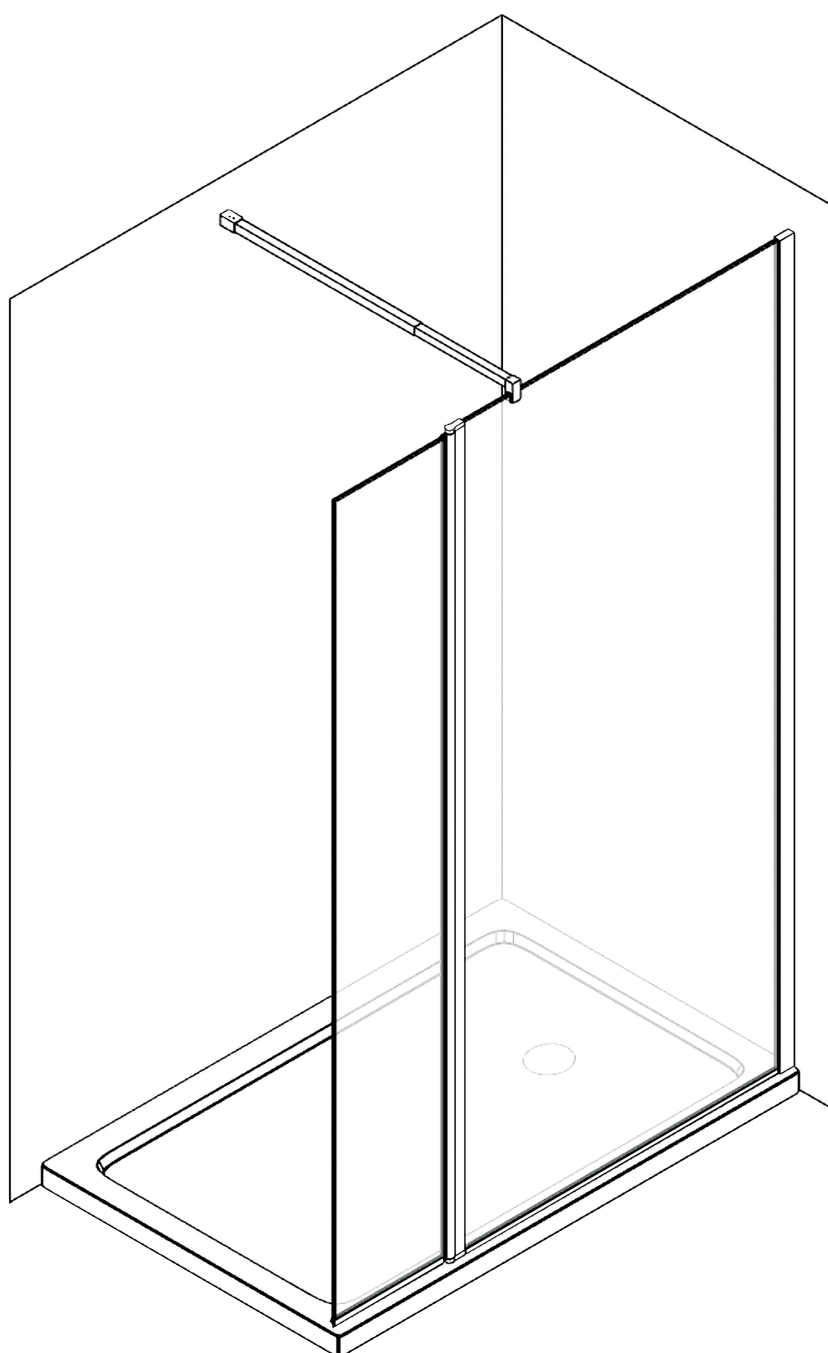


CUADRO DE MEDIDAS





MODELO	A (cerrado)	B (abierto)
70+30	700-720	1005-1025
75+30	750-770	1055-1075
80+30	800-820	1105-1125
90+30	900-920	1205-1225
100+30	1000-1020	1305-1325
110+30	1100-1120	1405-1425
120+30	1200-1220	1505-1525
70+40	700-720	1105-1125
75+40	750-770	1155-1175
80+40	800-820	1205-1225
90+40	900-920	1305-1325
100+40	1000-1020	1405-1425
110+40	1100-1120	1505-1525
120+40	1200-1220	1605-1625

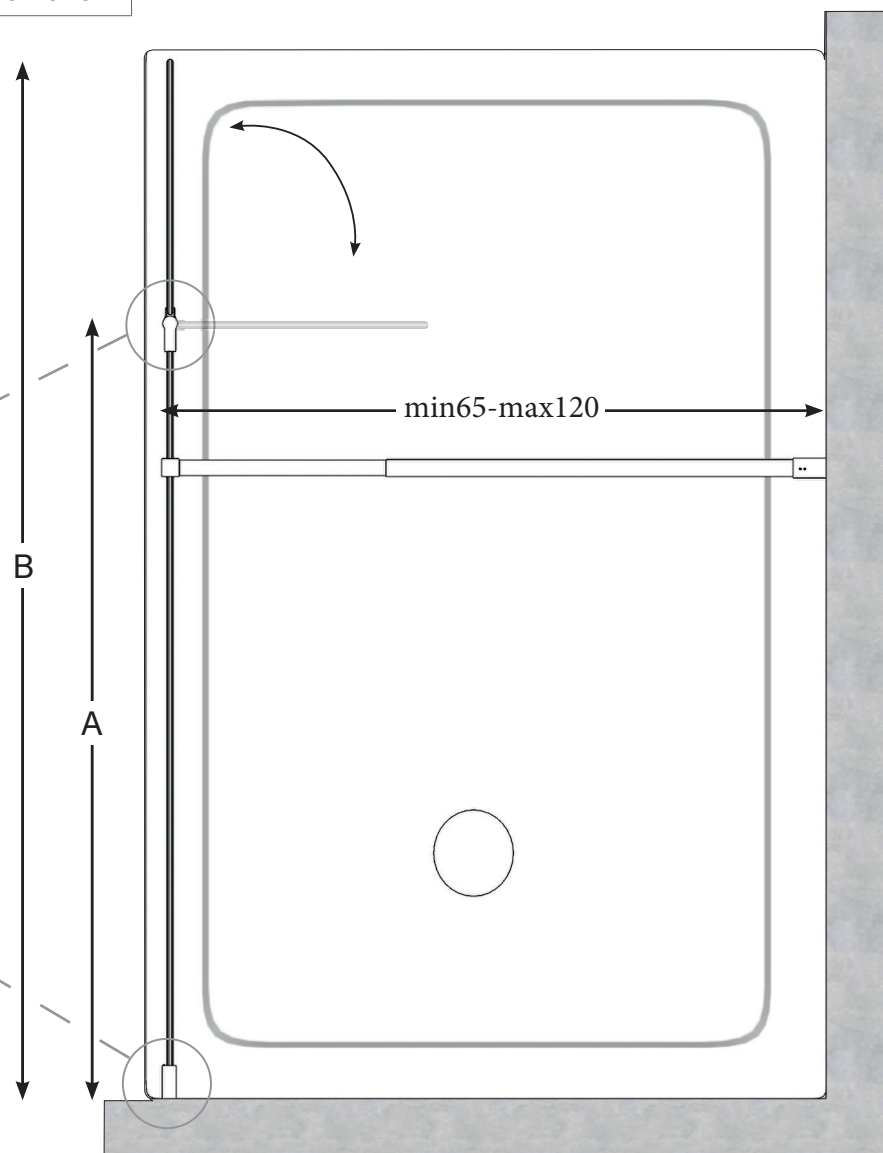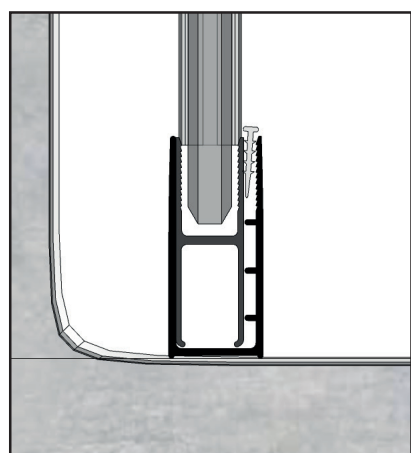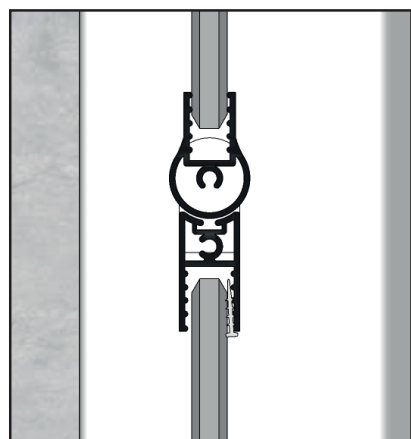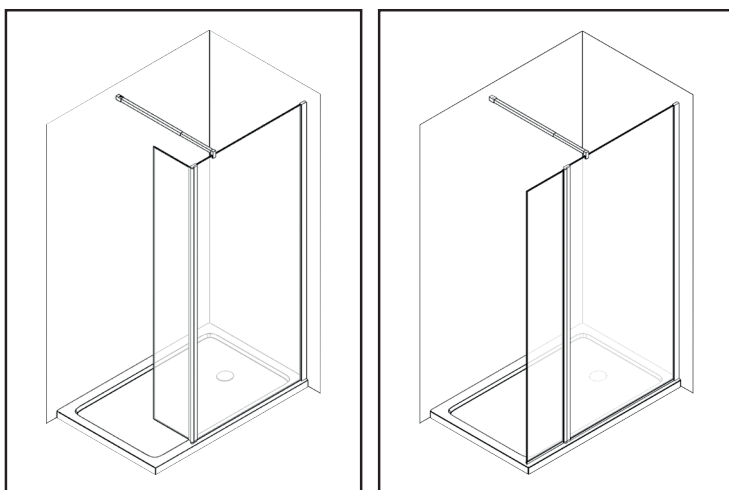

HERRAMIENTAS NECESARIAS

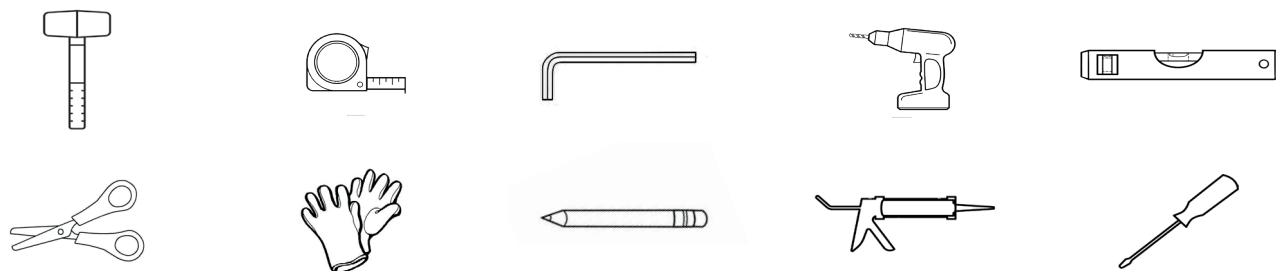

CONTENIDO DEL PAQUETE

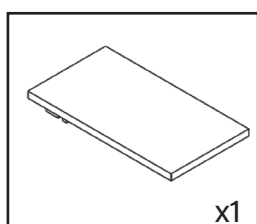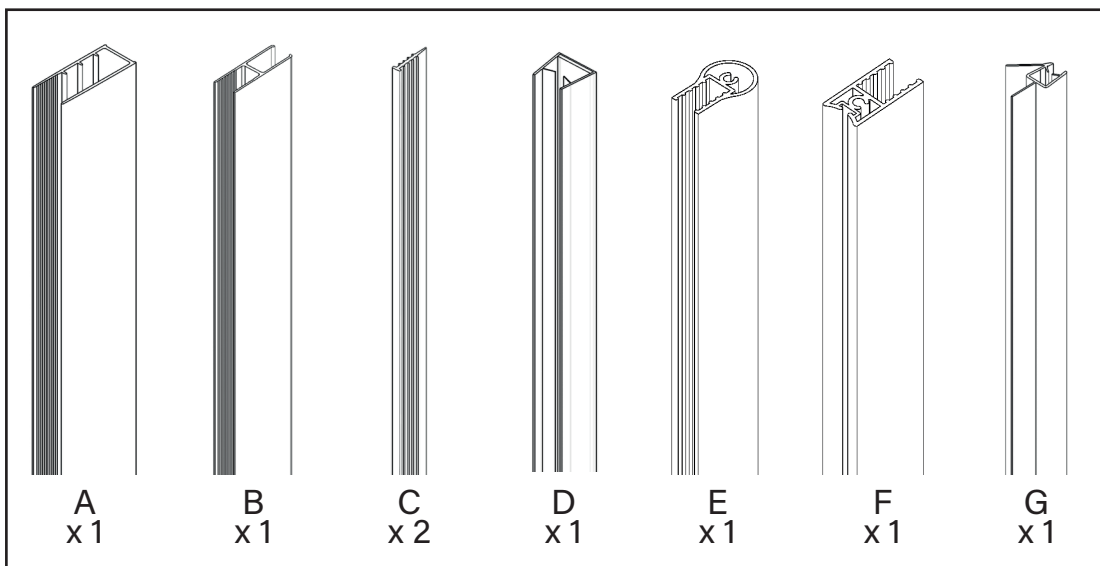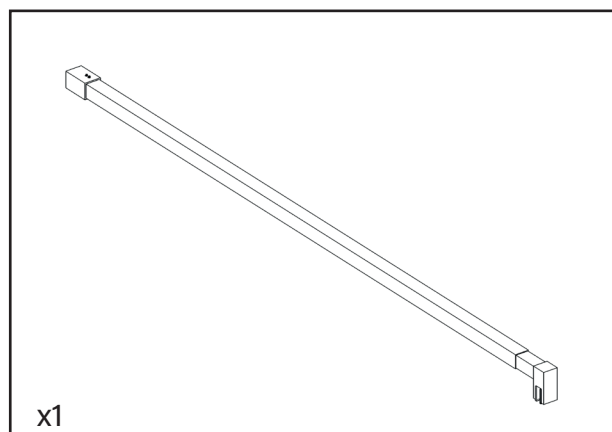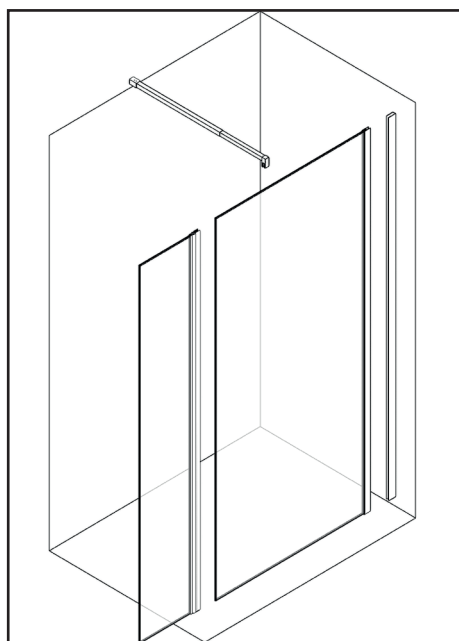

Perfil de la cubierta





MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe que el plato de ducha esté nivelado.
2. Coloque el perfil en la pared y utilice el nivel de plomada.
3. Dibujar agujeros en la pared con un lápiz.
4. Taladra los agujeros en la pared.
5. Inserta el enchufe de pared y atornilla los tornillos para fijar los perfiles.

IMPORTANTE

es una buena práctica no montar los perfiles cerca del borde exterior del plato de ducha, deje siempre aproximadamente 1 cm para obtener un resultado estético y funcional óptimo.

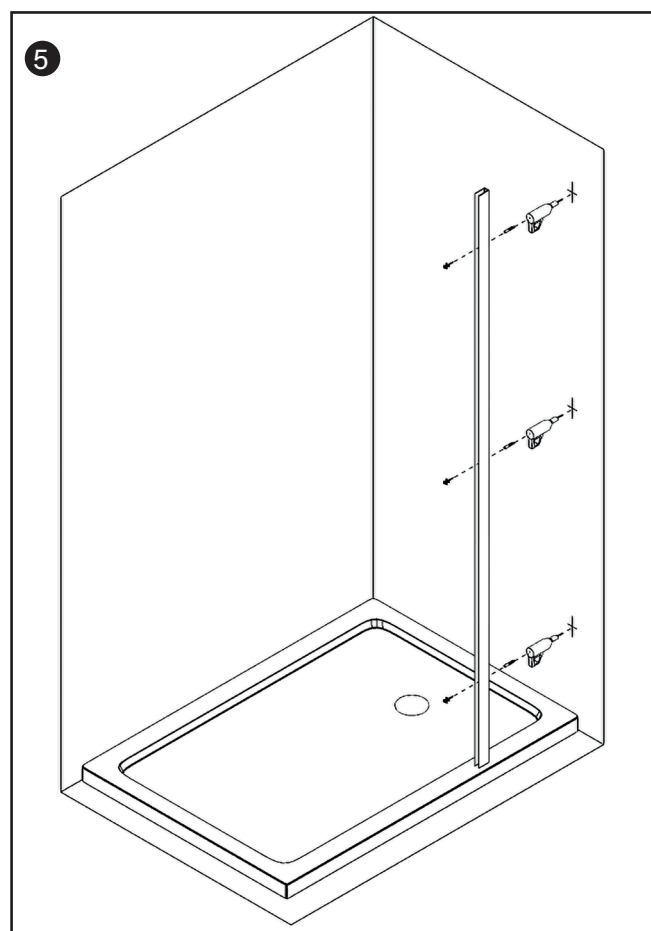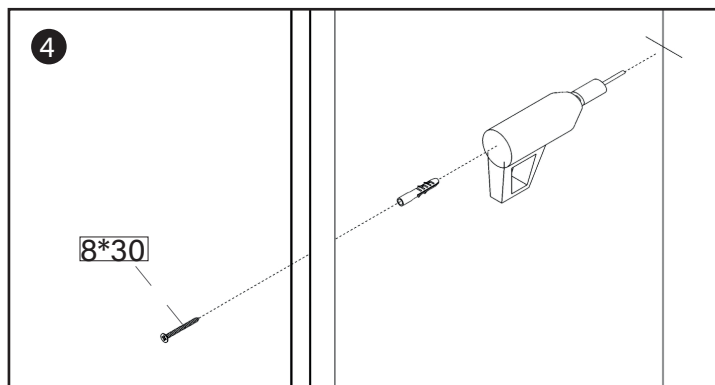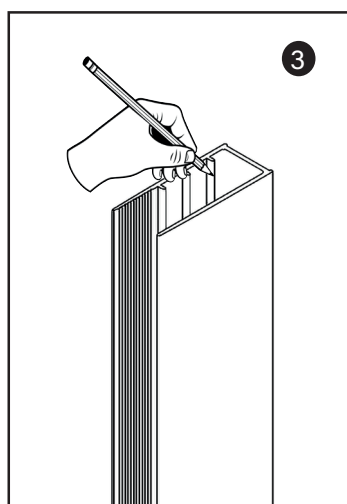
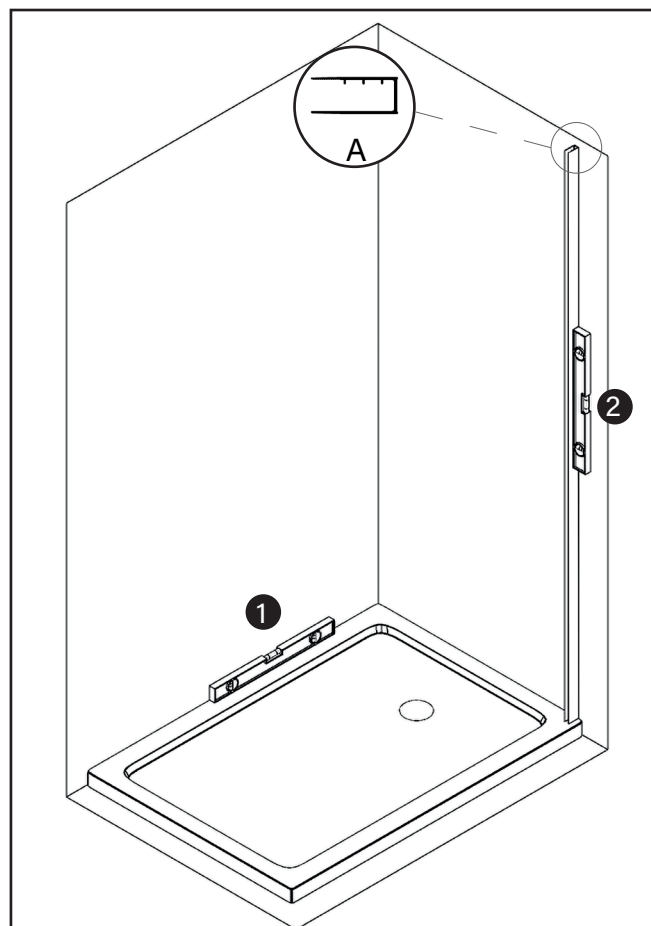


2° PASAJE

1. Introduzca la junta bajo el cristal.



ATENCIÓN

El marco sobresale por un lado en relación con el cristal, la parte que sobresale sirve de asiento para la junta bajo el cristal, por lo tanto debe estar orientada hacia abajo.

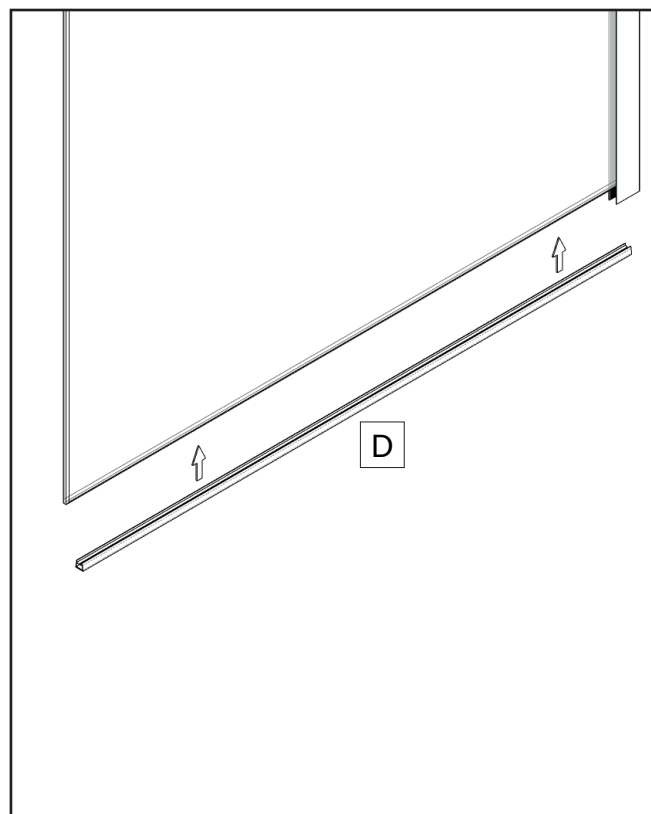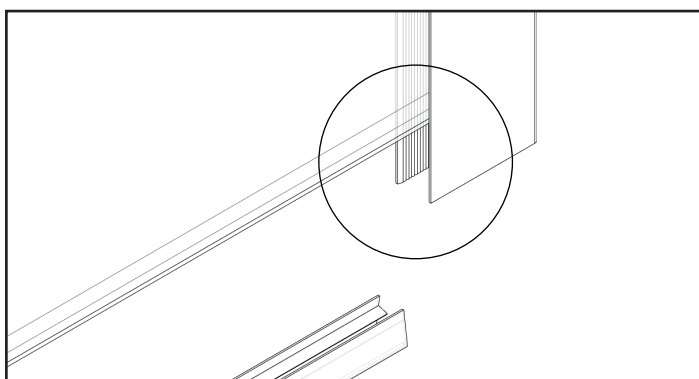

3° PASAJE








1. Inserción del vidrio fijo en el interior del perfil mural
2. Introduzca la junta del rollo entre los dos perfiles de aluminio.

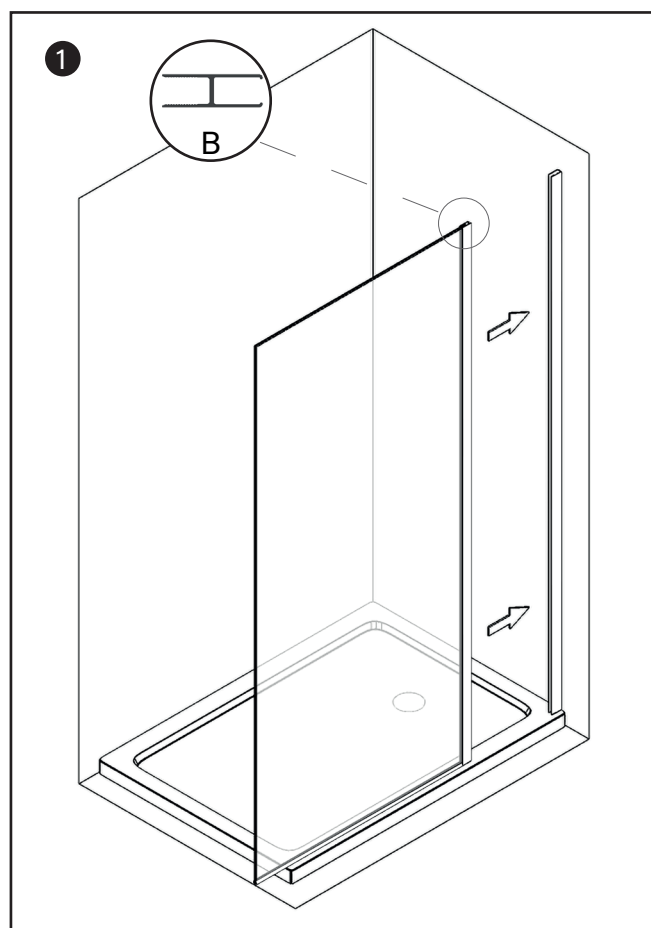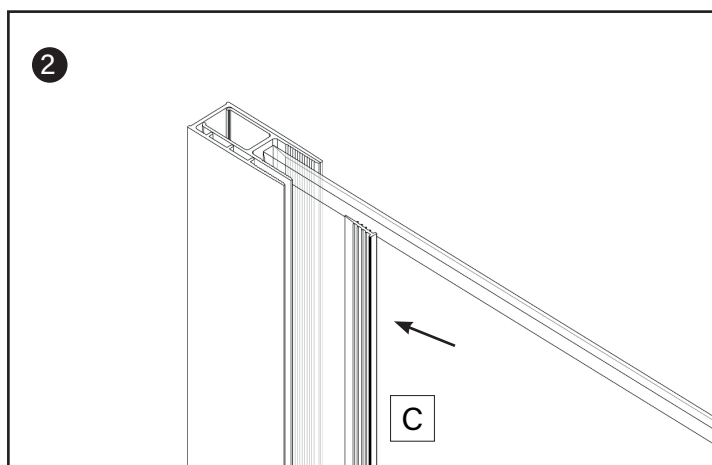

4° PASAJE


1. Coloque el soporte de la barra de sujeción en la pared y marque el orificio con un lápiz.
2. Taladre el agujero en la pared con el taladro, inserte el taco y atornille los tornillos para fijar el soporte.
3. Introduzca la barra en el soporte y fíjela con la llave hexagonal.
4. Coloque la barra de sellado en la pared fija, ajustando la extensión actuando sobre el telescopio.
5. Apriete los tornillos de fijación al cristal.
6. Asegure la barra con la llave hexagonal.

Nota: la barra de estanqueidad horizontal es esencial para la correcta estanqueidad de la mampara de ducha, garantiza la resistencia a la tensión del cristal fijo.

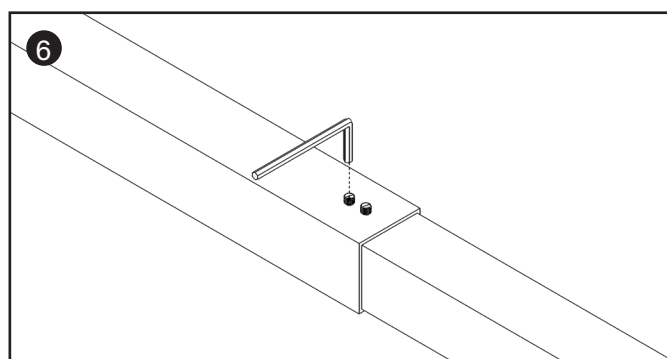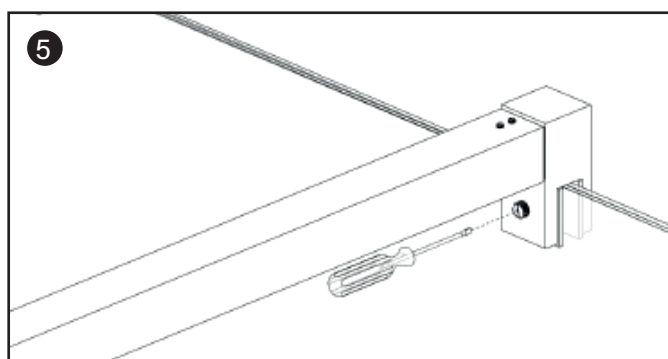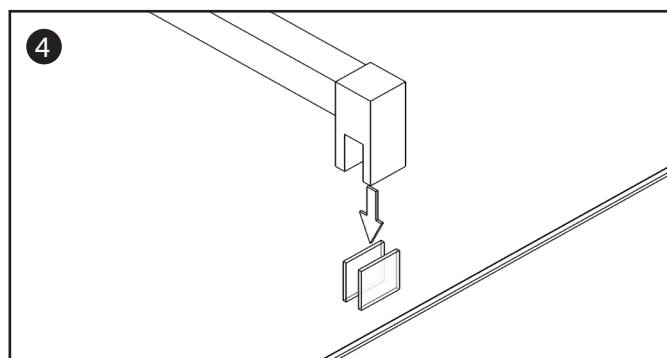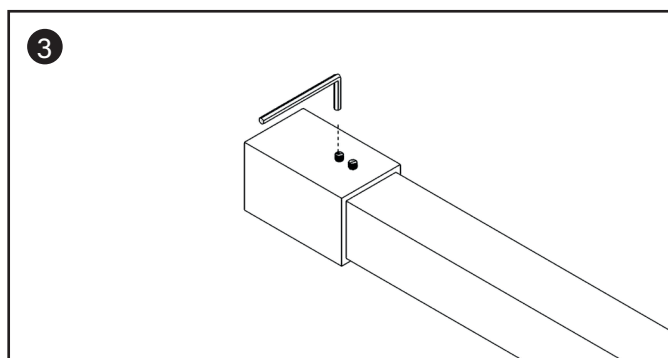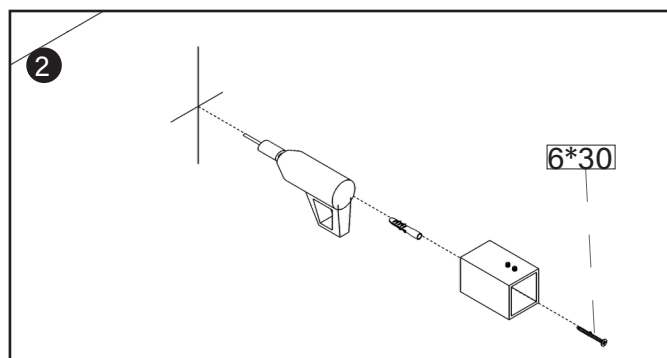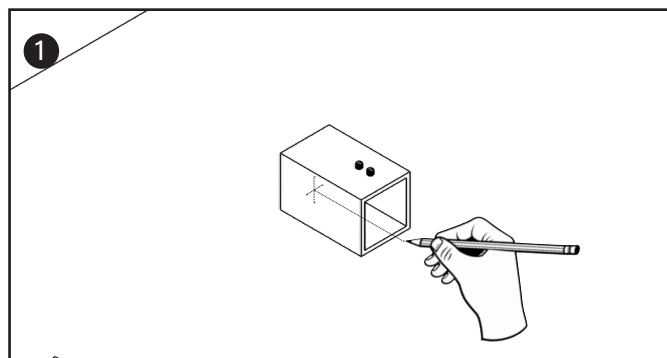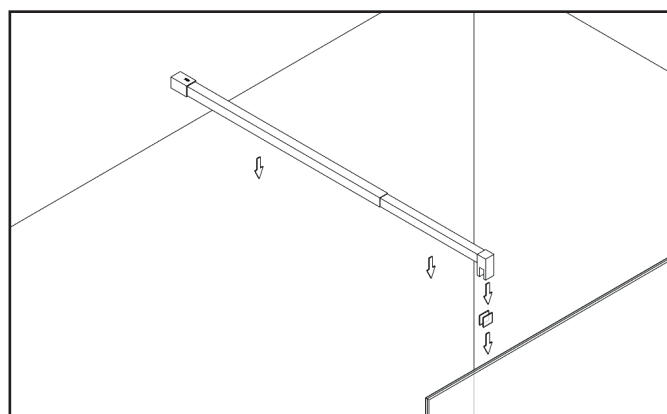



5° PASAJE

1. Inserte la junta debajo de la lámina de vidrio.

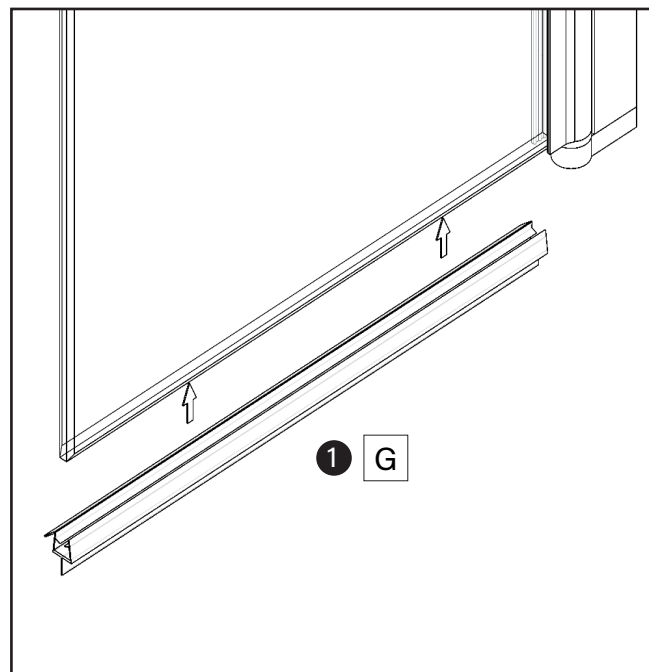



6° PASAJE

1. Selle el perfil de la puerta con silicona como se muestra en la figura.
2. Inserte la puerta en el vidrio fijo.

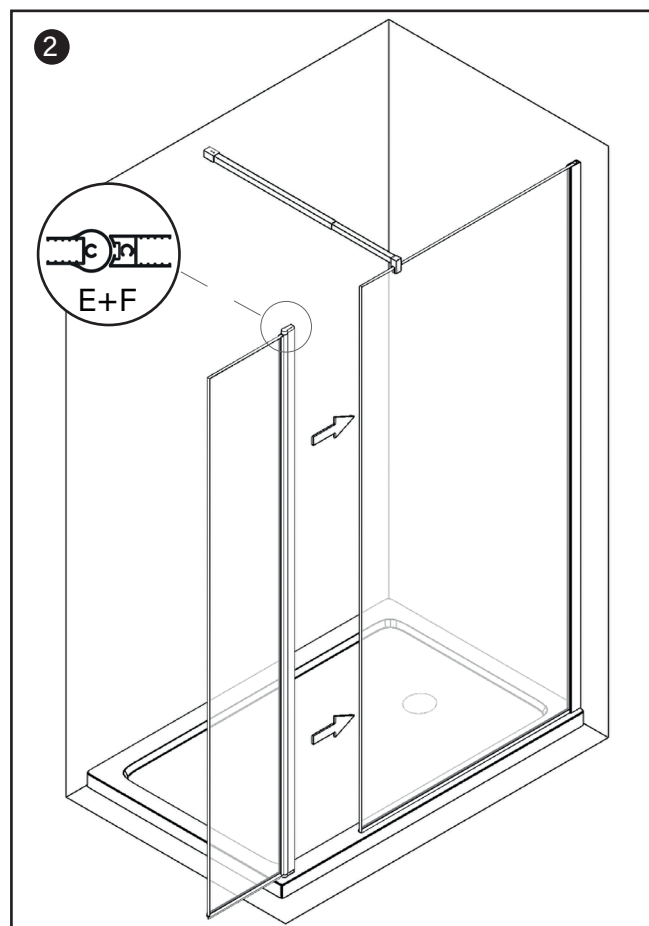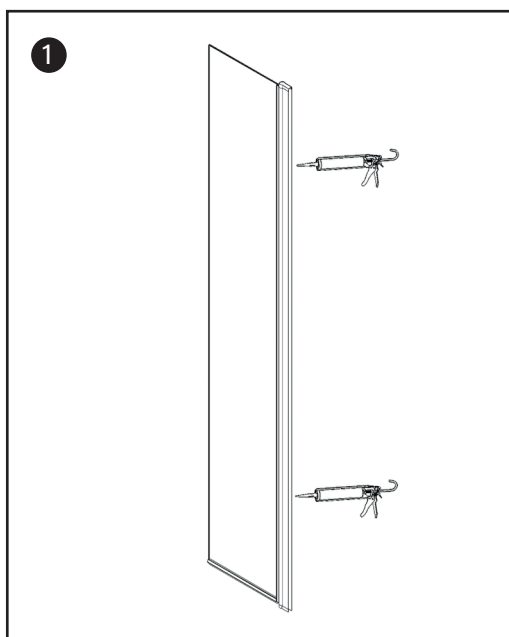

7° PASAJE

1. Inserte la junta en rollo entre el perfil de la puerta y el vidrio fijo.
2. Inserte el perfil decorativo en la parte superior del perfil de pared.

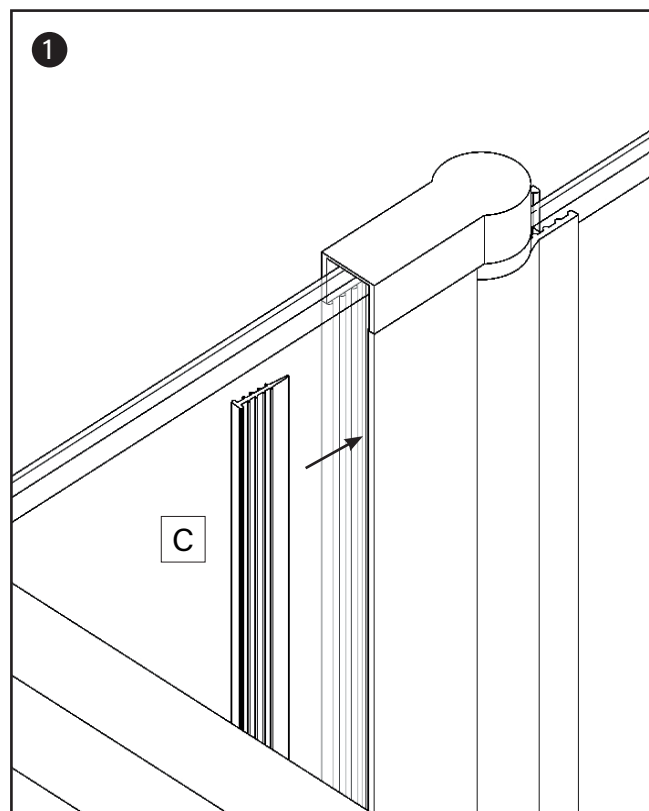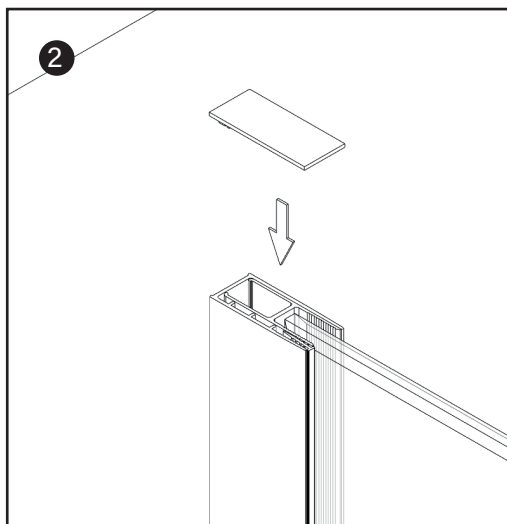

8° PASAJE

1. Selle con silicona como en la figura y espere 24 horas.

