

Filadelfia+antina

DESCRIPTION

Paroi de douche fixes de type Walk-in avec une petite porte de protection associée, en verre trempé transparent de 8 mm avec traitement anticalcaire Easy-Clean et profilés en aluminium chromé antibactérien, hauteur 200 cm. Installation réversible. Bras de support mural inclus.






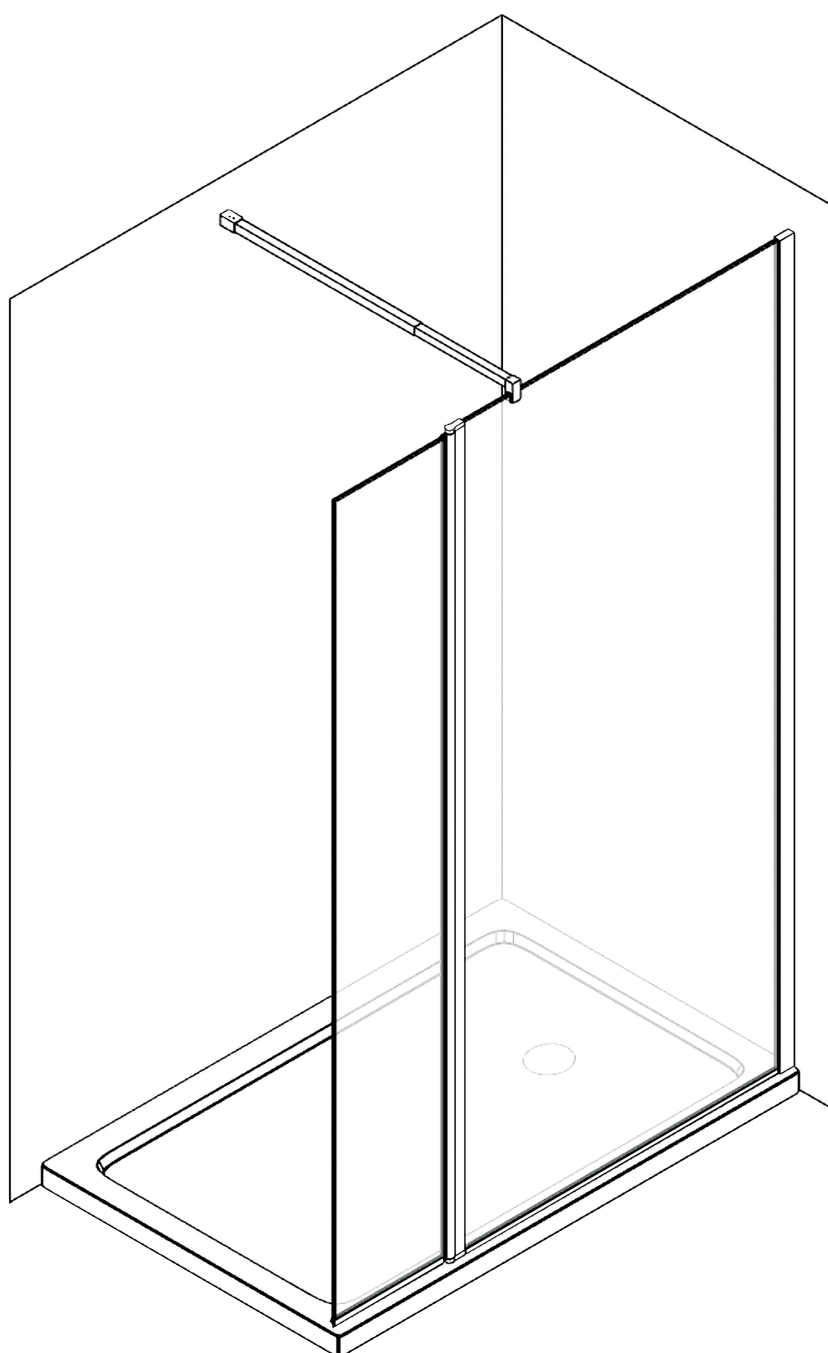


TABLEAU DES MESURES





MODÈLE	A (fermé)	B (ouvert)
70+30	700-720	1005-1025
75+30	750-770	1055-1075
80+30	800-820	1105-1125
90+30	900-920	1205-1225
100+30	1000-1020	1305-1325
110+30	1100-1120	1405-1425
120+30	1200-1220	1505-1525
70+40	700-720	1105-1125
75+40	750-770	1155-1175
80+40	800-820	1205-1225
90+40	900-920	1305-1325
100+40	1000-1020	1405-1425
110+40	1100-1120	1505-1525
120+40	1200-1220	1605-1625

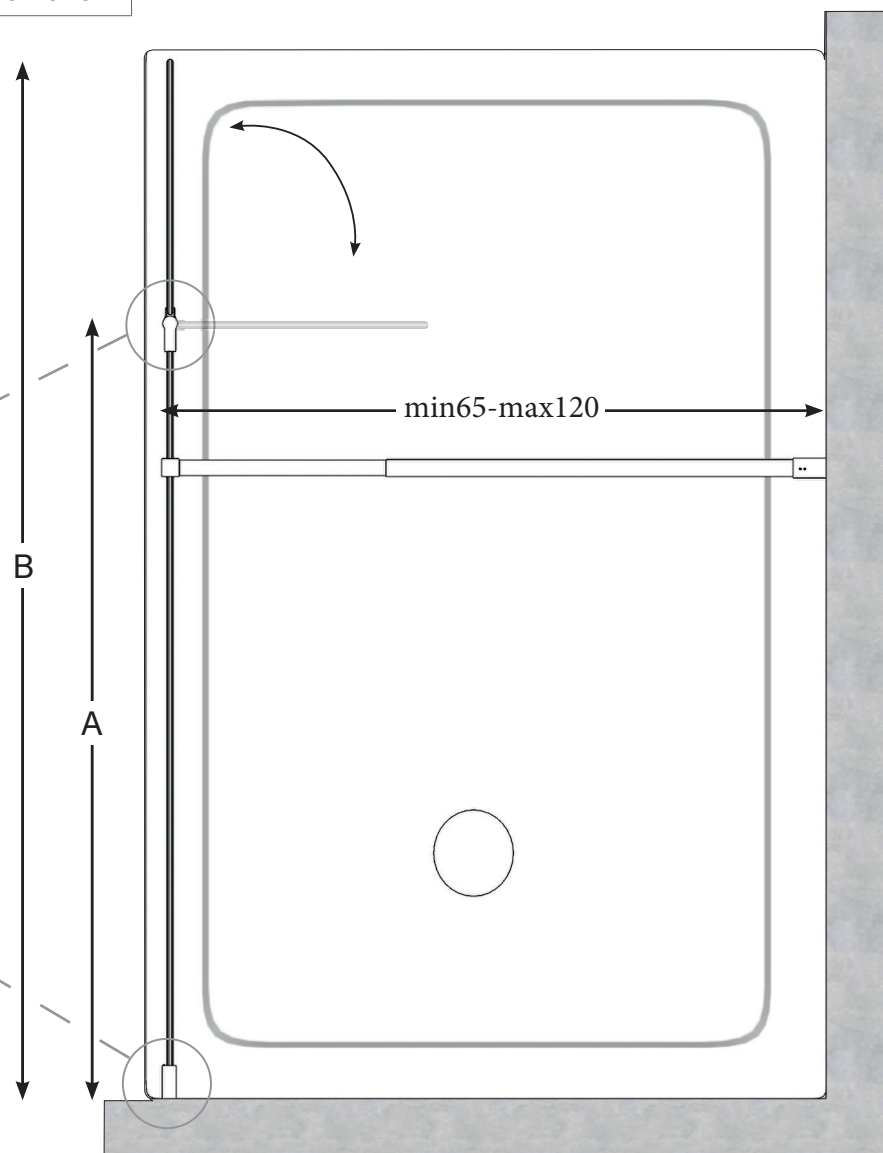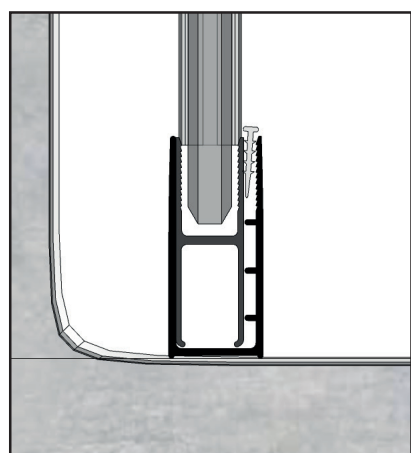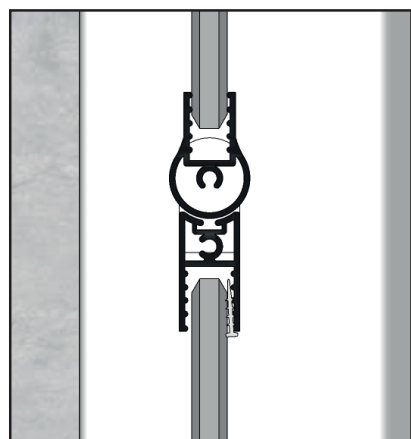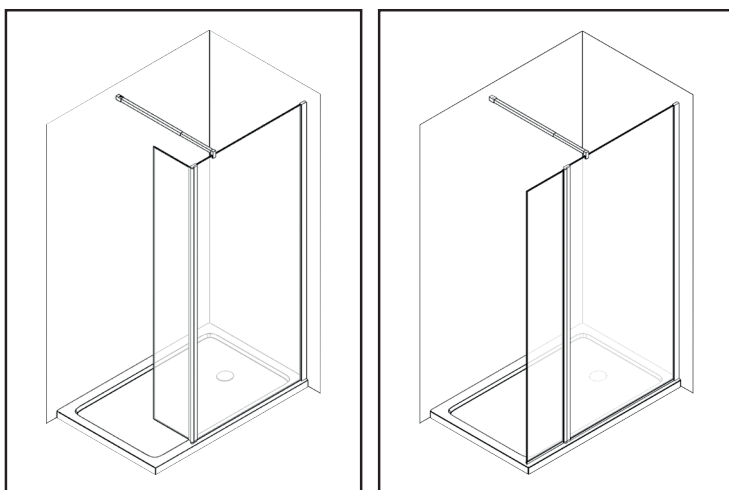

OUTILS NÉCESSAIRES

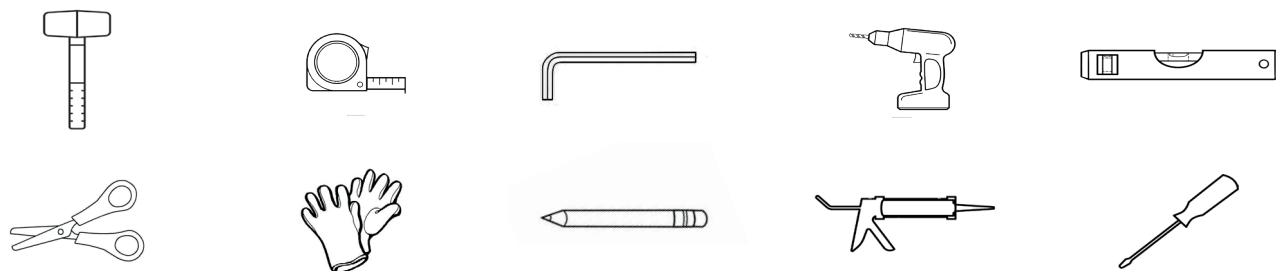

CONTENU DU PAQUET

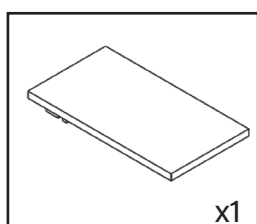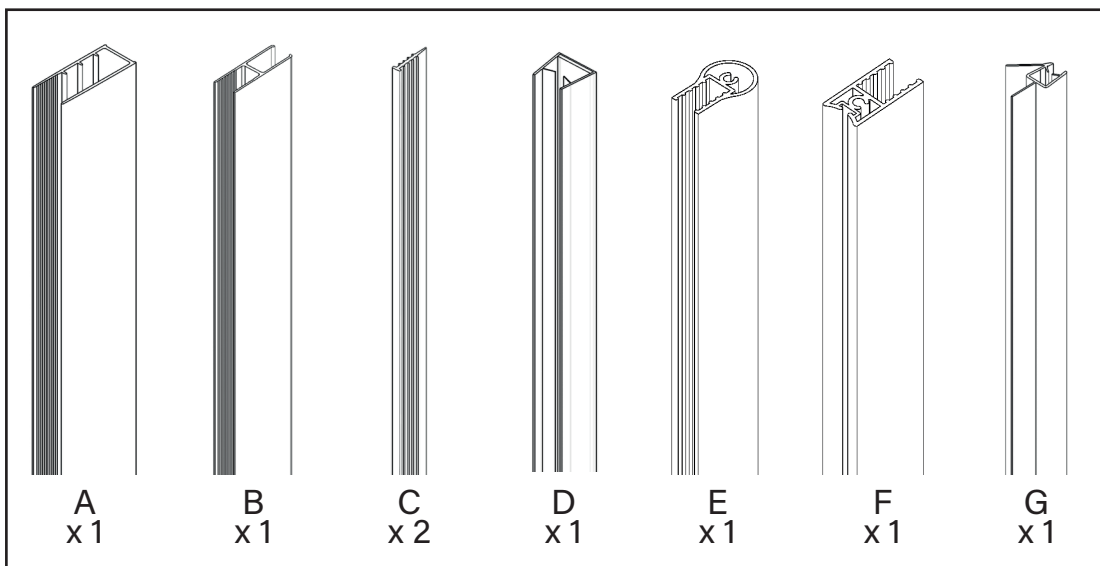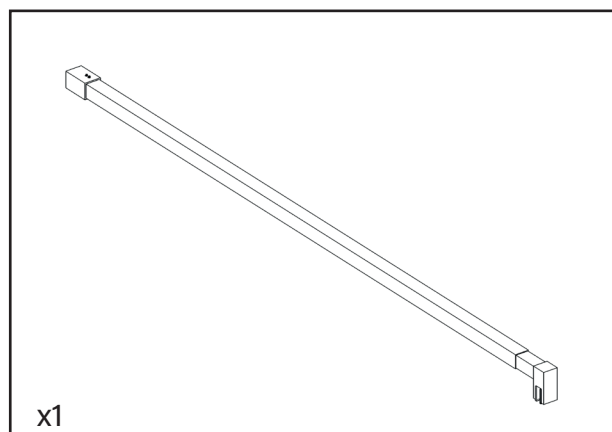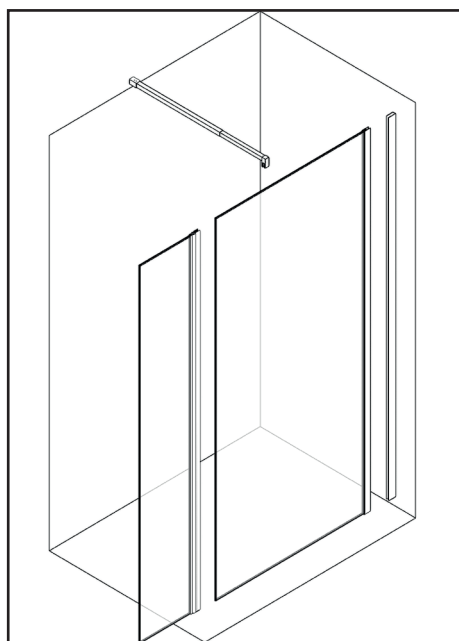

Profil de couver-
ture





MONTAGE

1^o ÉTAPE

1. Vérifiez que le receveur de douche est de niveau.
2. Placez le profilé sur le mur et utilisez le niveau d'aplomb.
3. Marquez les trous dans le mur à l'aide d'un crayon.
4. Percez les trous dans le mur.
5. Insérez la prise murale et vissez les vis pour fixer les profilés.

IMPORTANT

il est conseillé de ne pas monter les profilés près du bord extérieur du receveur de douche, en laissant toujours environ 1 cm pour un résultat esthétique et fonctionnel optimal.

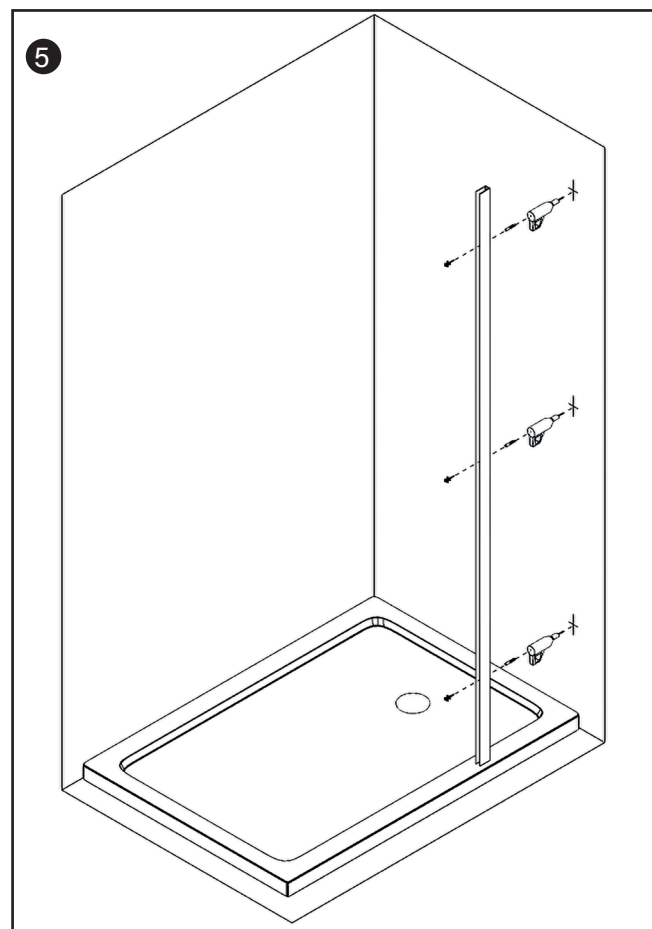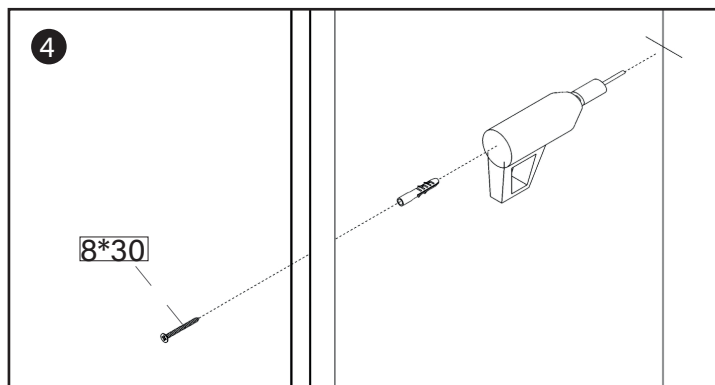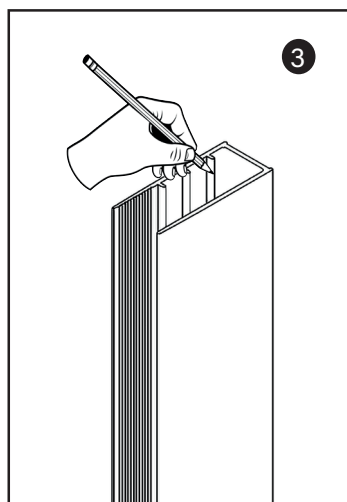
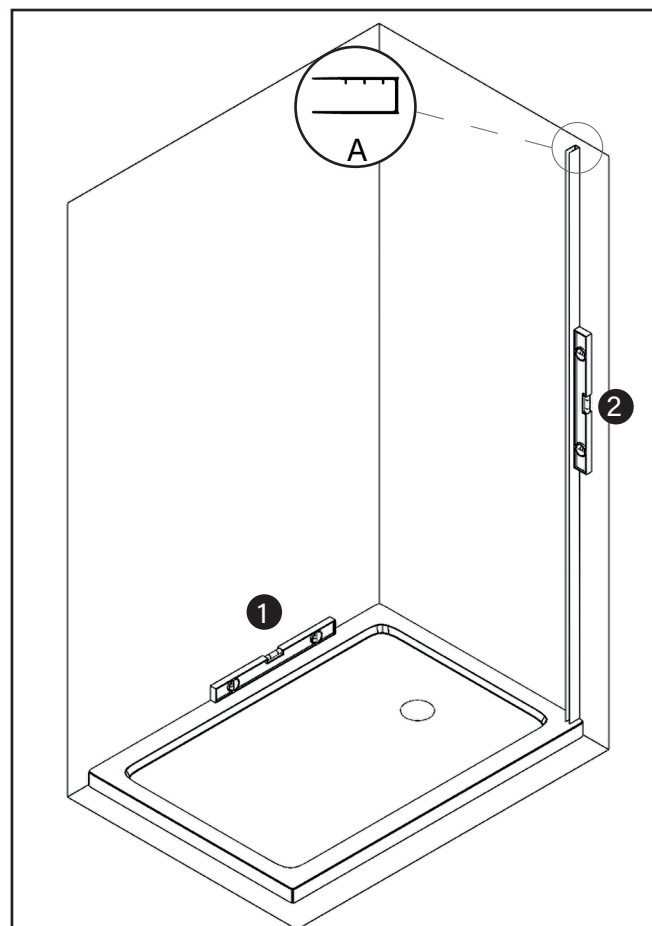


2° ÉTAPE

1. Insérer le joint sous la vitre.



ATTENTION

Le cadre est en saillie d'un côté par rapport à la vitre, la partie saillante sert de siège au joint sous vitre, elle doit donc être orientée vers le bas.

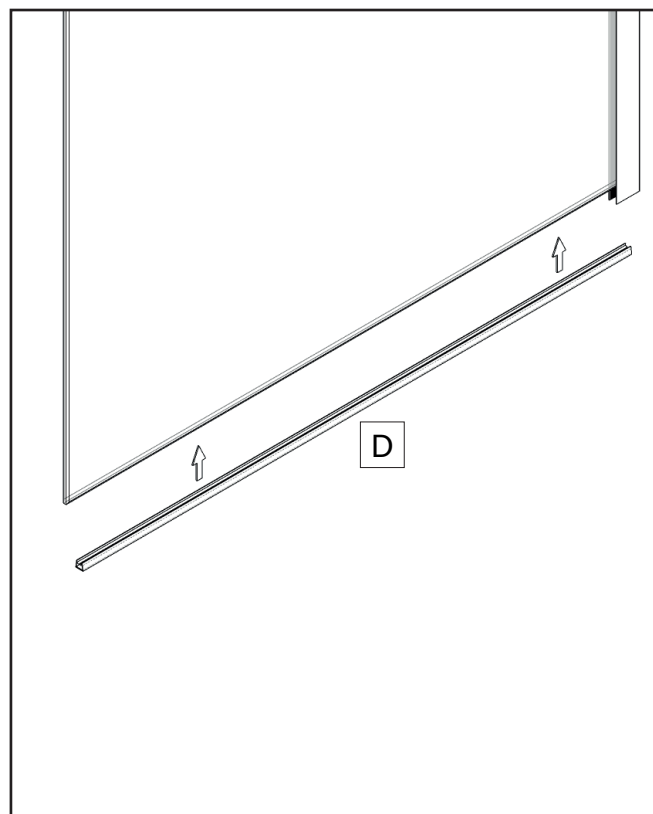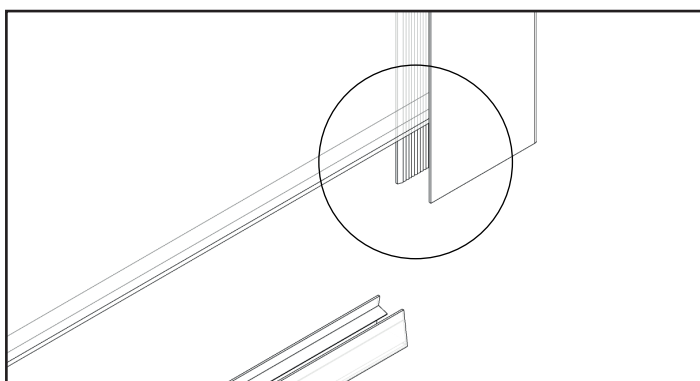

3° ÉTAPE








1. Insertion du verre fixe dans le profilé mural.
2. Insérer le joint de roulement entre les deux profilés en aluminium.

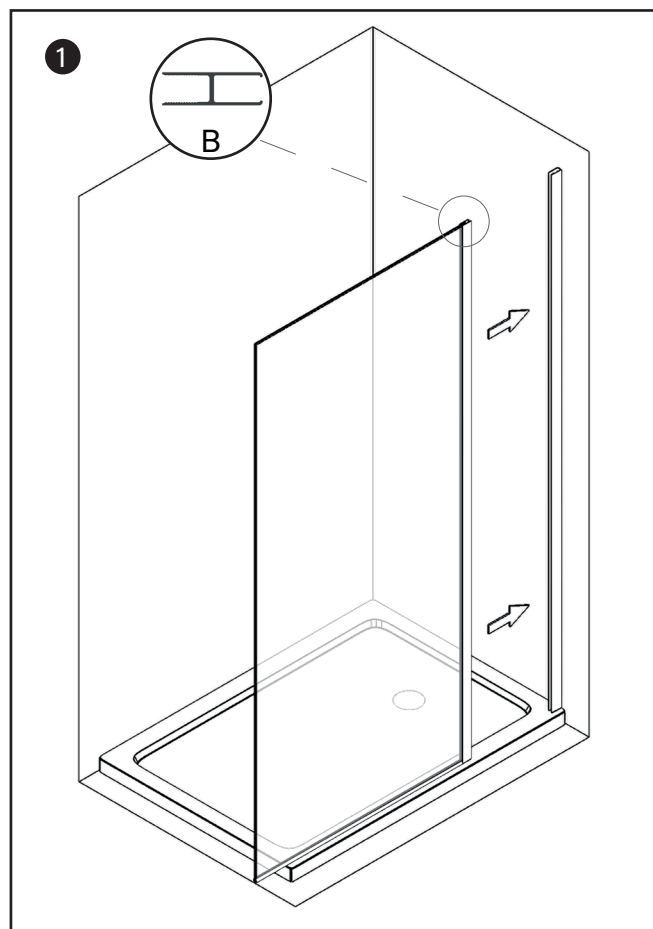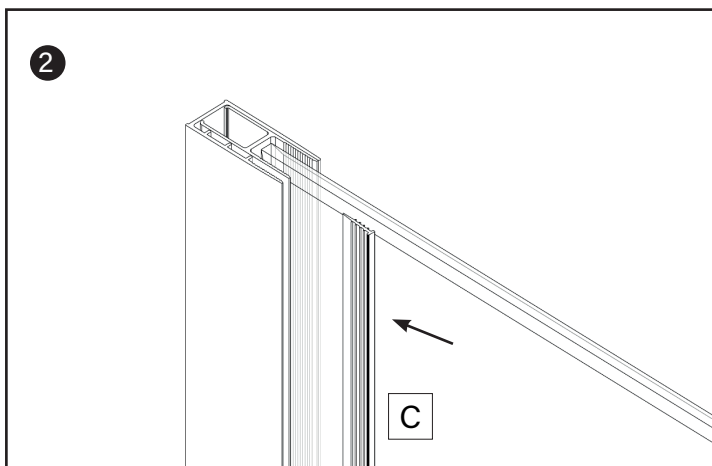

4° ÉTAPE


1. Positionnez le support de la barre de retenue sur le mur et marquez le trou à l'aide d'un crayon.
2. Percez le trou dans le mur à l'aide de la perceuse, insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le support.
3. Insérez la barre dans le support et fixez-la à l'aide de la clé hexagonale.
4. Placer la barre de soudure sur la paroi fixe, en réglant l'extension en agissant sur le télescope.
5. Serrer les vis de fixation au verre.
6. Fixer la barre à l'aide de la clé hexagonale.

Note : la barre d'étanchéité horizontale est indispensable à la bonne étanchéité de la cabine de douche, elle garantit la résistance aux contraintes sur le verre fixe.

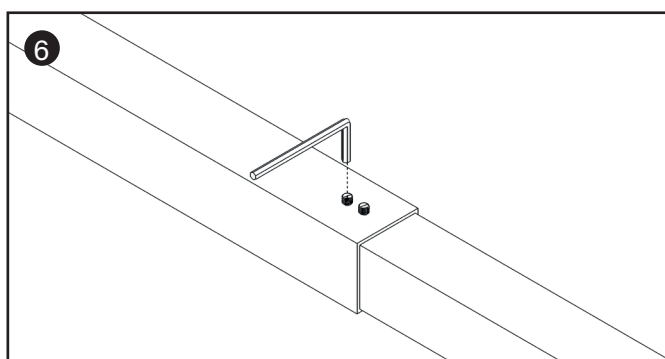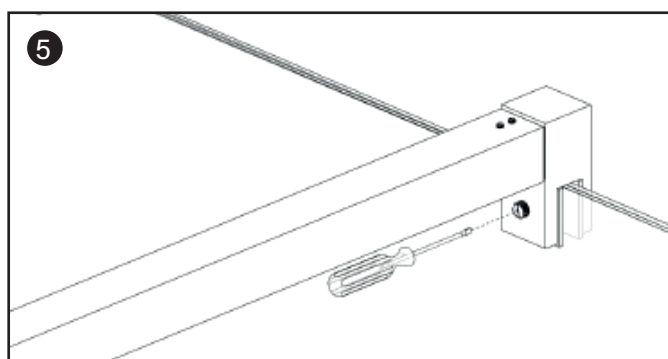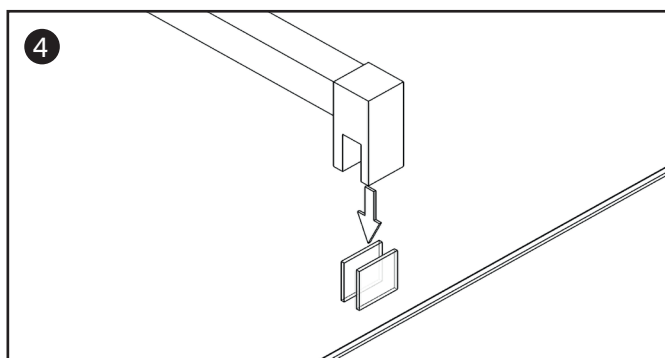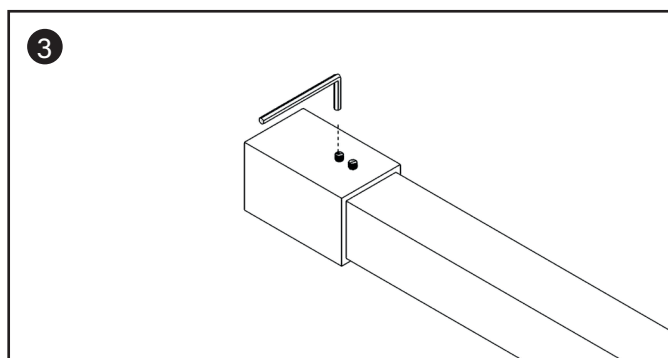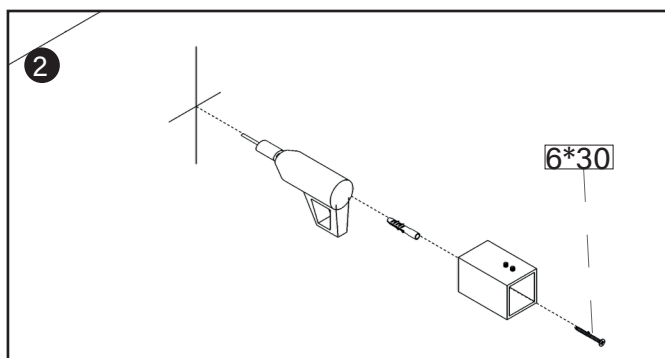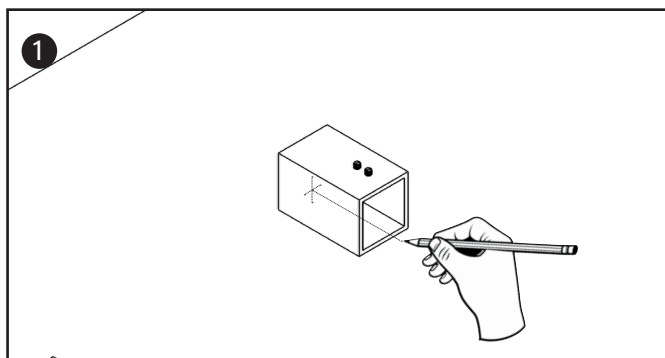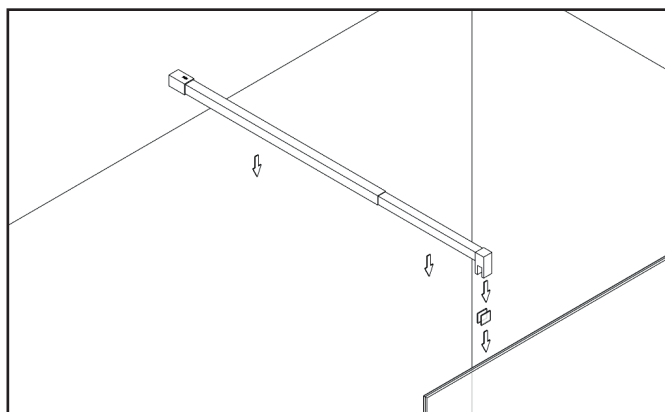



5° ÉTAPE

1. Insérer le joint sous la plaque en verre.

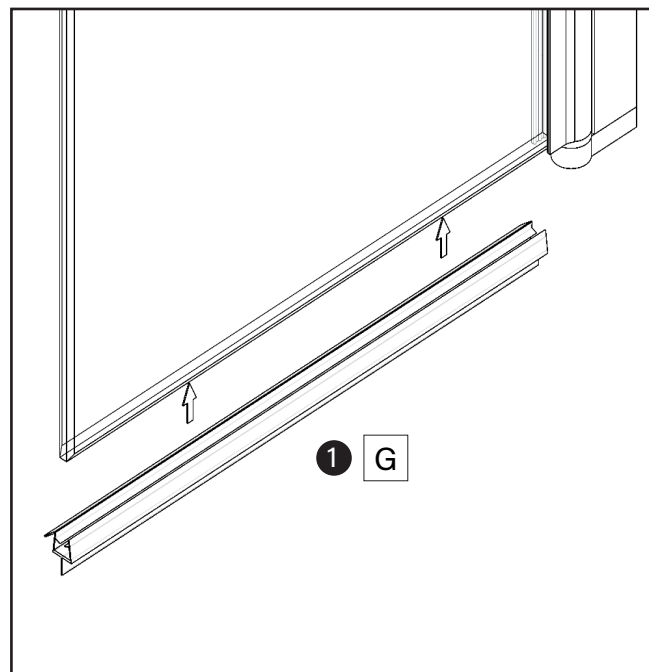



6° ÉTAPE

1. Appliquer du silicone sur le profil de la porte comme montré sur l'image.
2. Insérer la porte dans le verre fixe.

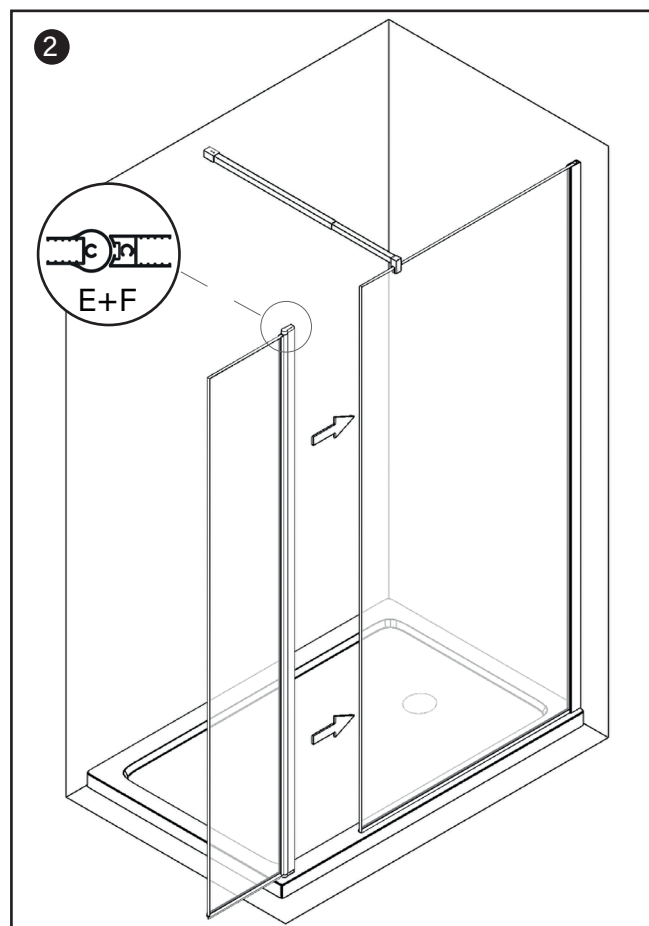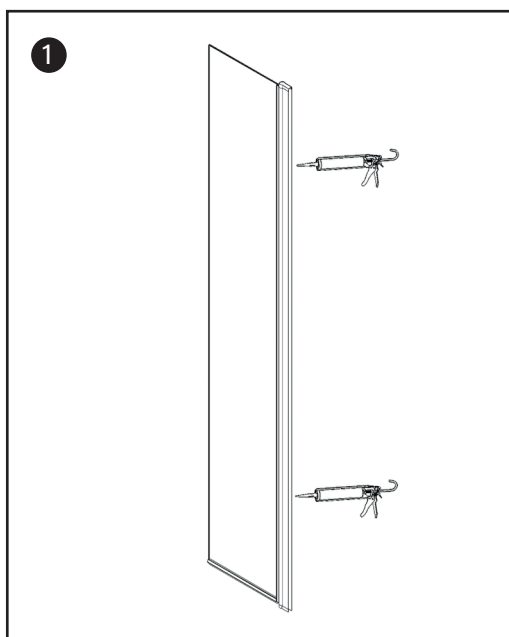

7° ÉTAPE

1. Insérer le joint roulant entre le profil de la porte et le verre fixe.
2. Insérer le profil décoratif sur la partie supérieure du profil mural.

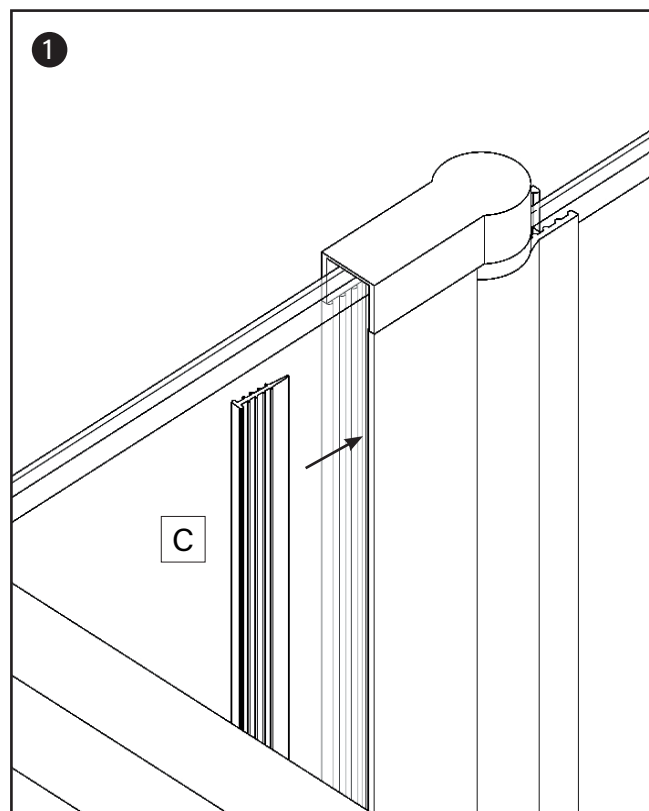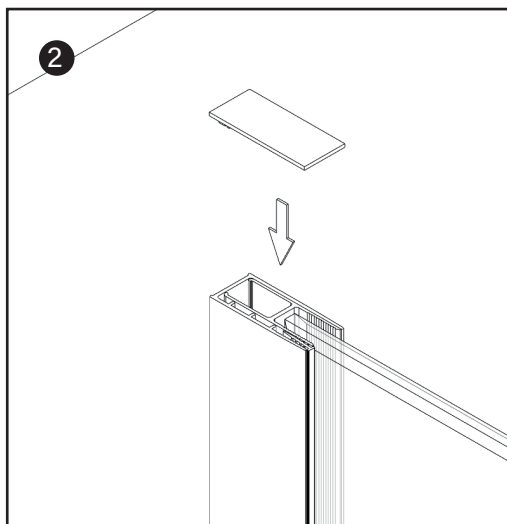

8° ÉTAPE

1. Sceller avec du silicone comme sur l'image et attendre 24 heures.

