

Filadelfia+drzwiczka

OPIS

Ścianka prysznicowa typu Walk-in z dopasowaną przesłoną przeciwbryzgową, wykonana z przezroczystego hartowanego szkła o grubości 8 mm z powłoką antykamieniową Easy-Clean oraz profilami z antybakteryjnego aluminium chromowanego, wysokość 200 cm. Możliwość montażu odwracalnego. W zestawie ramię mocujące do ściany.





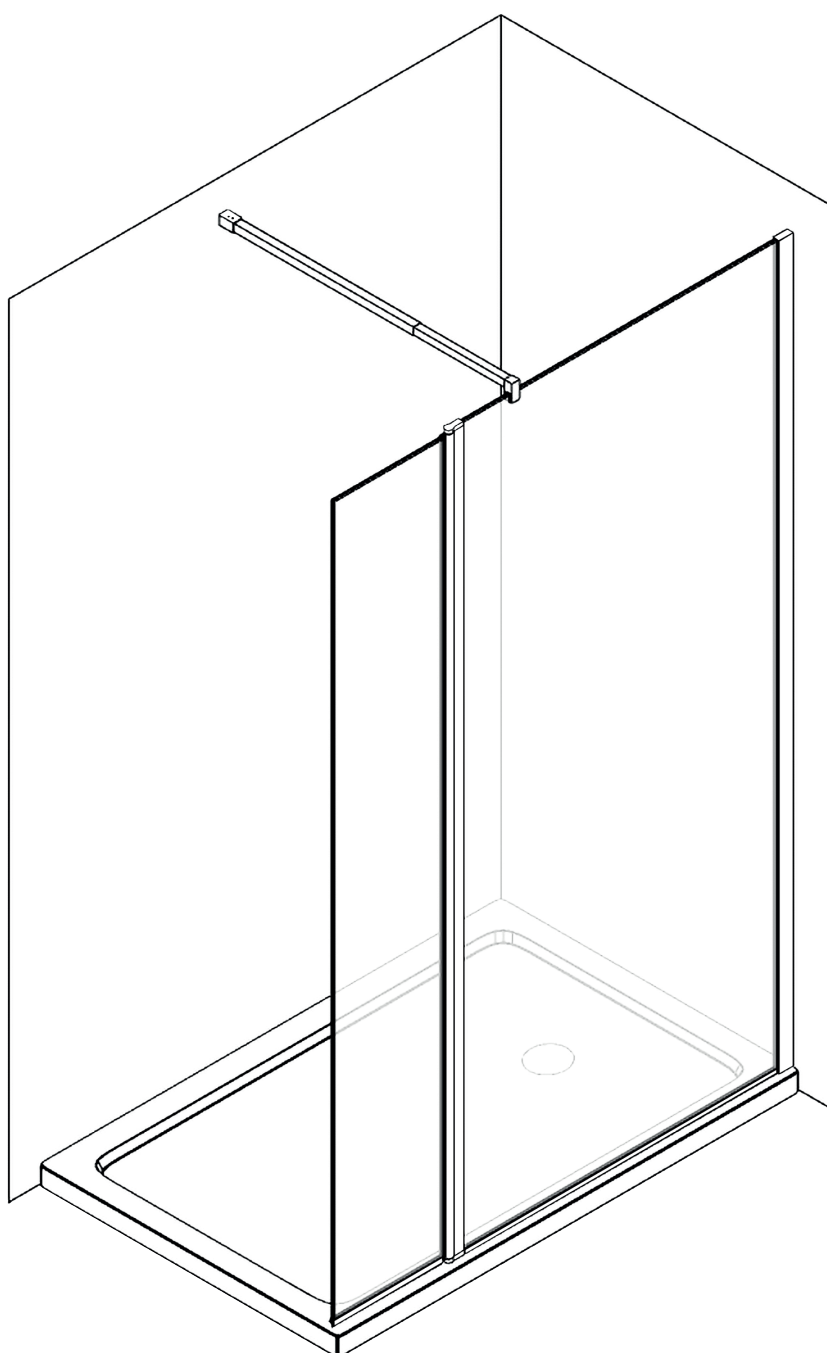



TABELA WYMIARÓW

MODEL	A (ZAMKNIĘTY)	B (OTWARTY)
70+30	700-720	1005-1025
75+30	750-770	1055-1075
80+30	800-820	1105-1125
90+30	900-920	1205-1225
100+30	1000-1020	1305-1325
110+30	1100-1120	1405-1425
120+30	1200-1220	1505-1525
70+40	700-720	1105-1125
75+40	750-770	1155-1175
80+40	800-820	1205-1225
90+40	900-920	1305-1325
100+40	1000-1020	1405-1425
110+40	1100-1120	1505-1525
120+40	1200-1220	1605-1625

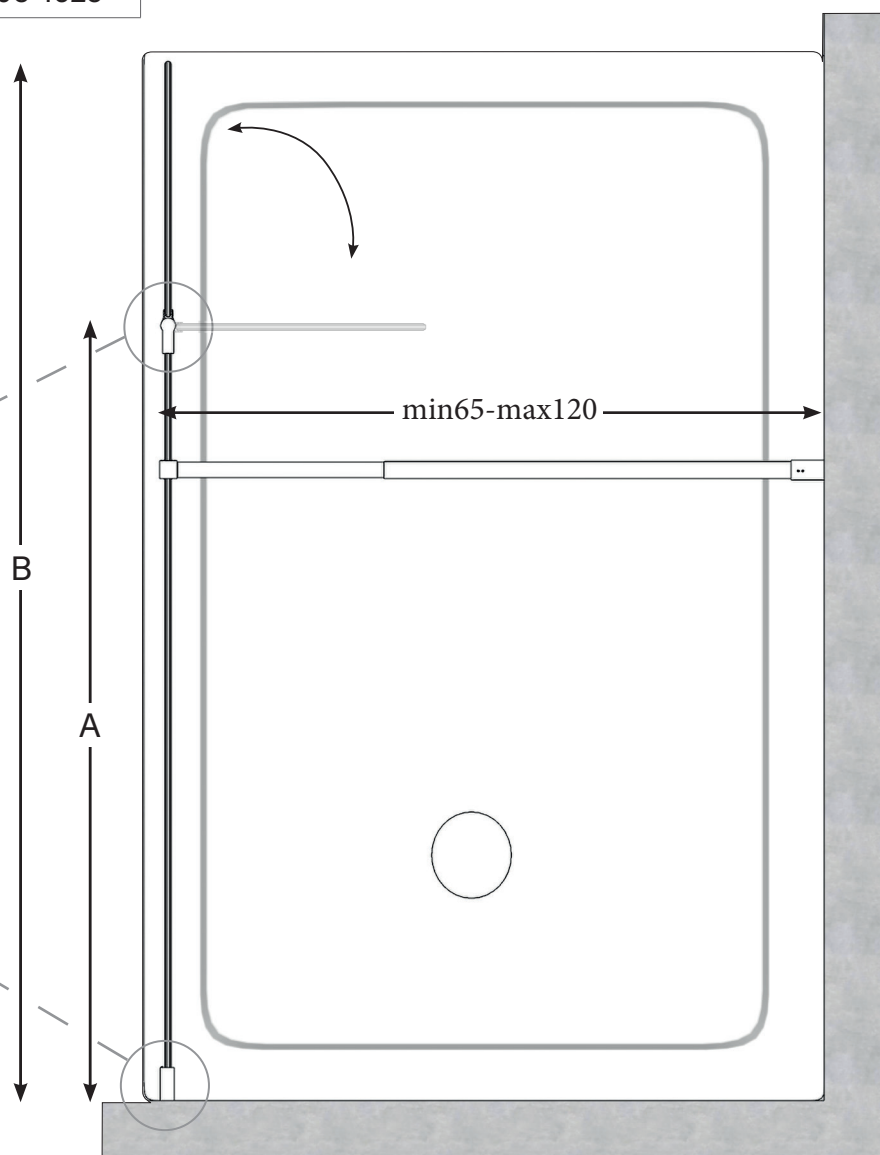
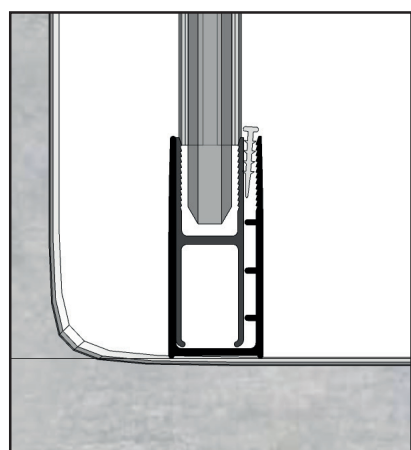
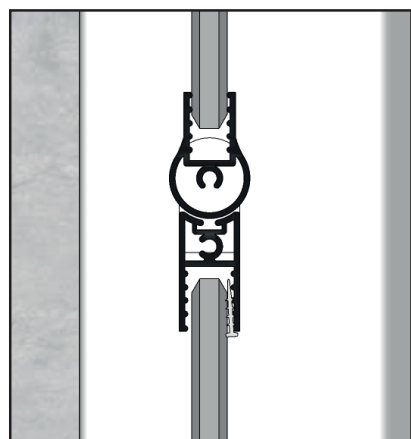
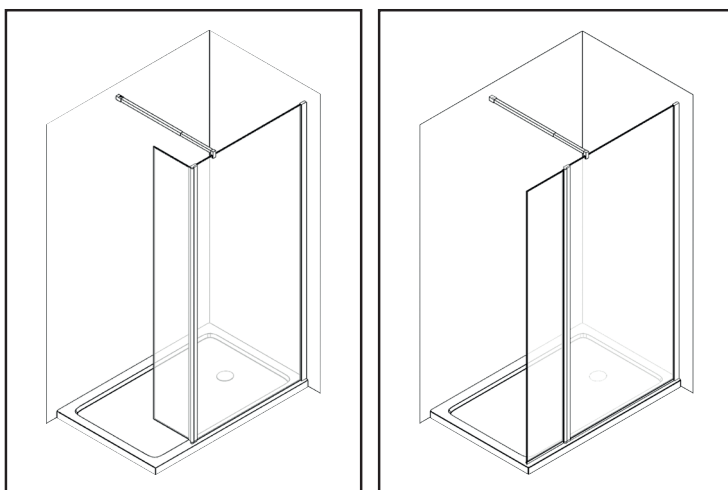


FILADELFIA+DRZWICZKA

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

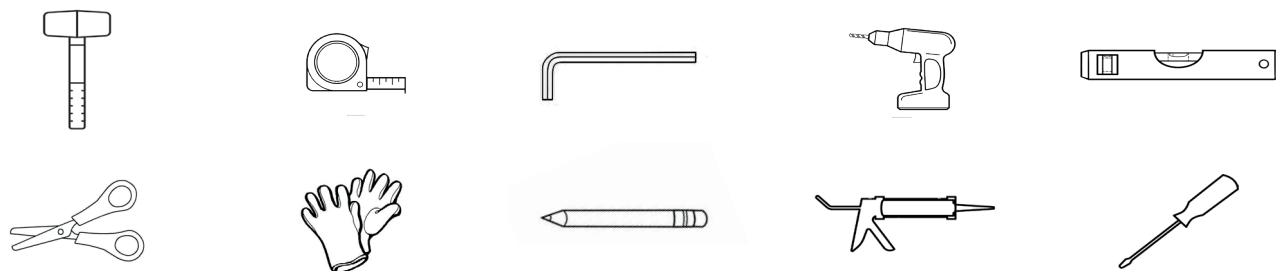

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

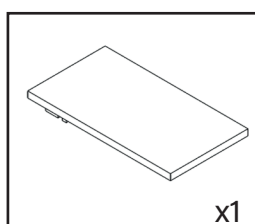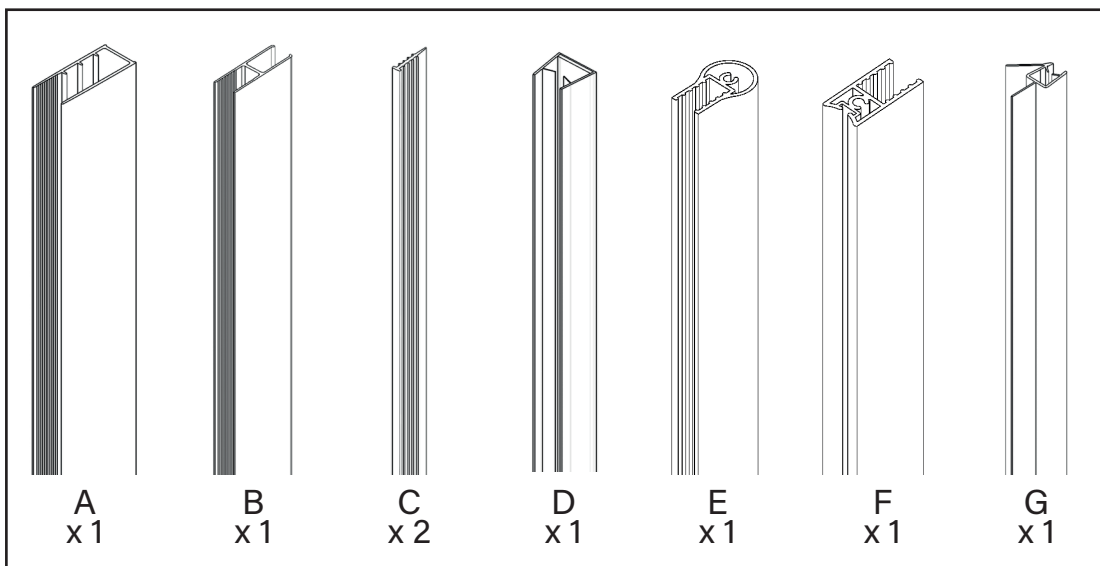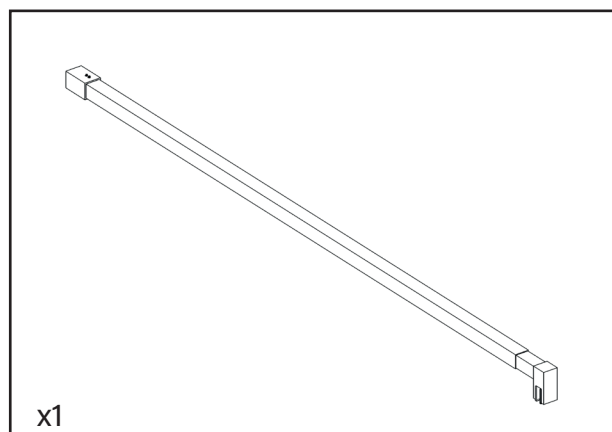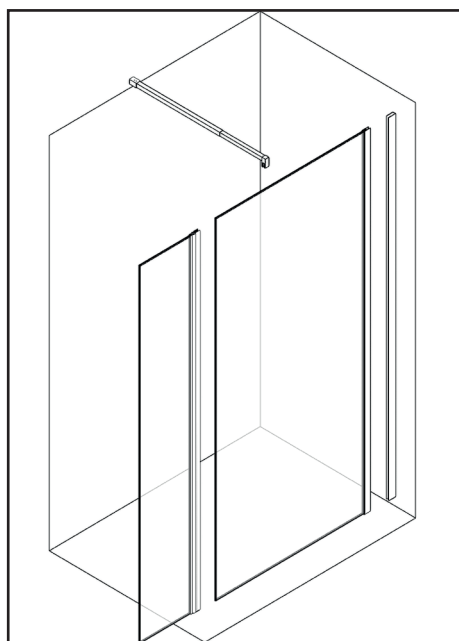

nakładka na
profile





MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdź poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieść profil na ścianie i użyj poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznacz miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wywierć otwory w ścianie wiertarką.
5. Włóż kołki ścienne i przykręć śruby, aby zamocować profile.

WAŻNE

jest, aby nie montować profili tuż przy zewnętrznym brzegu brodzika, zawsze zostawiaj około 1 cm dla lepszego efektu estetycznego i funkcjonalnego

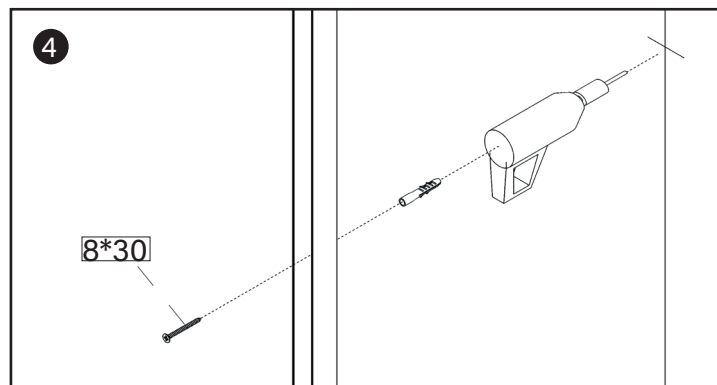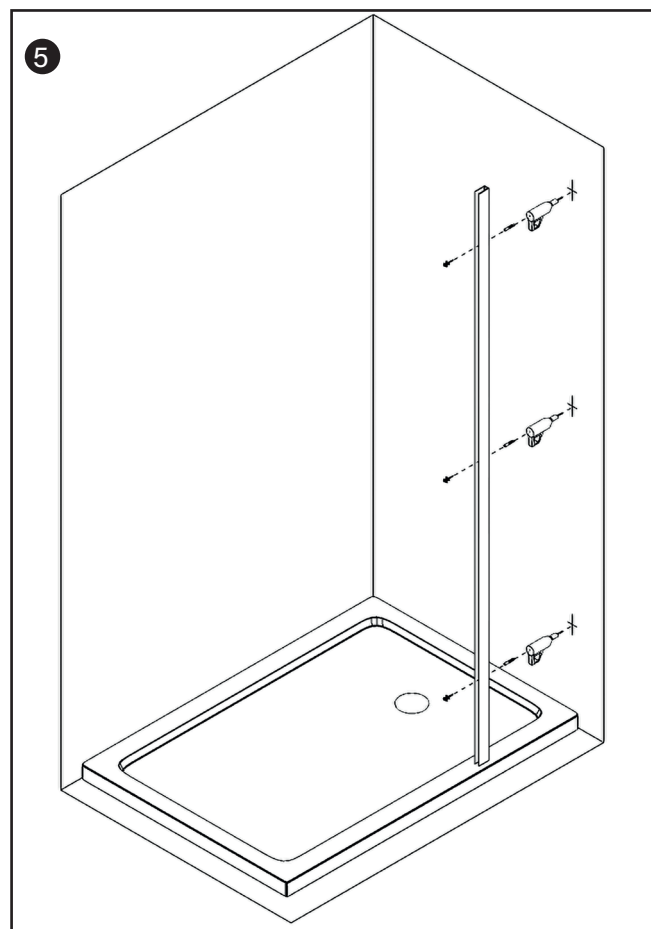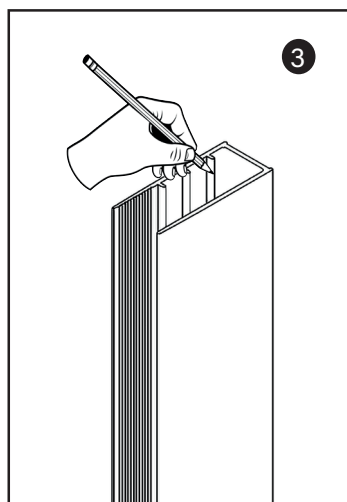
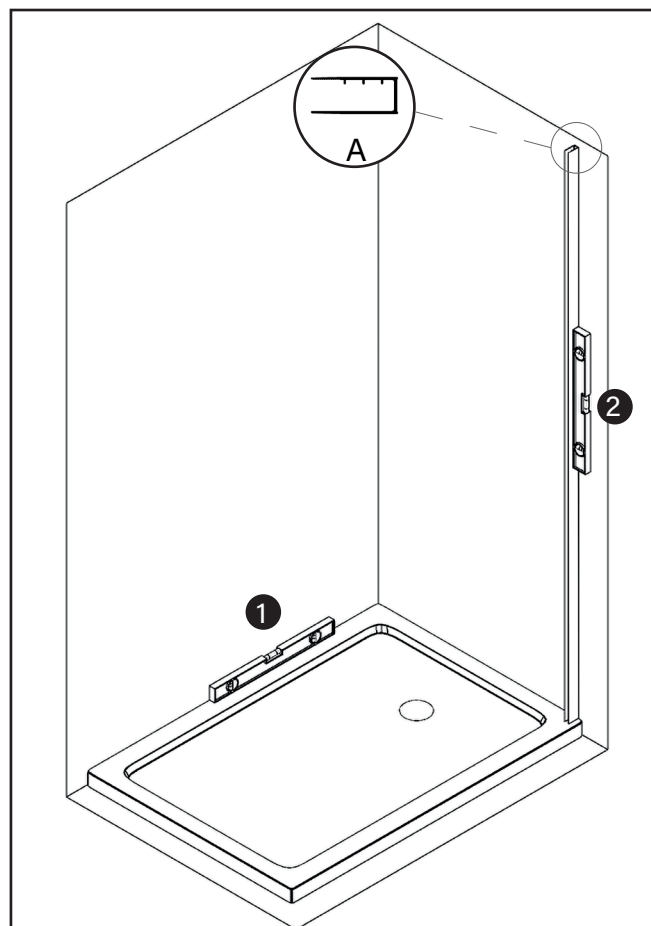


KROK 2

1. Włóż uszczelkę pod płytę szklaną.



UWAGA

Rama wystaje po jednej stronie względem szkła, wystająca część służy jako miejsce na uszczelkę podszybną, powinna być zatem skierowana w dół.

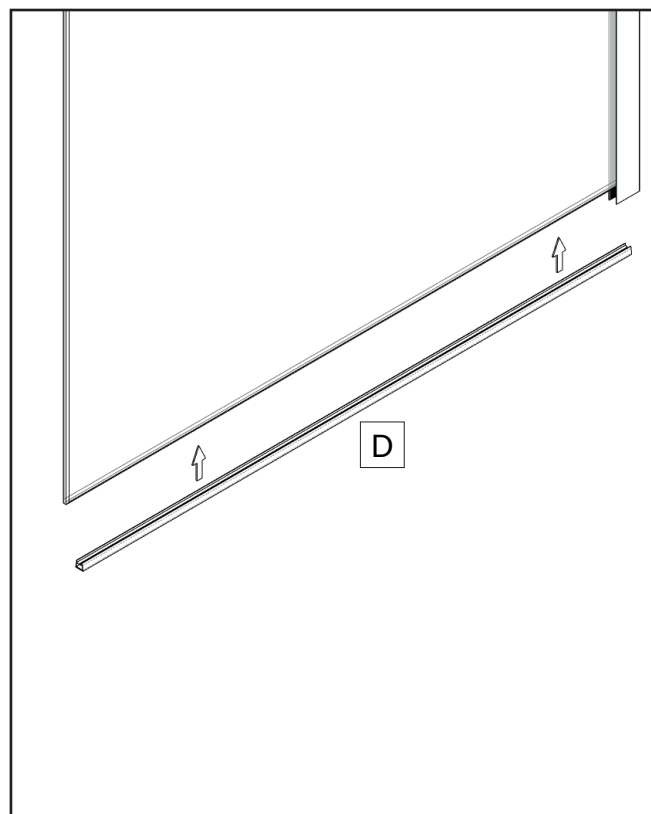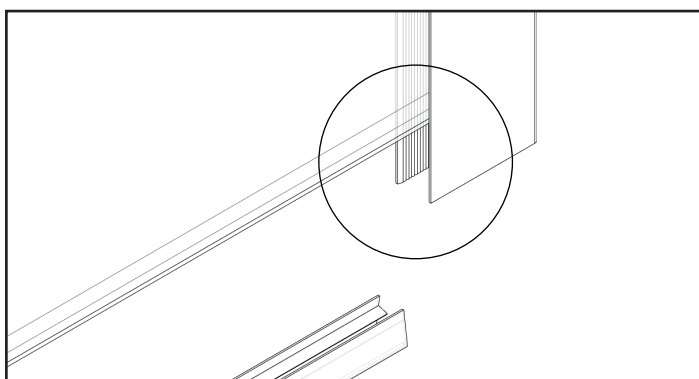

KROK 3








1. Włóż stałą szybę do profilu ściennego
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwa profile aluminiowe.

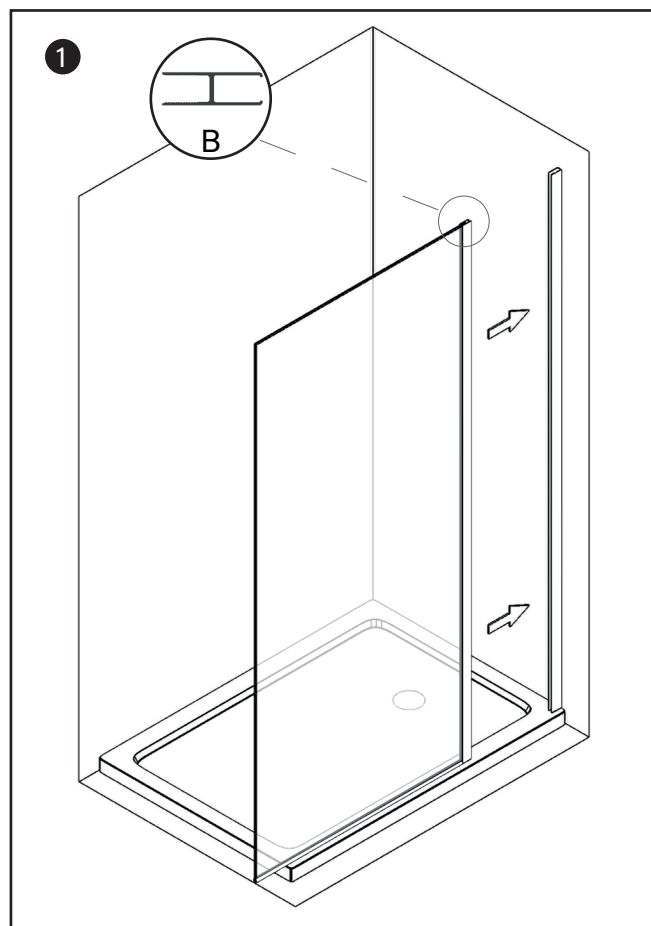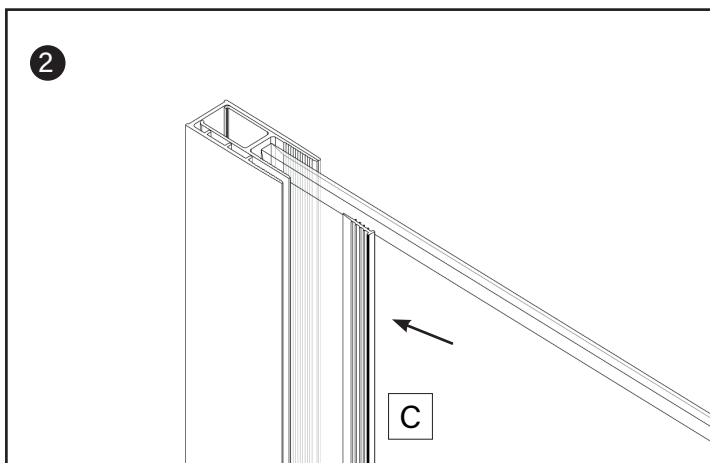

KROK 4


1. Umieścić wspornik listwy uszczelniającej na ścianie i zaznaczyć otwór ołówkiem.
2. Wywiercić otwór w ścianie wiertarką, włożyć kołek rozporowy i przykręcić śruby, aby zamocować wspornik.
3. Włożyć listwę do wspornika i zabezpieczyć za pomocą klucza sześciokątnego.
4. Umieścić listwę uszczelniającą na stałej ścianie, regulując jej rozciągnięcie za pomocą teleskopu.
5. Przykręcić śruby do mocowania do szkła.
6. Zabezpieczyć listwę kluczem sześciokątnym

Uwaga: pozioma listwa uszczelniająca jest kluczowa dla prawidłowego uszczelnienia kabiny prysznicowej, zapewnia odporność na obciążenia na stałym szkłe.

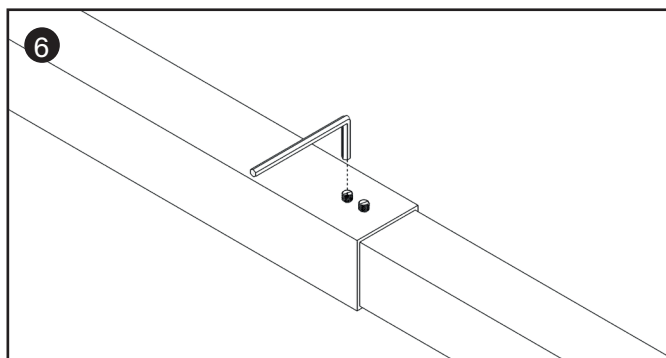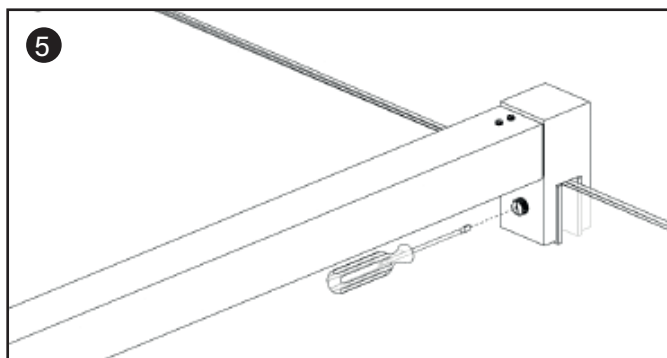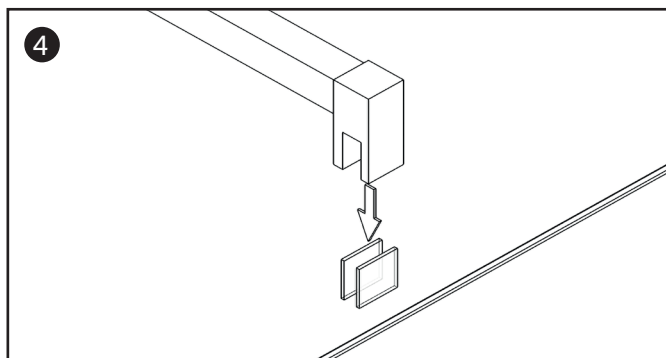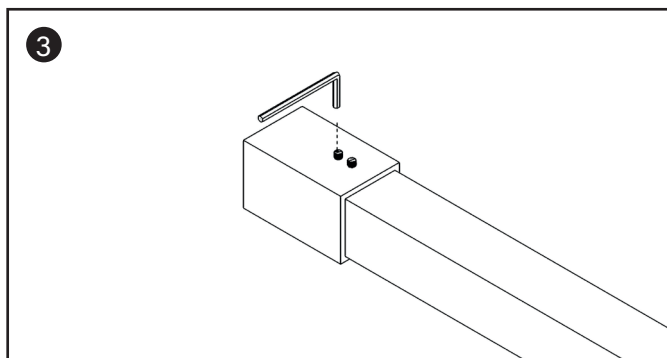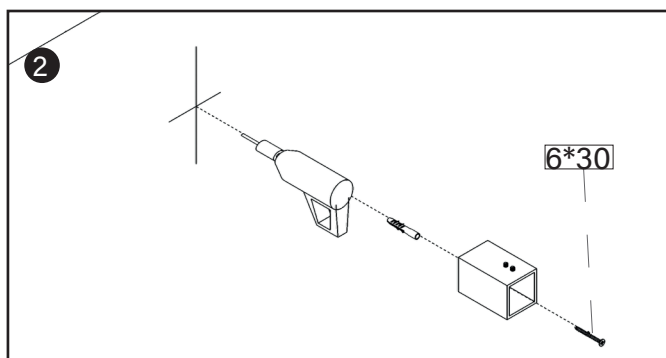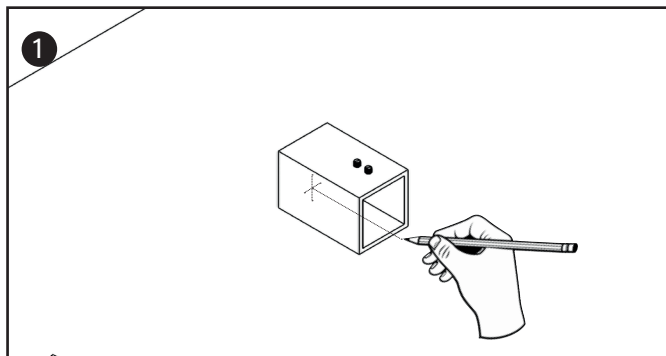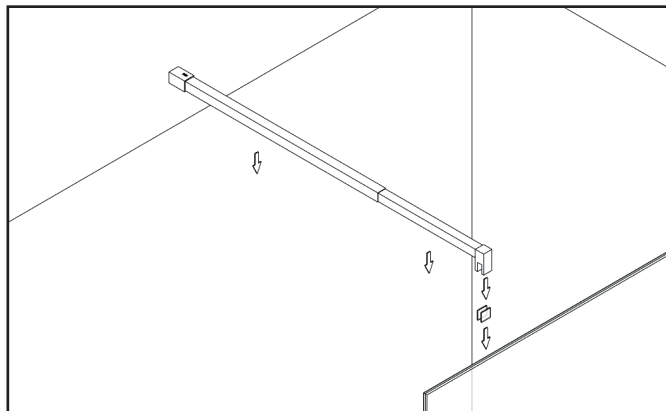



KROK 5

1. Włóż uszczelkę pod płytę szklaną.

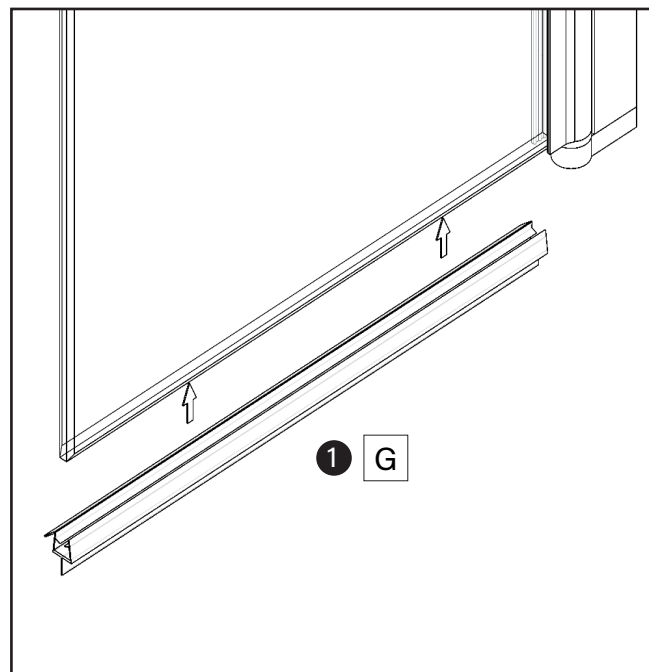



KROK 6

1. Uszczelnić profil drzwi jak pokazano na rysunku.
2. Wstawić drzwi do stałej szyby.

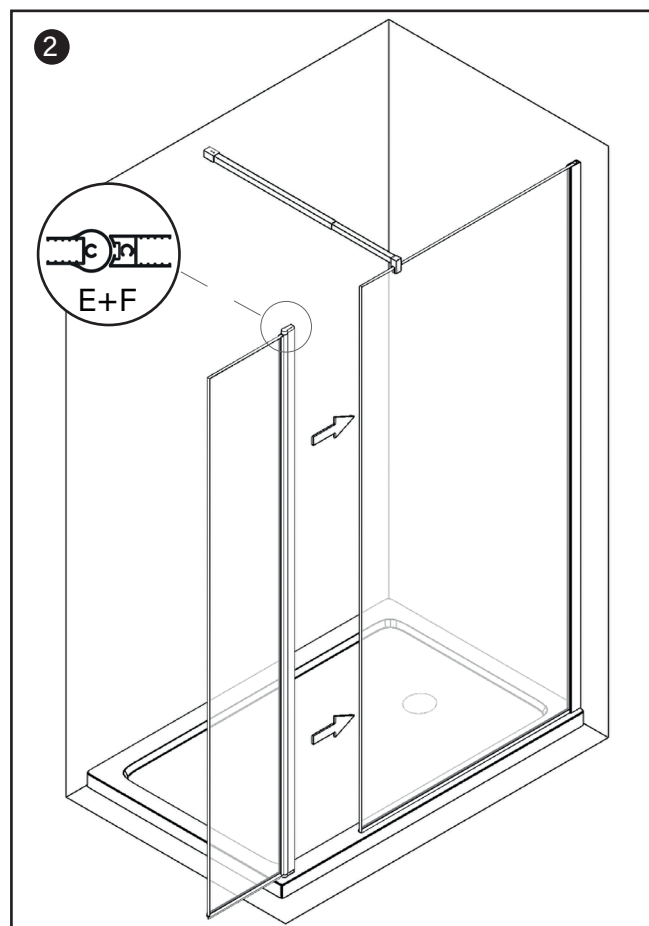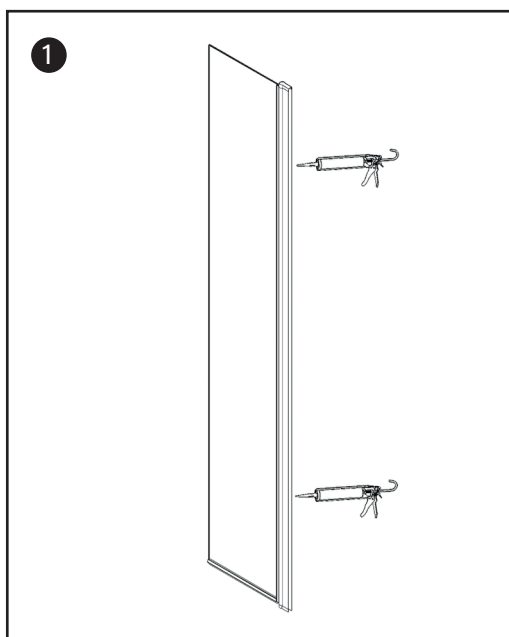

KROK 7

1. Włóż uszczelkę w rolce między profil górny a stałe szkło.
2. Włóż profil dekoracyjny na górną część profilu ściennego.

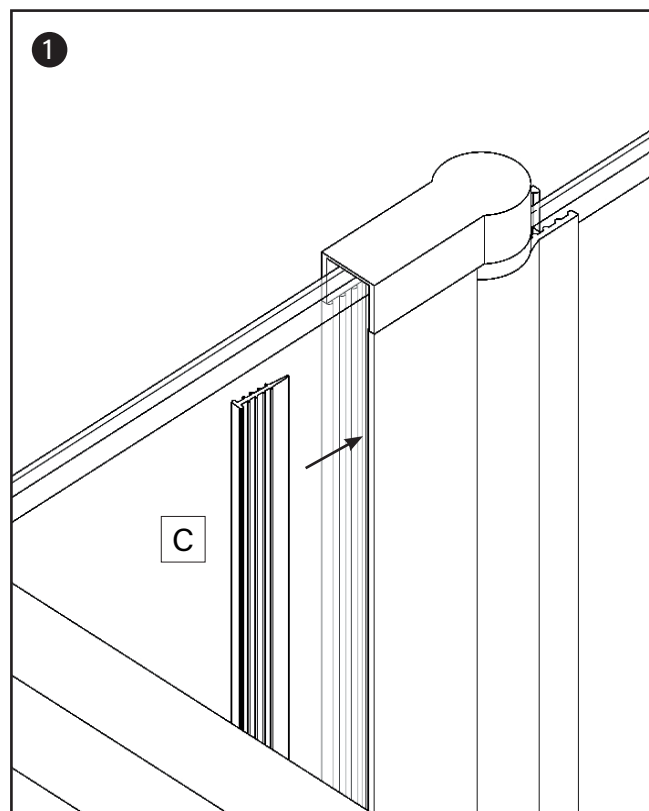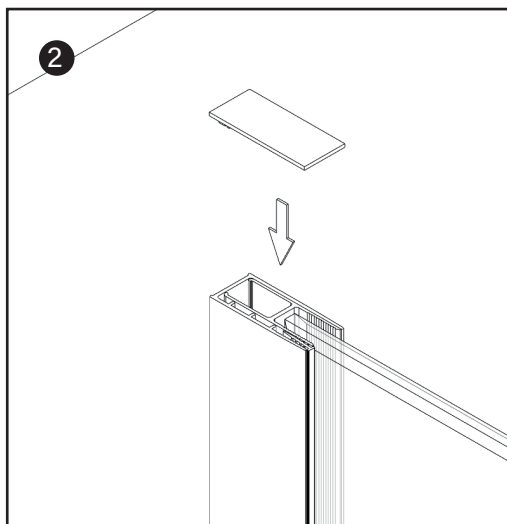

KROK 8

1. Uszczelnić silikonem jak na rysunku i odczekać 24h.

