

New Orleans 2.0

BESCHREIBUNG

Duschkabine mit zwei Seiten, einer begehbaren Schiebetür und einer festen Seitenwand, aus 8 mm klarem gehärtetem Glas mit Easy-Clean-Kalkschutz und antibakteriellen Chrom-Aluminium-Profilen, Höhe 200 cm. Umkehrbare Installation. Wandhalterung im Lieferumfang enthalten.







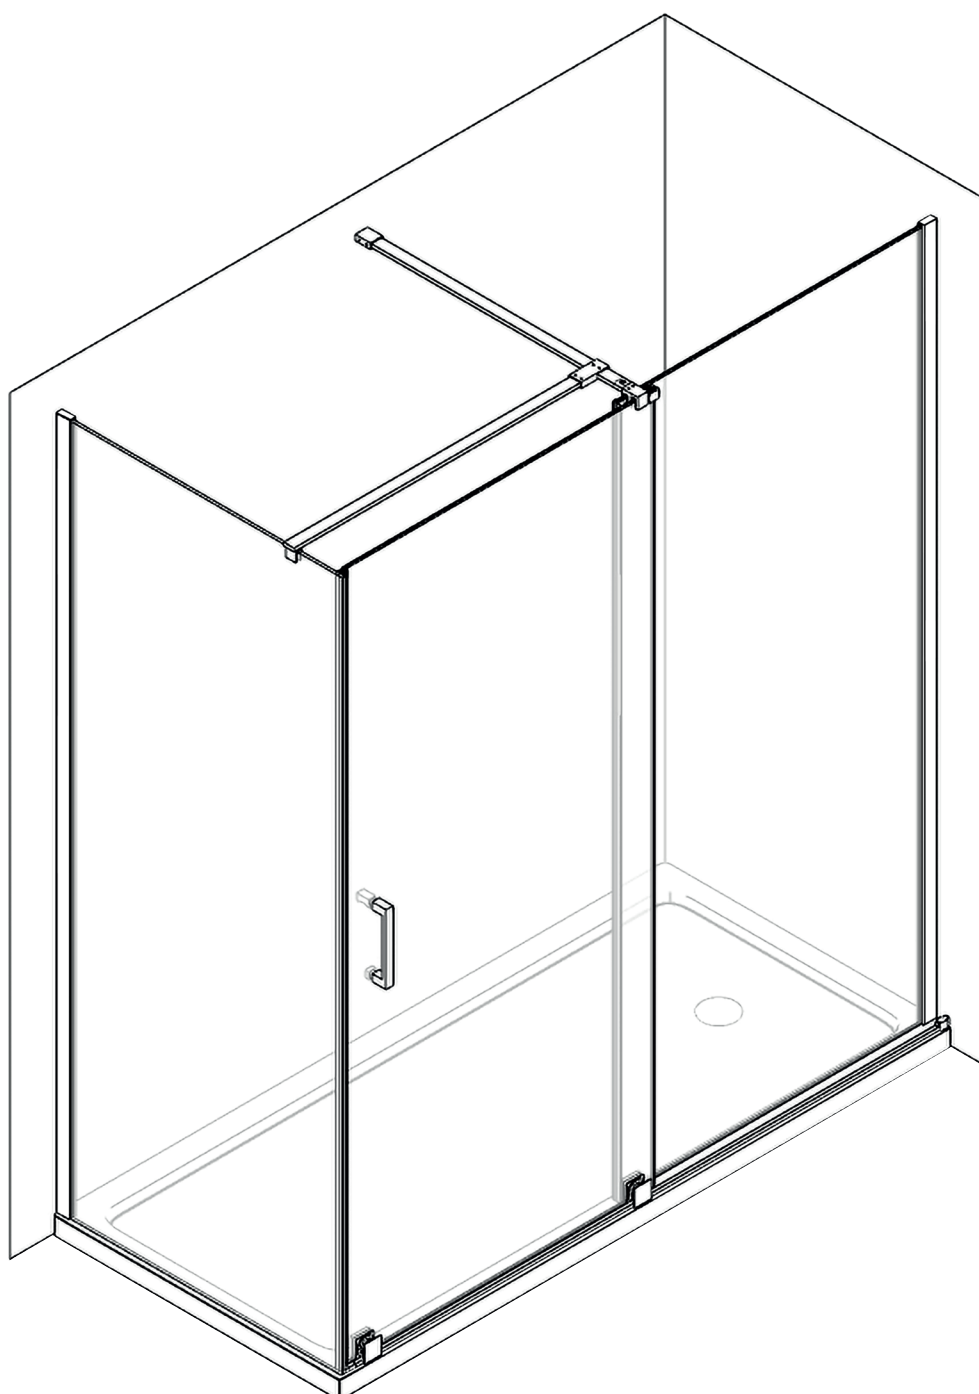


TABELLE DER MASSNAHMEN


MODELL	MASSE A
130	1260 - 1310
140	1360 - 1410
150	1460 - 1510
160	1560 - 1610
170	1660 - 1710
180	1760 - 1810
FESTE WAND	MASSE B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBEL

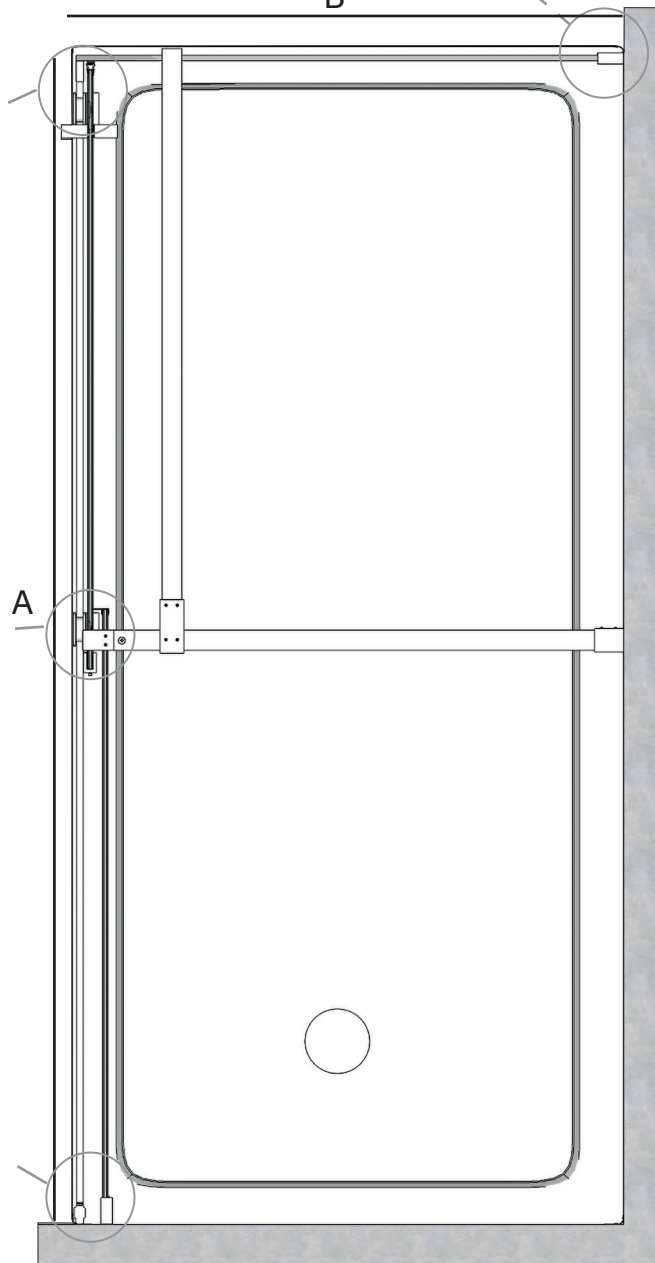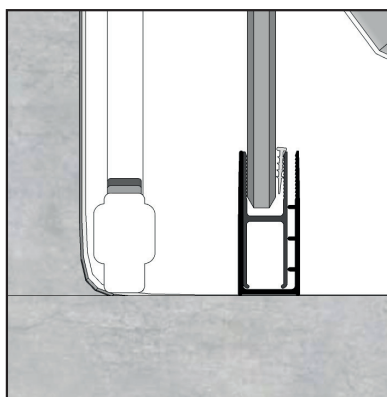
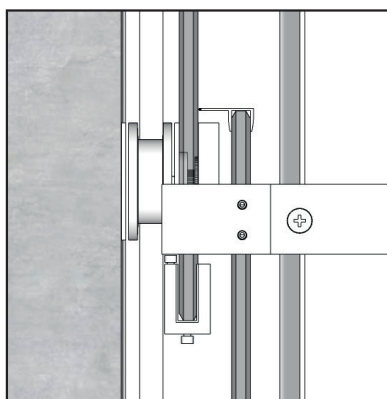
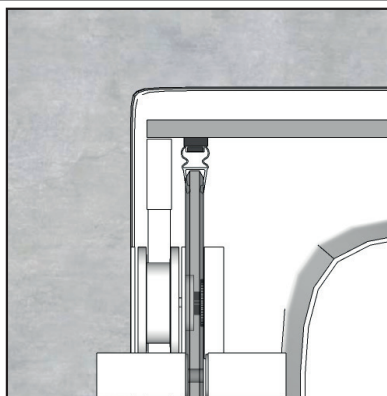
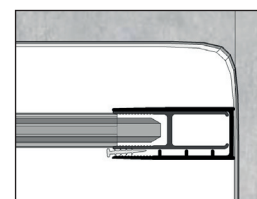
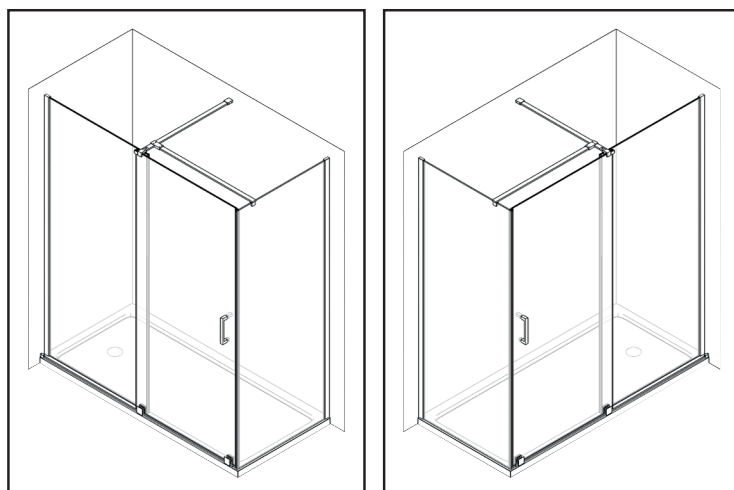


NEW ORLEANS 2.0


ERFORDERLICHES WERKZEUG

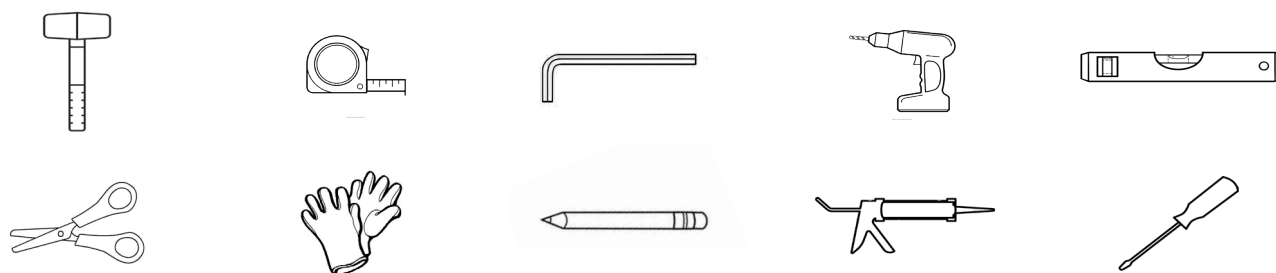


VERPACKUNGSGEHALT

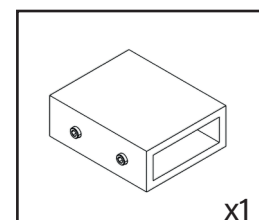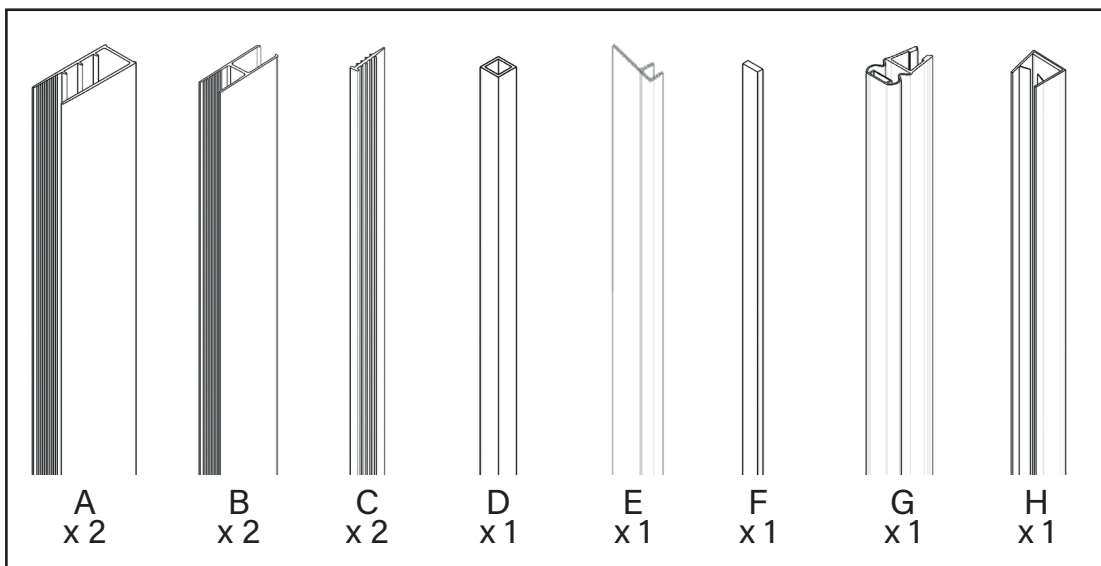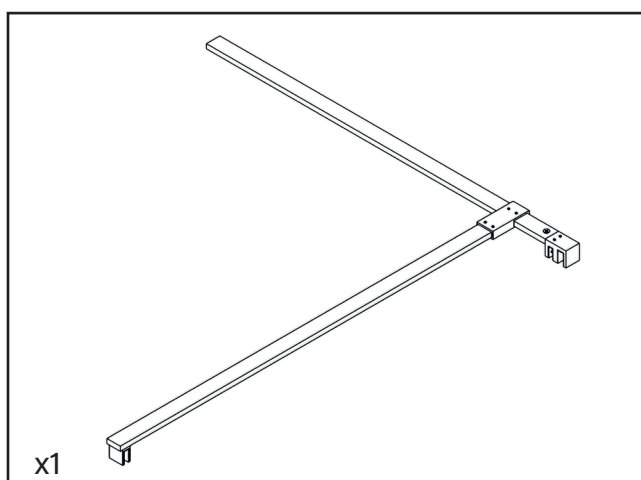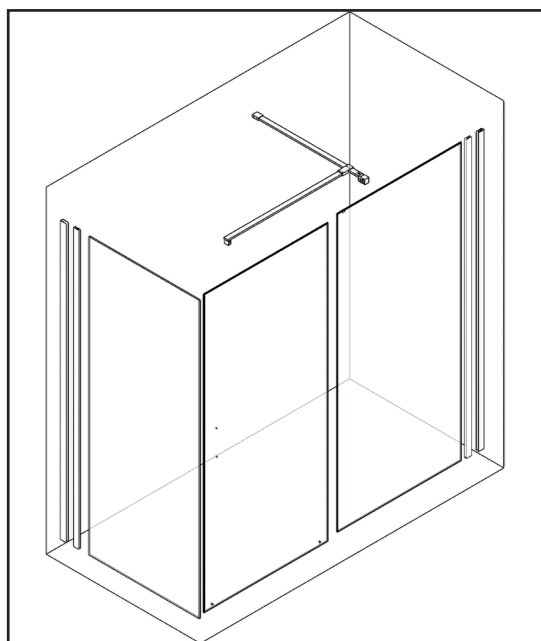


Stangenhalterung

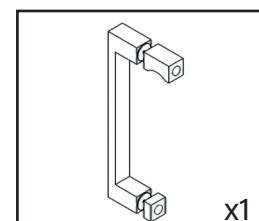


Handgriff

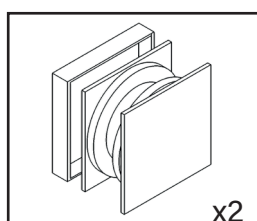


Räder

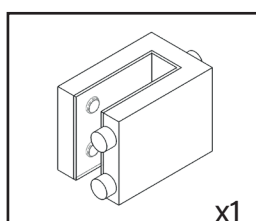


Glasanschlag

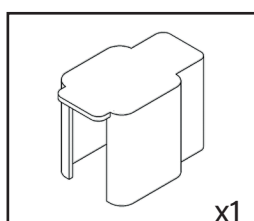

Abdeckung für den Endanschlag

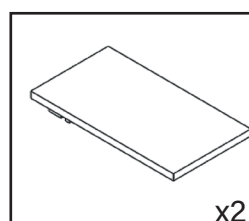


Abdeckprofile

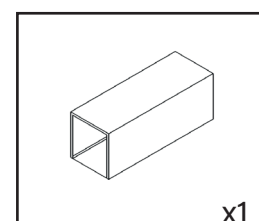

Endgültige Bodenhalterung

WICHTIG

Die Tür bewegt sich nach außen im Vergleich zu der festen Glasscheibe,
Daher stellen Sie sicher, dass der Rand der Duschwanne mindestens 7 cm beträgt und überprüfen Sie sorgfältig die unten angegebenen Abstände, bevor Sie die Löcher für das Wandprofil bohren.





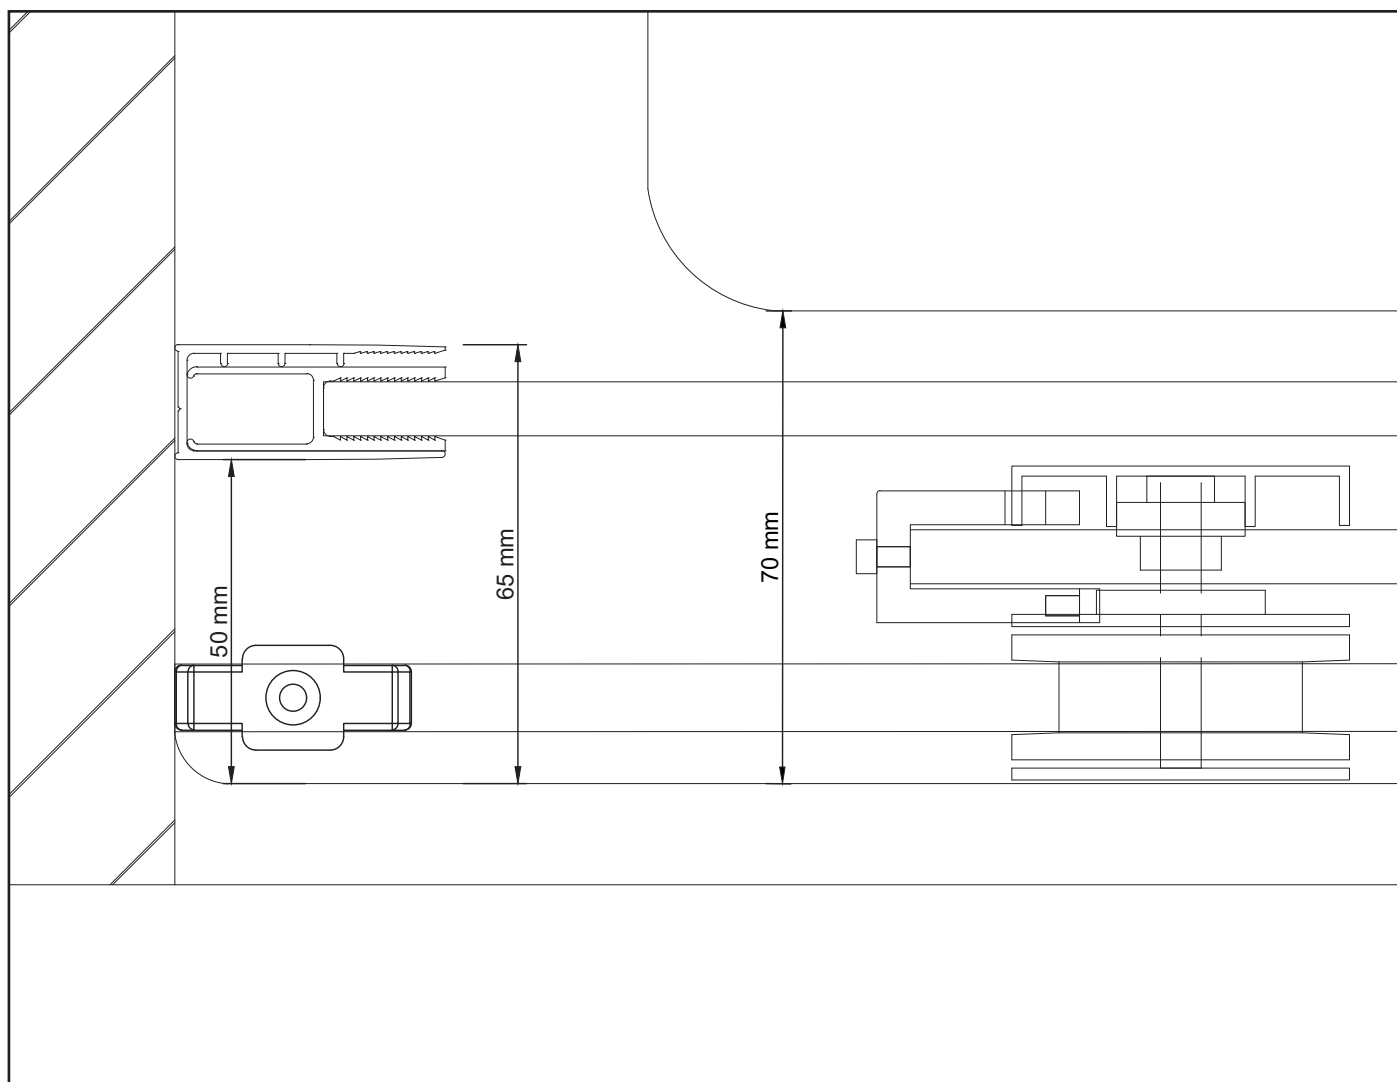


MONTAGE

1. SCHRITT

1. Überprüfen Sie die Nivellierung der Duschwanne mit der Wasserwaage.
2. Platzieren Sie die Wandprofile und verwenden Sie die Wasserwaage für die vertikale Ausrichtung.
3. Zeichnen Sie die Löcher an der Wand mit einem Bleistift vor.
4. Bohren Sie die Löcher in die Wand mit einem Bohrer.
5. Setzen Sie die Wanddübel ein und schrauben Sie die Schrauben ein, um die Profile zu befestigen.

WICHTIG: Die Duschkabine erfordert, wenn sie auf der Duschwanne montiert wird, einen Rand mit einer Mindestbreite von 7 cm.

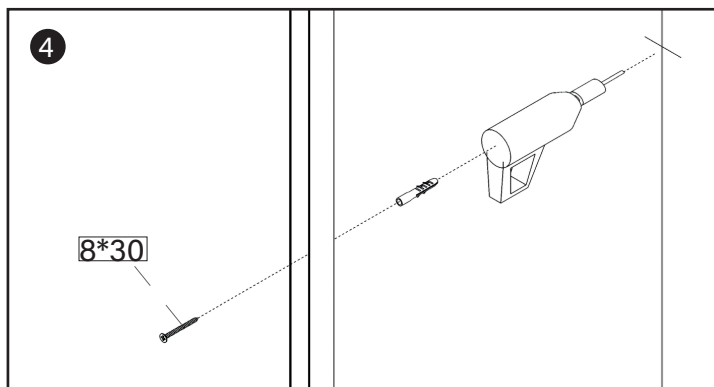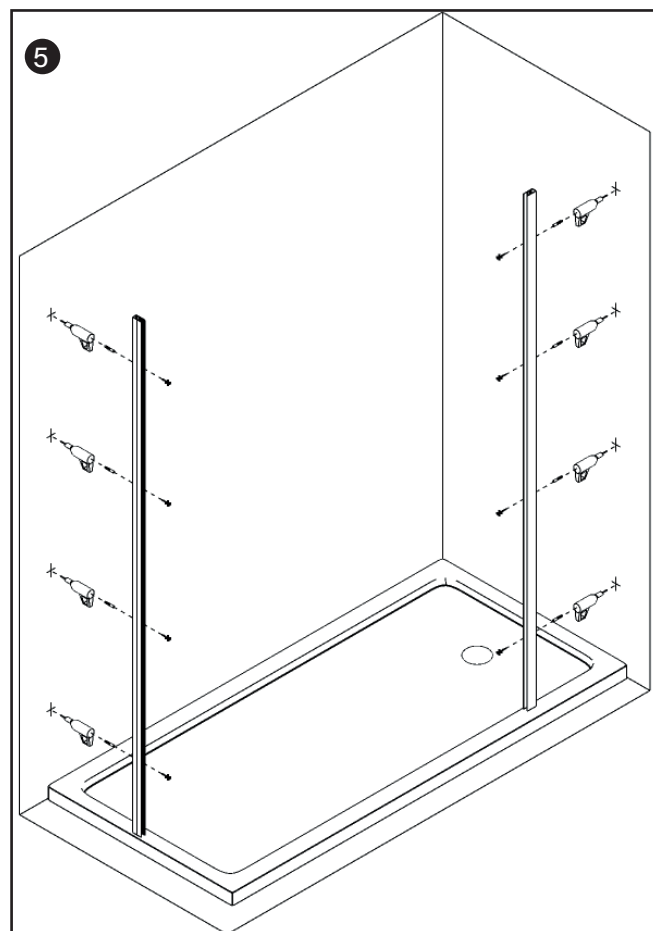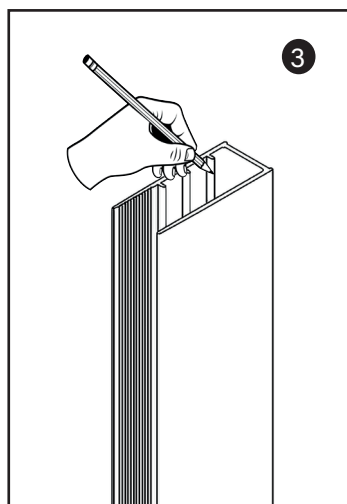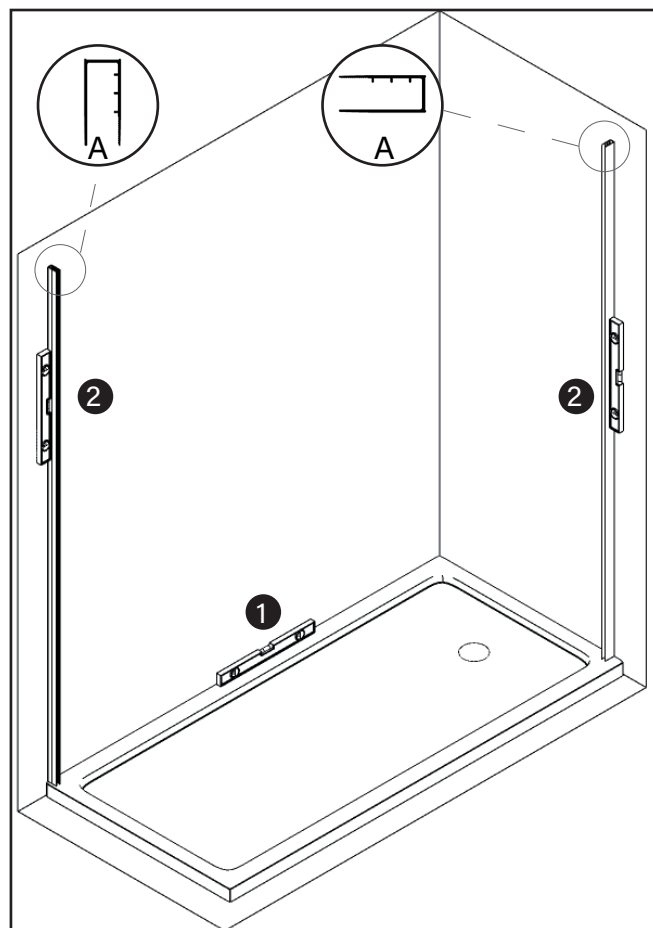
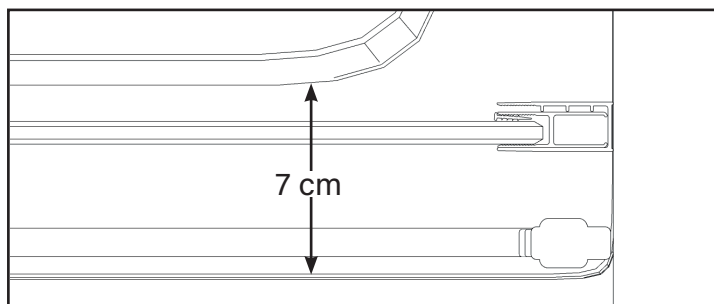


2. SCHRITT

1. Legen Sie die Dichtung unter die Glasscheibe der festen Seitenwand.



ACHTUNG

Der Rahmen steht auf einer Seite im Vergleich zum Glas vor, der vorstehende Teil dient als Sitz für die Dichtung unter dem Glas und sollte daher nach unten zeigen.

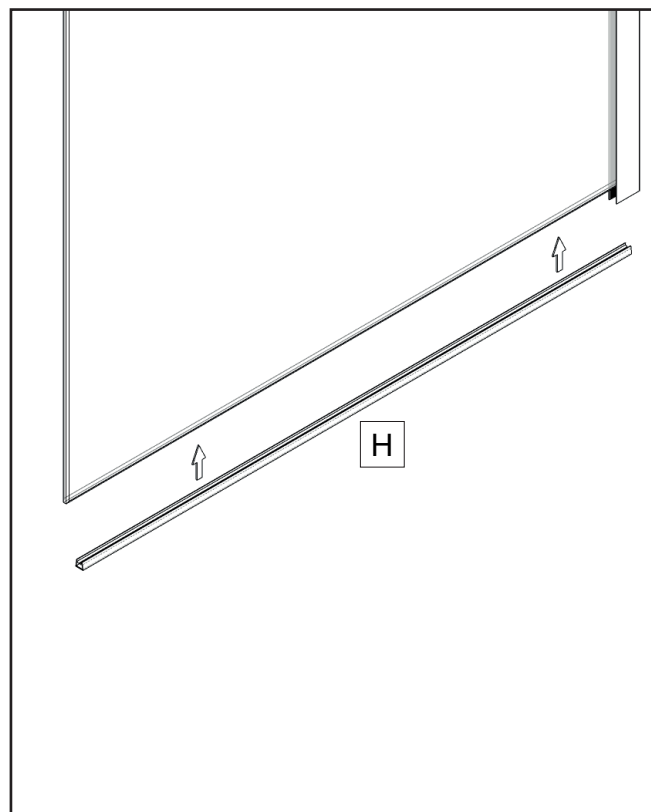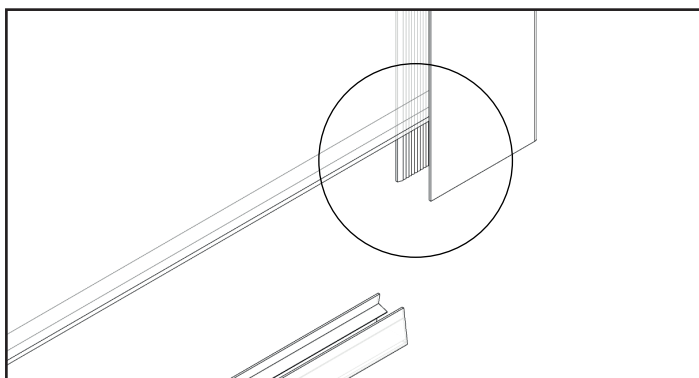

3. SCHRITT

1. Setzen Sie die feste Glasscheibe in das Wandprofil ein.
2. Legen Sie die Rollendichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile.

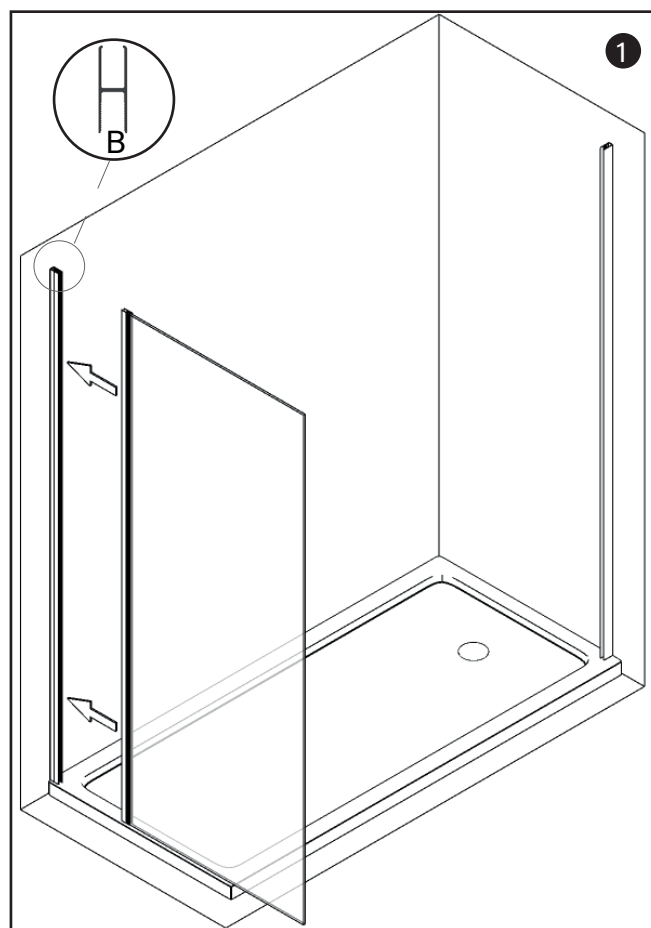
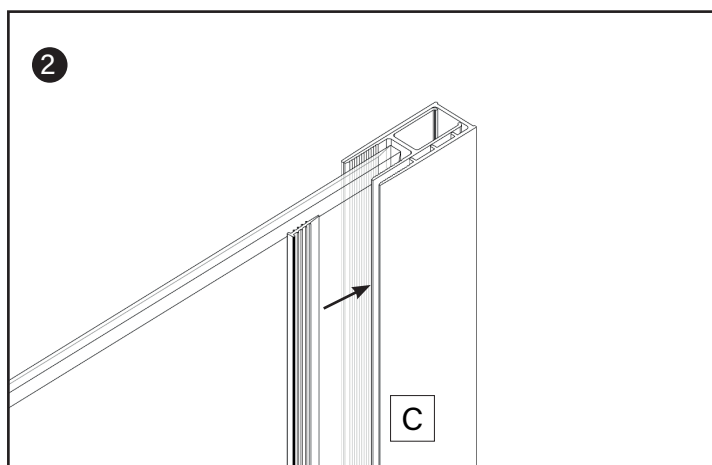


4. SCHRITT

1. Setzen Sie die feste Glasscheibe in das Wandprofil auf der Türseite ein.





BEACHTUNG: Unter der festen Glasscheibe auf der Türseite sollte nichts sein. Sie sollte von außen aufliegen und mit Silikon abgedichtet werden.

2. Legen Sie die Rollendichtung zwischen die beiden Aluminiumprofile auf der Innenseite.

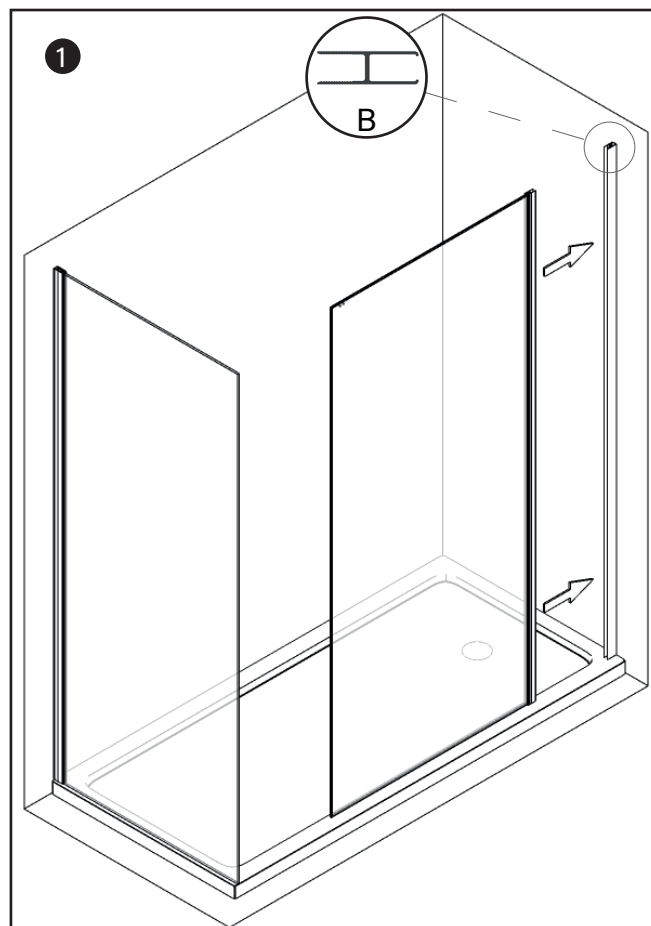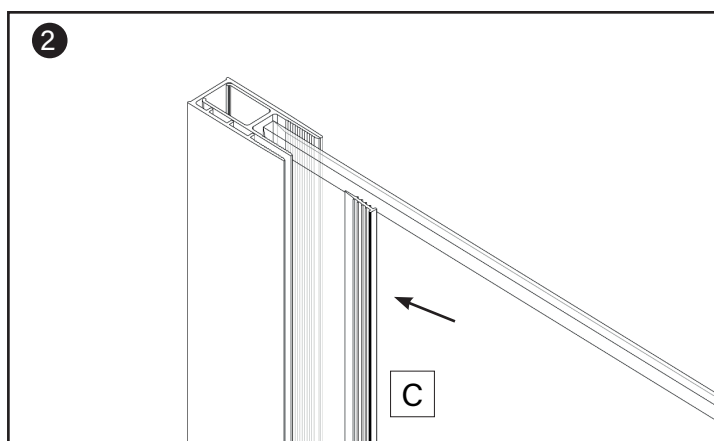

5. SCHRITT



1. Installieren Sie die Bodenschiene und die Befestigungshalterung mit Silikon, 3,4 cm vom Glas entfernt.
2. Die Abdeckung auf den Endanschlag setzen.

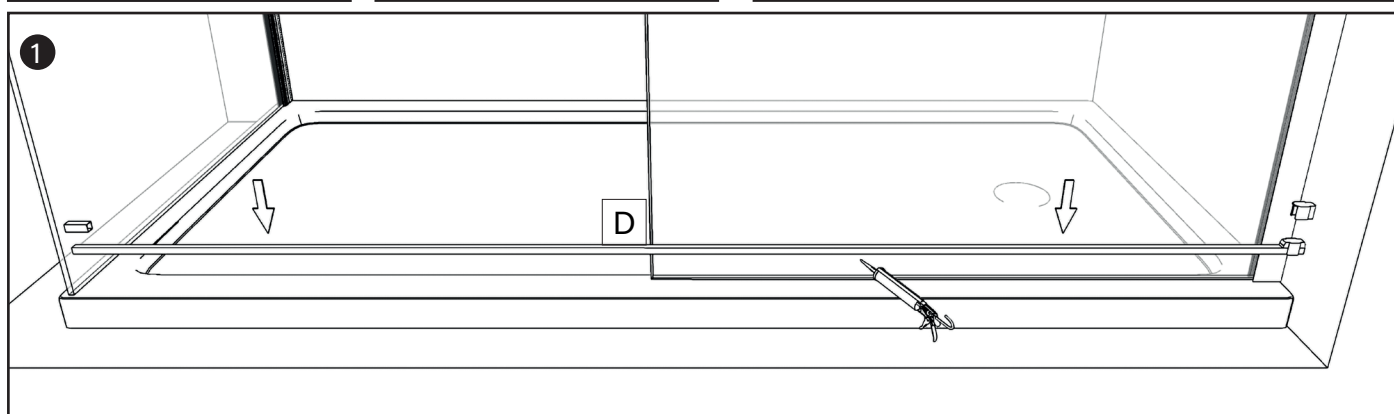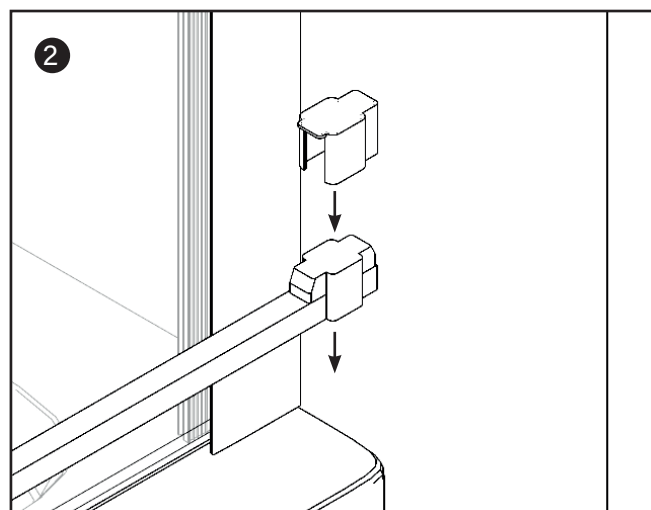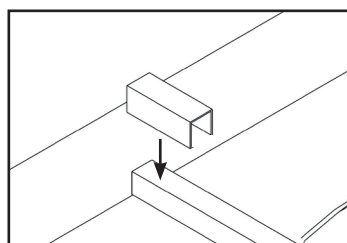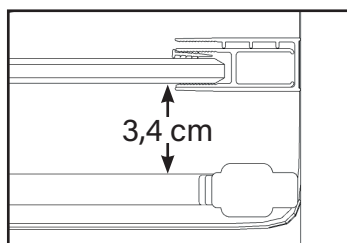

6. SCHRITT




1. Verbinden Sie die beiden Haltebügel für die festen Glaswände.
2. Befestigen Sie die beiden Haltebügel mit dem Inbusschlüssel und schrauben Sie die Glasbefestigung am Bügel fest.

WICHTIG: Der Haltebügel für das seitliche Glas sollte im Abstand von 15 cm angebracht werden.

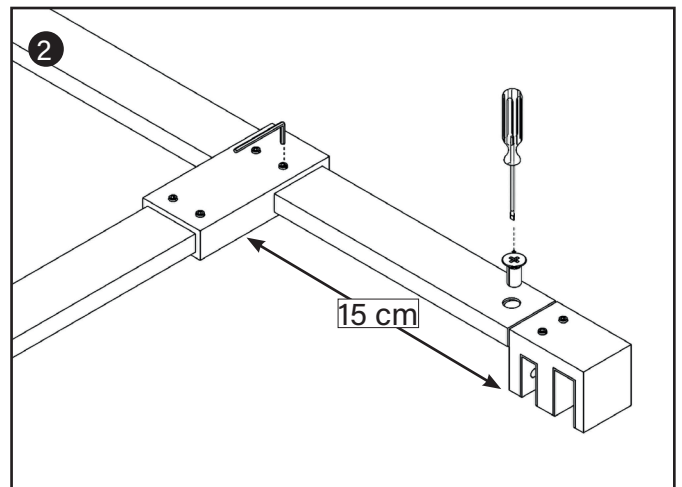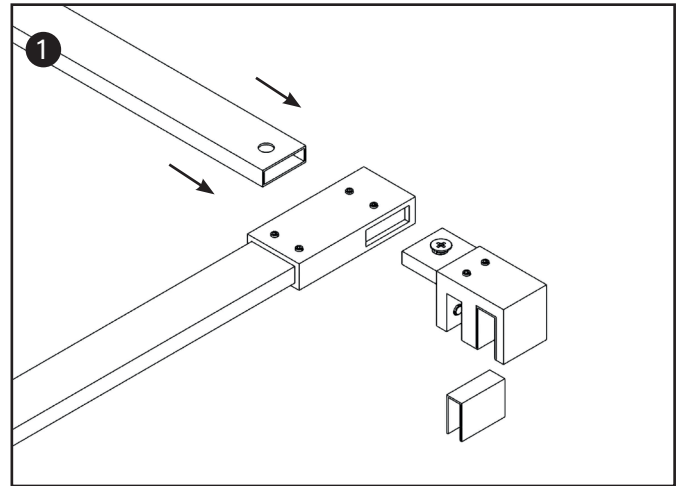

7. SCHRITT




1. Überprüfen Sie den Glasabstand und schneiden Sie den Haltebügel nach Maß.
2. Positionieren Sie die Halterung des Haltebügels an der Wand und zeichnen Sie das Loch mit einem Bleistift vor.
3. Bohren Sie das Loch in die Wand, setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Schrauben ein, um die Halterung zu befestigen.

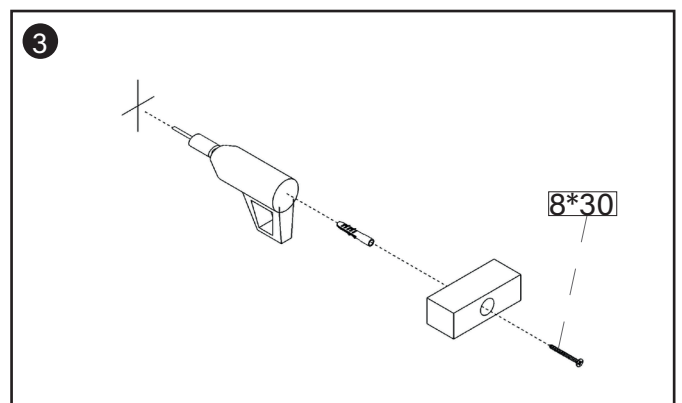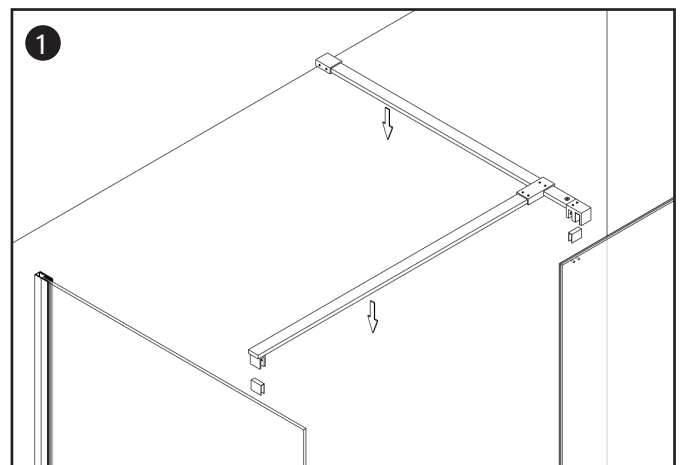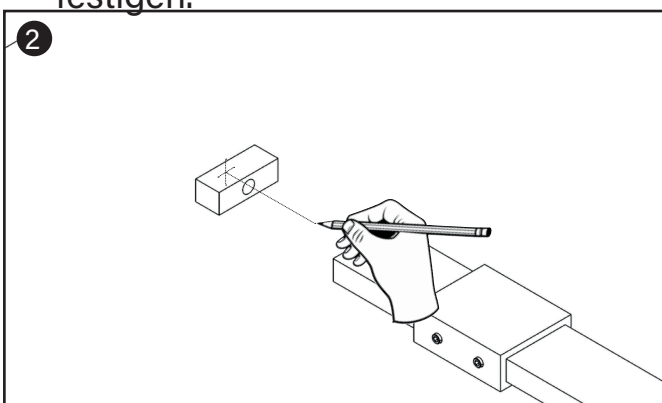

8. SCHRITT

1. Setzen Sie den Bügel in die Wandhalterung ein, ohne ihn zu befestigen.
2. Platzieren Sie den Haltebügel an den beiden festen Wänden, ohne sie zu befestigen.




Hinweis: Der horizontale Haltebügel ist entscheidend für die ordnungsgemäße Abdichtung der Duschkabine und gewährleistet die Stabilität der festen Glasscheibe.

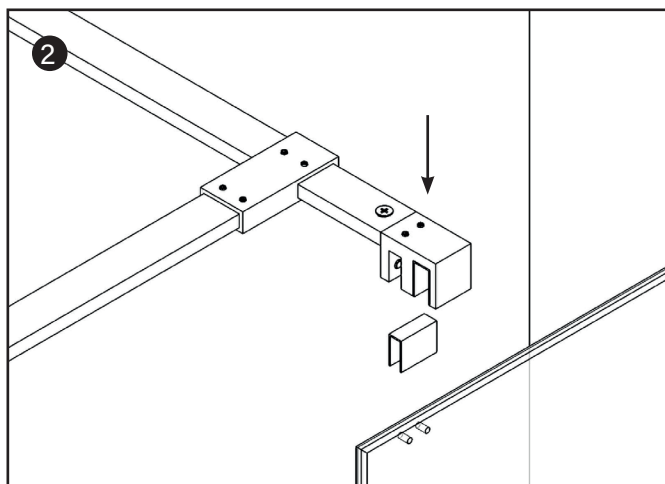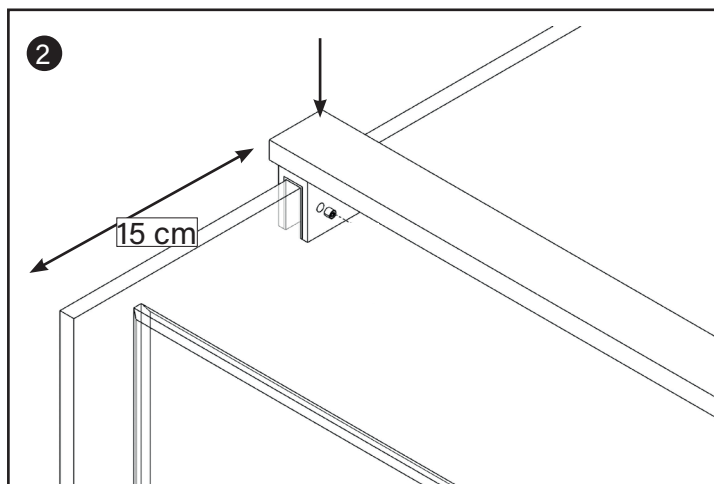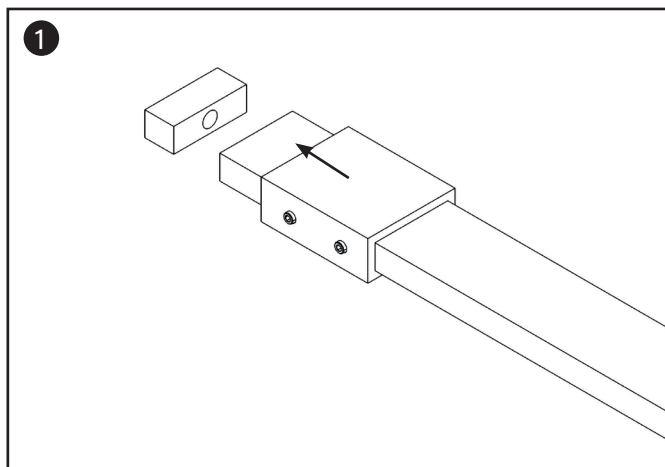

9. SCHRITT




1. Im Schiebefenster den Anschlag mit der Dichtung einsetzen.
2. Den Anschlag mit dem Sechskantschlüssel befestigen.
3. Die beiden Rollen in die Schiebefenster einsetzen.

Hinweis: Die oberen Rollen sind verstellbar. Wenn nach der Montage der Duschkabine die Türen nicht reibungslos gleiten, können sie mit dem Schlüssel eingestellt werden.

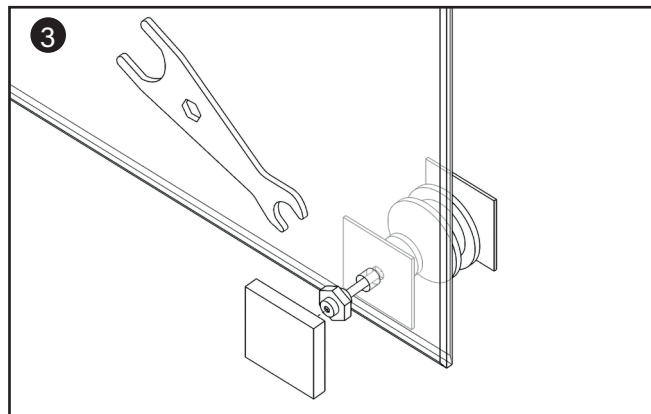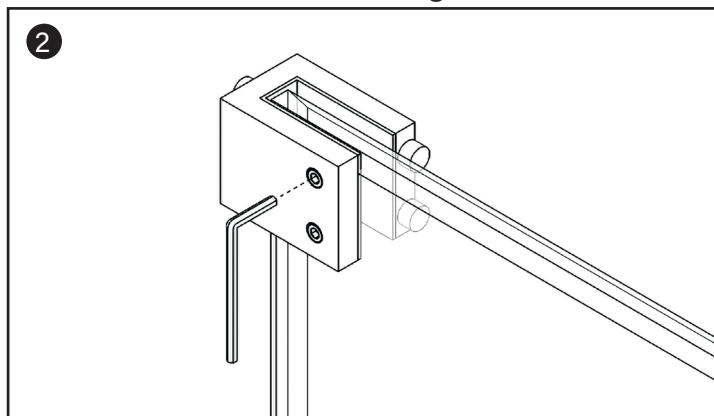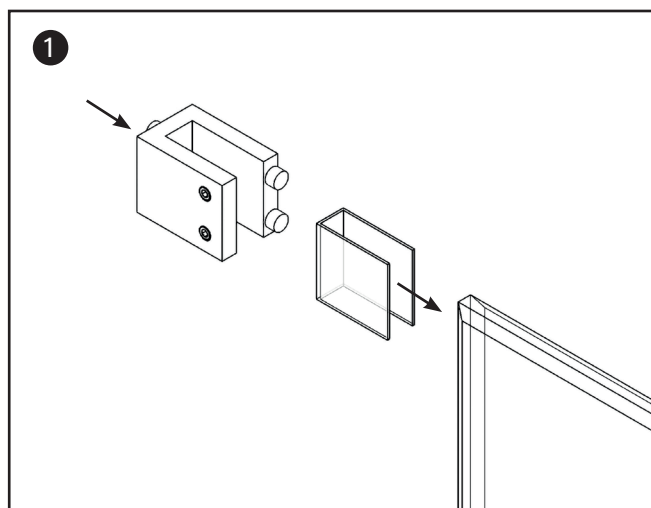



10. SCHRITT

1. Heben Sie den Haltebügel an und setzen Sie das Schiebeglas in die Schiene ein.
2. Befestigen Sie den Bügel an der Wand mit dem Inbusschlüssel.
3. Schrauben Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel an den Glasscheiben fest.

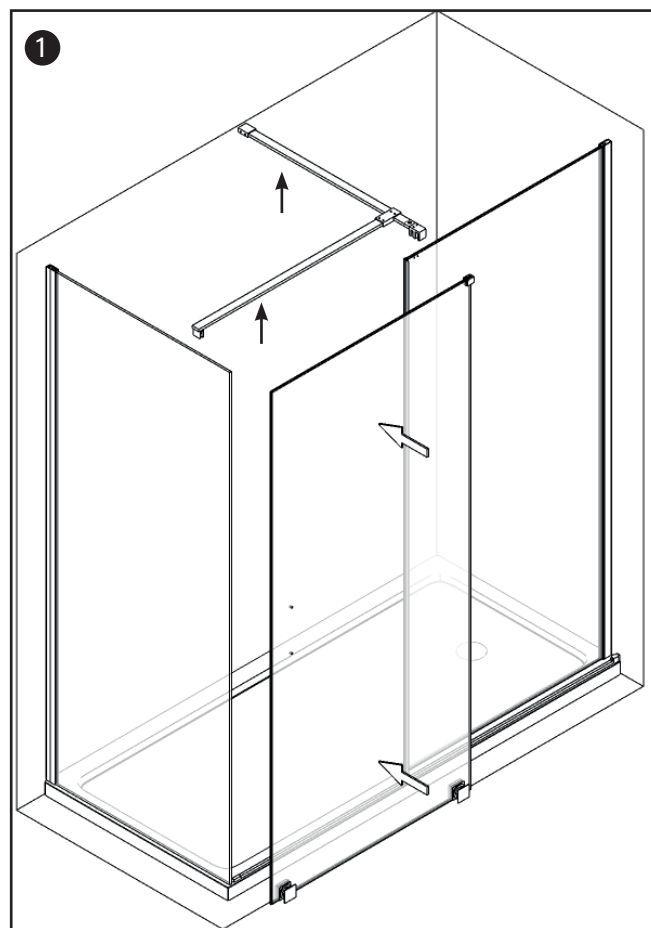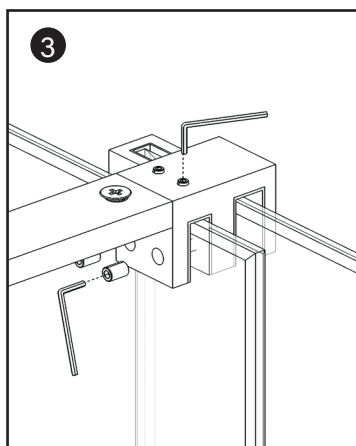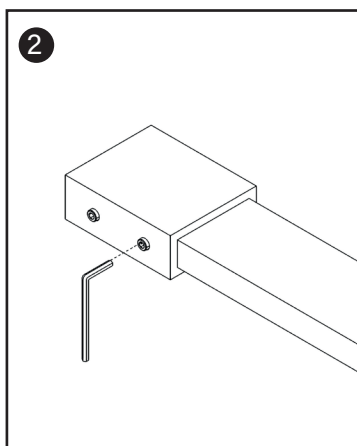



11. SCHRITT

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebemagnet.
2. Kleben Sie den Klebemagnet am festen Glasscheibe seitlich an der Verschlussstelle an.
3. Installieren Sie die Magnetdichtung in das Schiebeglas.

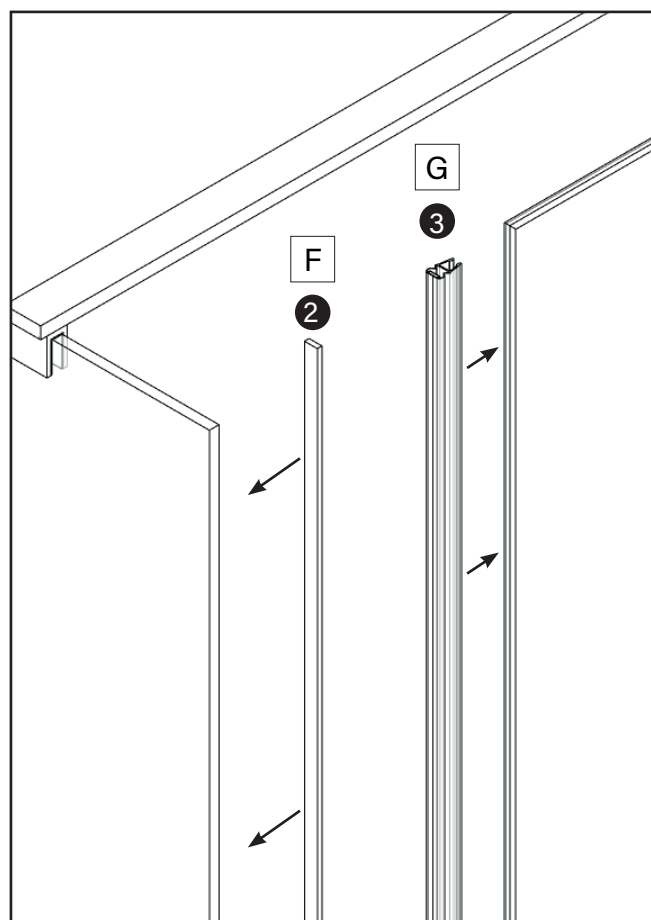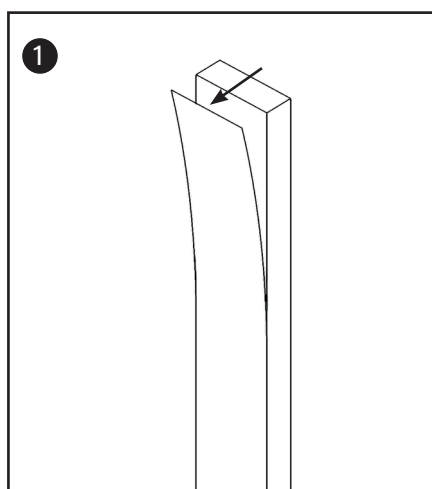

12. SCHRITT

1. Setzen Sie das dekorative Profil oben auf die Wandprofile.
2. Installieren Sie die Dichtung in das feste Glas.

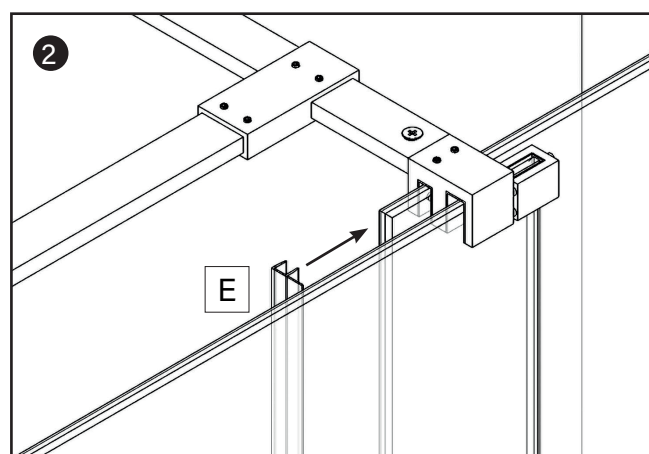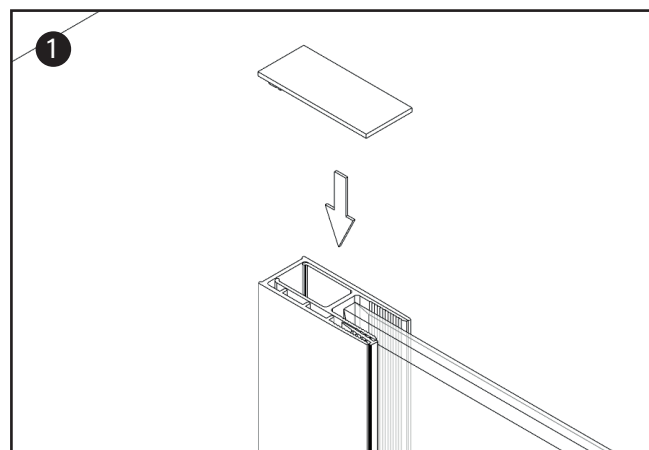

13. SCHRITT

1. Installieren Sie den Griff in der Schiebetür.
2. Versiegeln Sie ihn mit Silikon, wie in der Abbildung gezeigt, und warten Sie 24 Stunden.

