


New Orleans 2.0

DESCRIPCIÓN







Cabina de ducha de dos lados con puerta corredera Walk-in y pared fija lateral, de vidrio templado transparente de 8 mm con tratamiento antical Easy-Clean y perfiles de aluminio cromado antibacteriano, altura de 200 cm. Instalación reversible. Brazo de sujeción a la pared incluido.

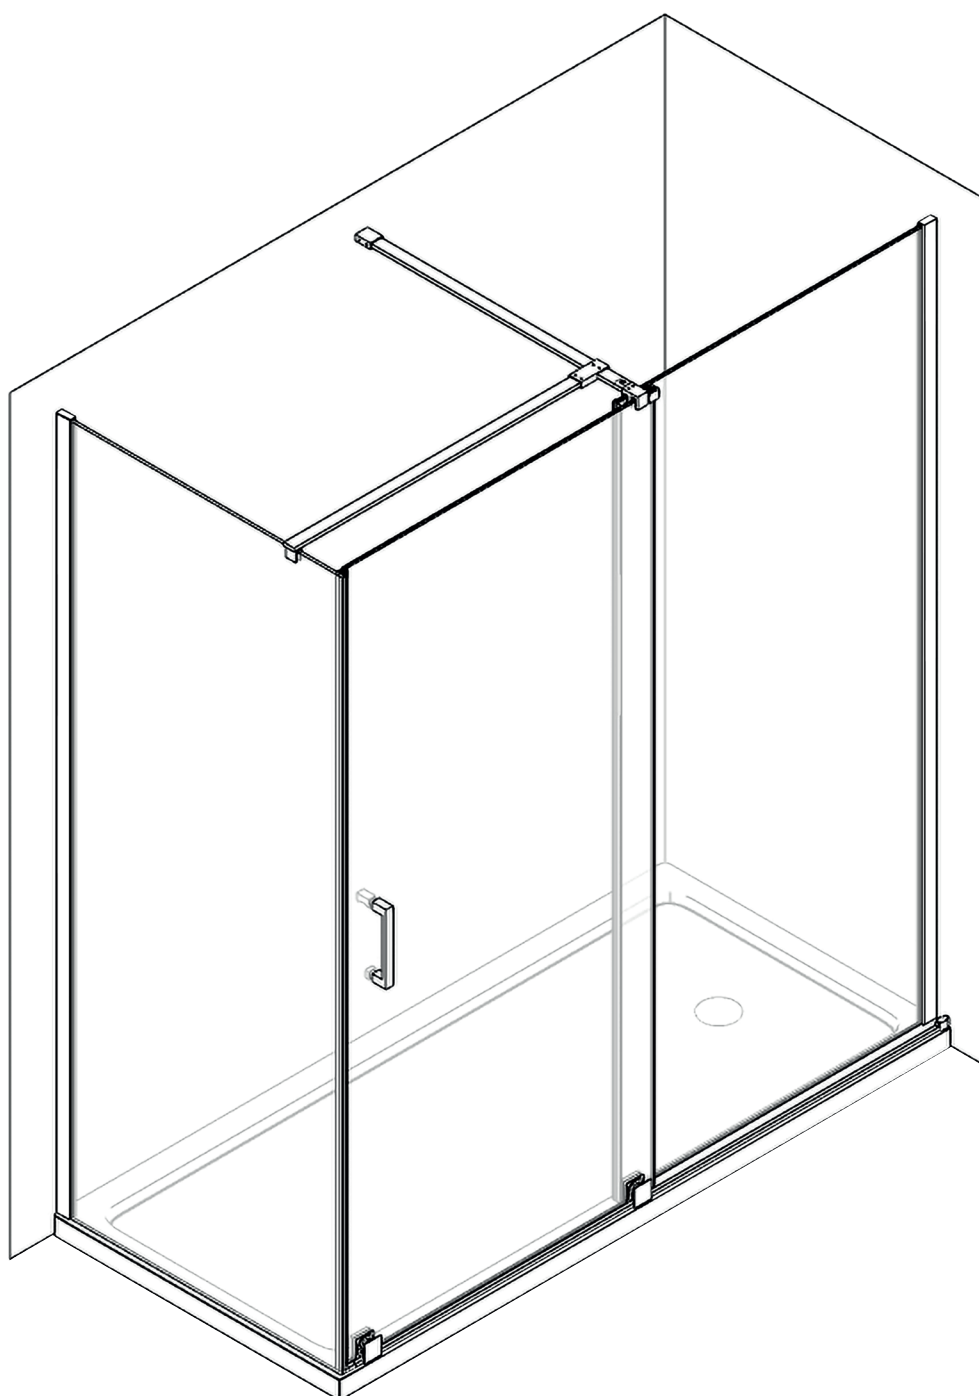

CUADRO DE MEDIDAS


MODELO	MEDIDAS A
130	1260 - 1310
140	1360 - 1410
150	1460 - 1510
160	1560 - 1610
170	1660 - 1710
180	1760 - 1810
PARED FIJA	MEDIDAS B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBLE

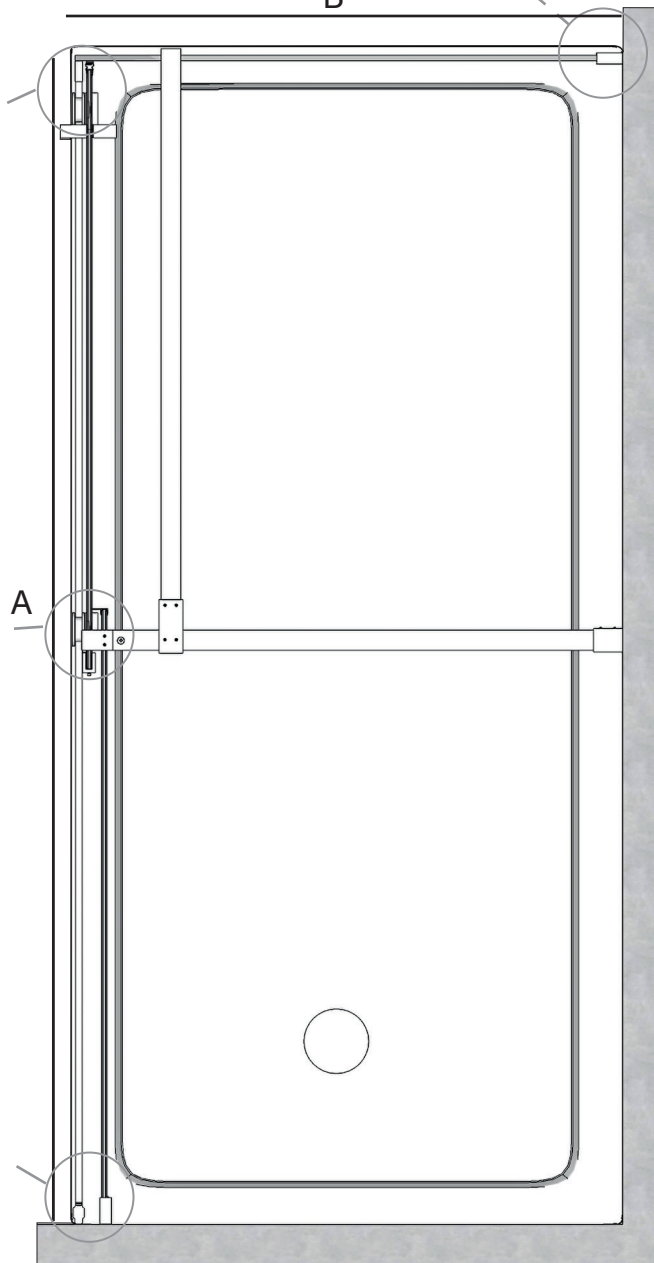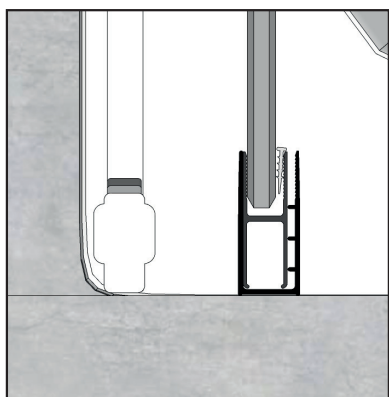
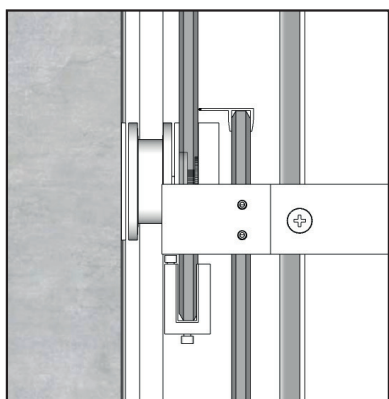
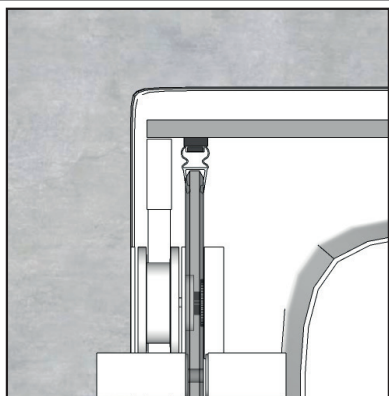
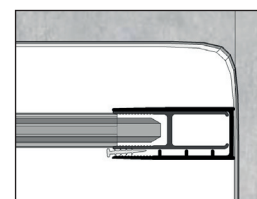
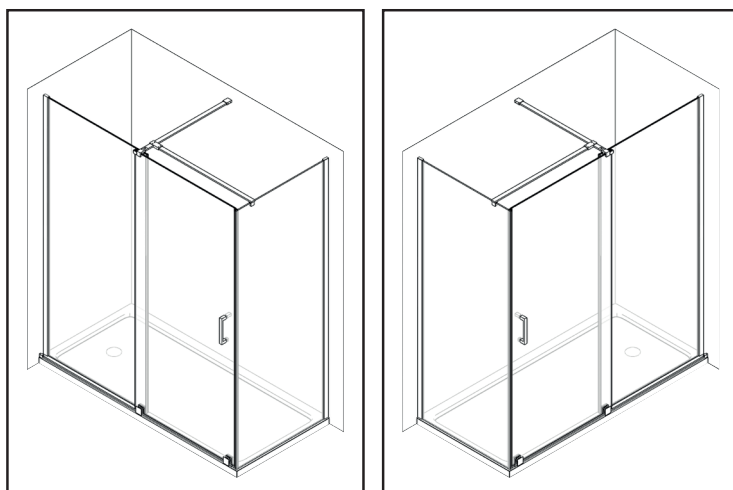


NEW ORLEANS 2.0


HERRAMIENTAS NECESARIAS

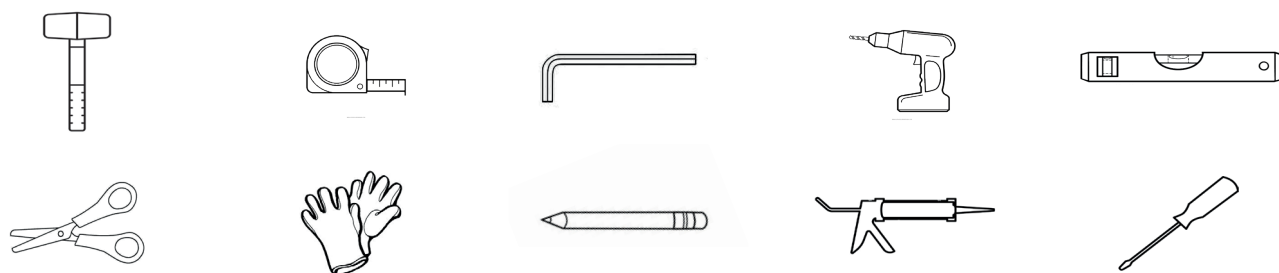


CONTENIDO DEL PAQUETE

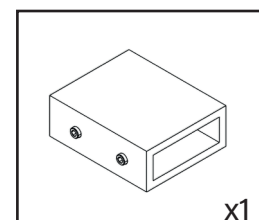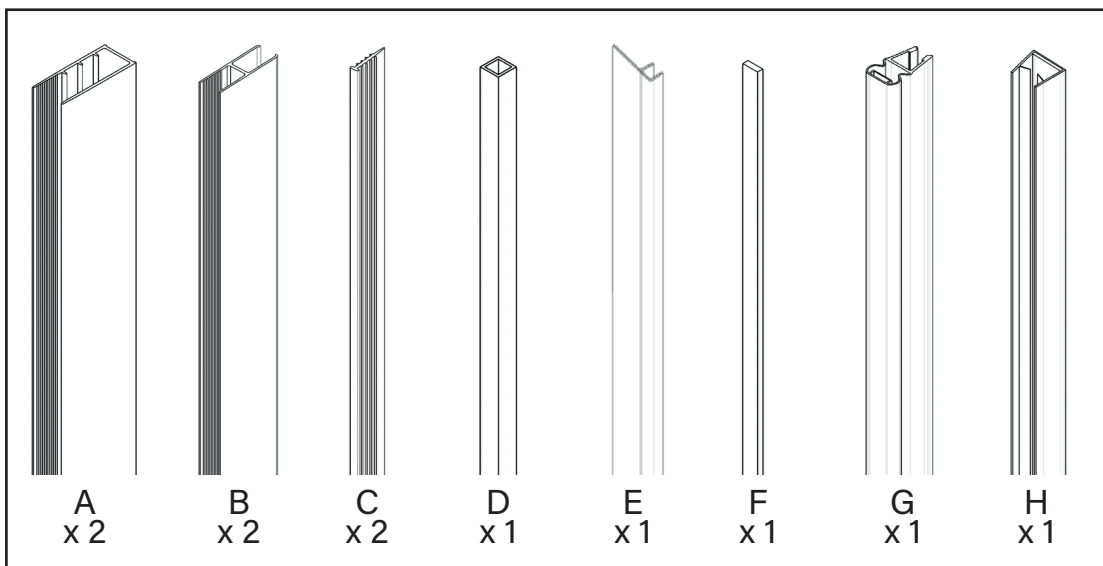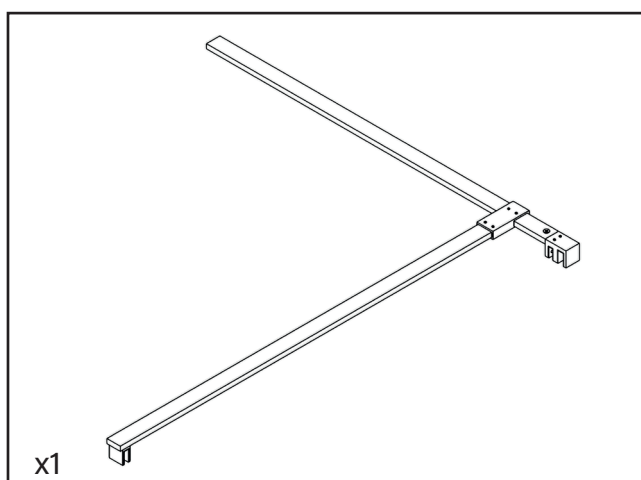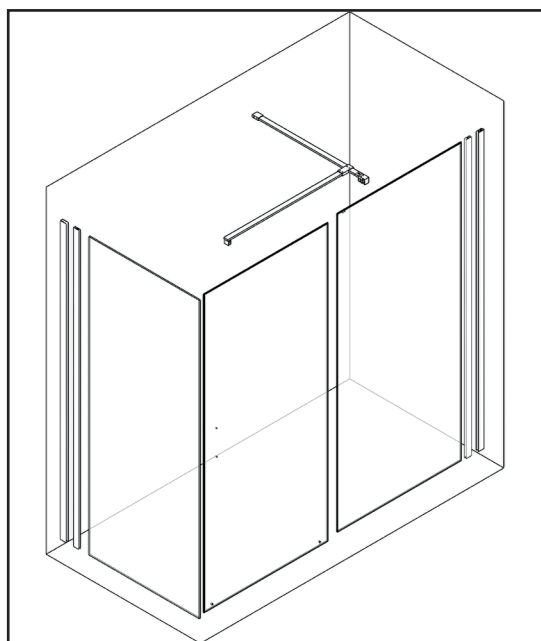


Soporte de barras

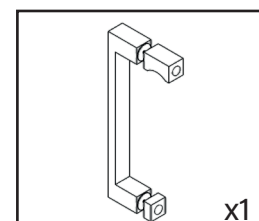


Mango

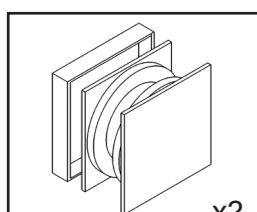


Ruedas

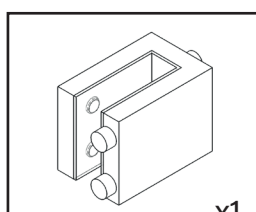


Tope de cristal

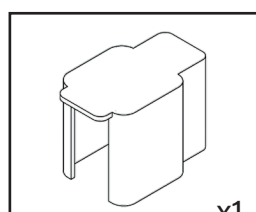

Tapa de tope de carrera

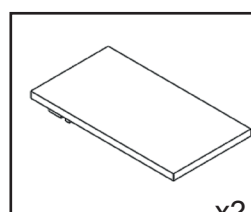


Perfil de la cubierta

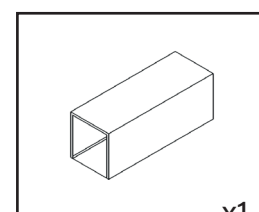

Soporte de fijación final al suelo

IMPORTANTE

La puerta se desliza hacia afuera en comparación con el vidrio fijo, por lo tanto, antes de montar la cabina de ducha, asegúrese de que el borde de la bandeja de ducha tenga al menos 7 cm y verifique cuidadosamente las distancias indicadas a continuación antes de perforar los agujeros para el perfil de la pared.

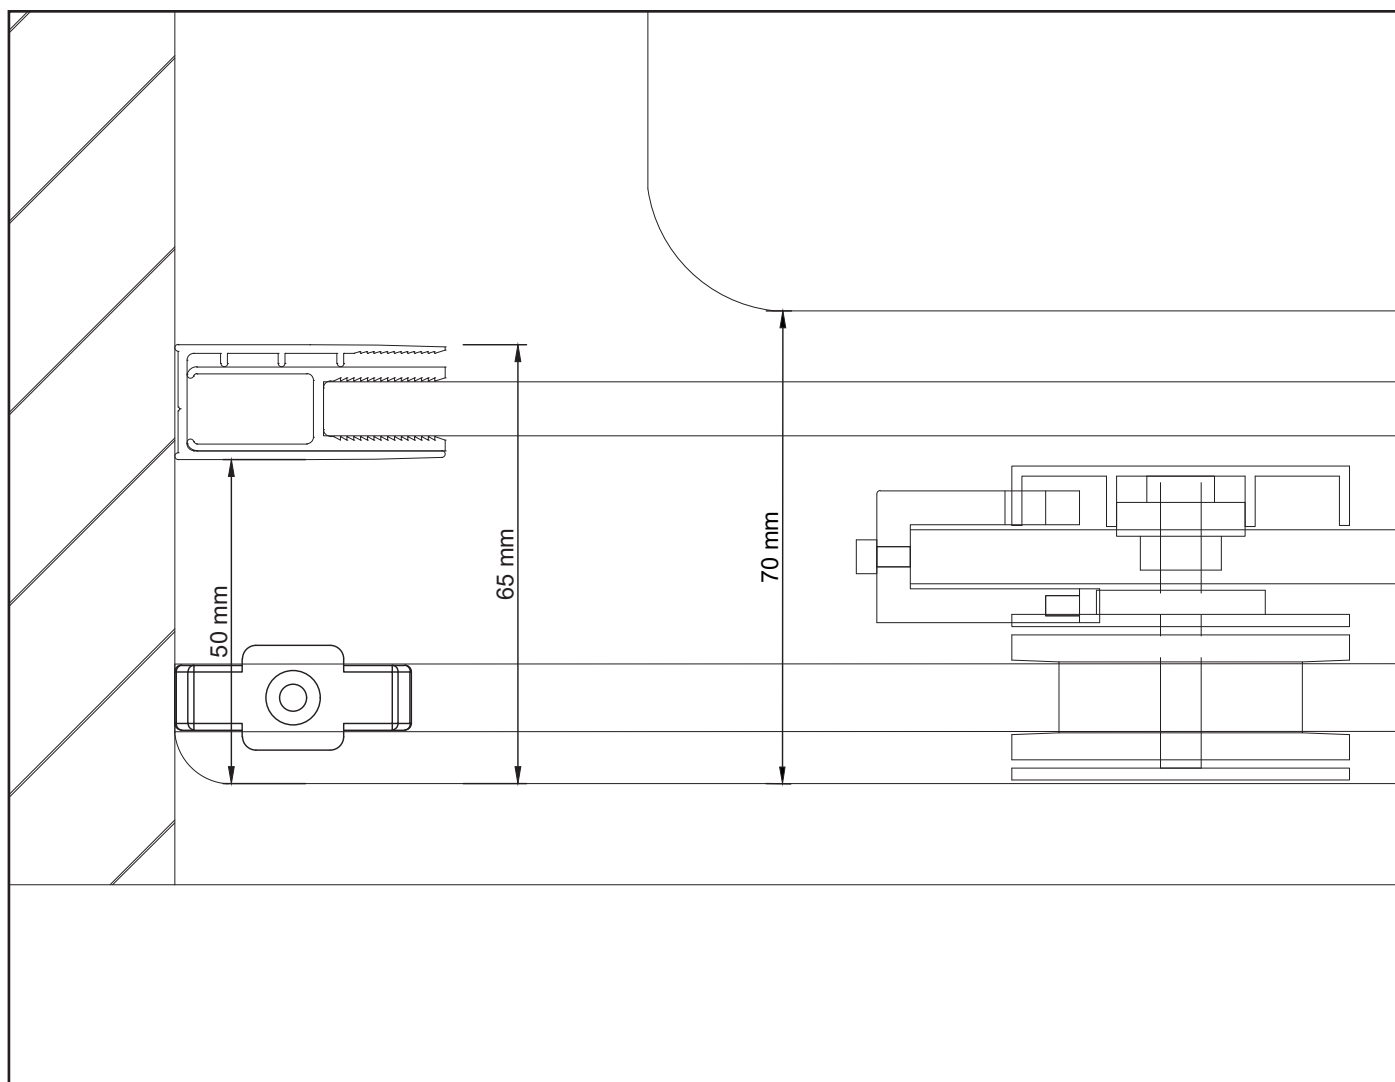






MONTAJE

1º PASAJE

1. Compruebe la nivelación de la bandeja de ducha con el nivel.
2. Coloque los perfiles en la pared y use el nivel para la alineación vertical.
3. Dibuje los agujeros en la pared con un lápiz.
4. Perfore los agujeros en la pared con un taladro.
5. Inserte los tacos en la pared y atornille los tornillos para fijar los perfiles.

IMPORTANTE

La cabina de ducha, si se monta sobre la bandeja de ducha, requiere un borde con un ancho mínimo de 7 cm.

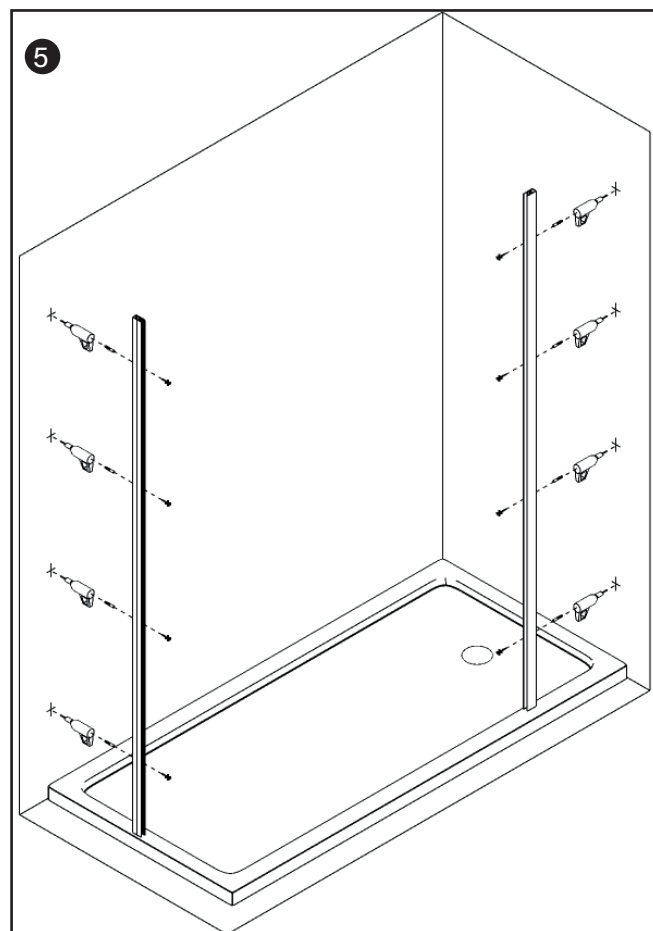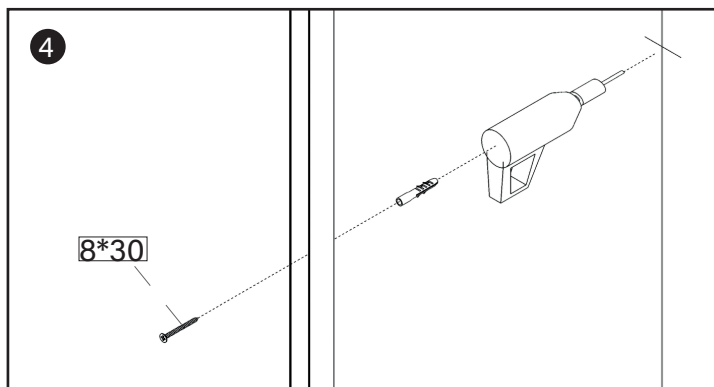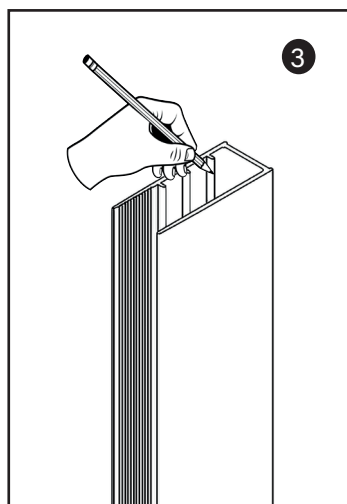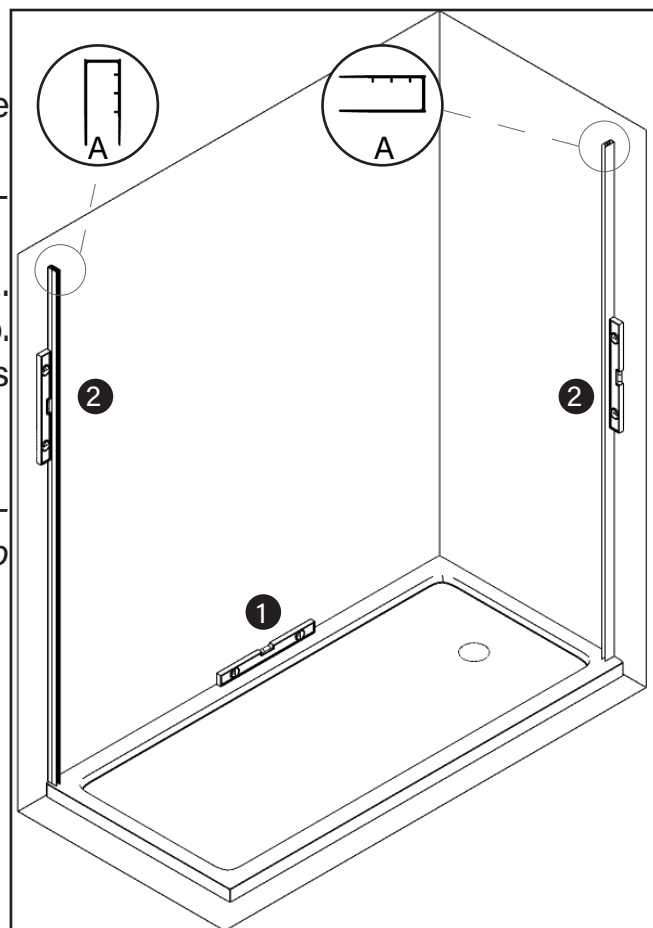
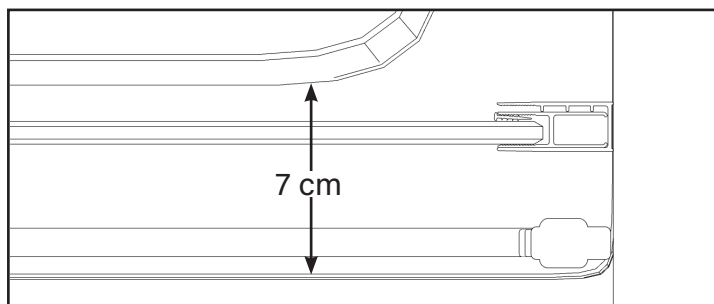


2º PASAJE

1. Inserte el sello debajo del vidrio fijo de la pared lateral.



ATENCIÓN

El marco sobresale de un lado en comparación con el vidrio, la parte sobresaliente sirve como soporte para el sello debajo del vidrio, por lo que debe estar orientada hacia abajo.

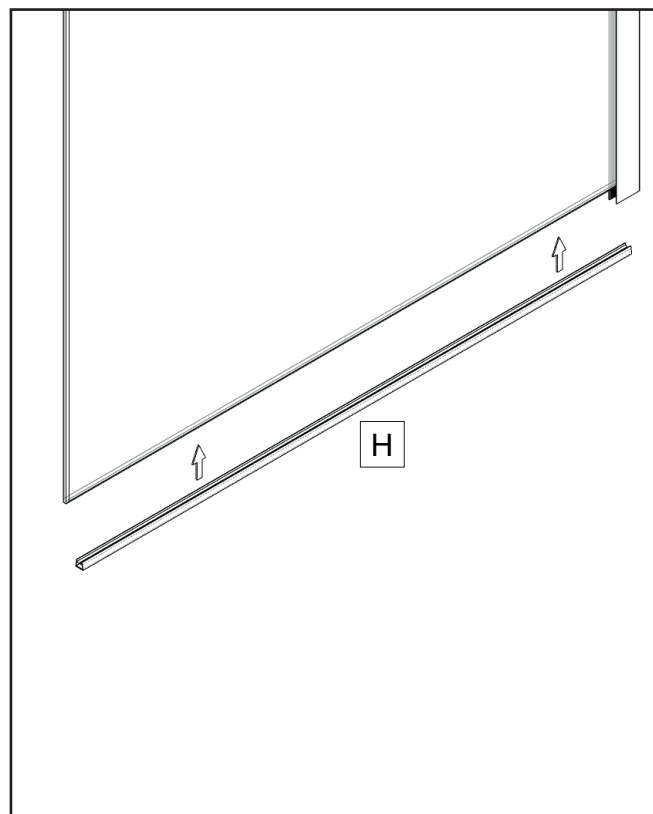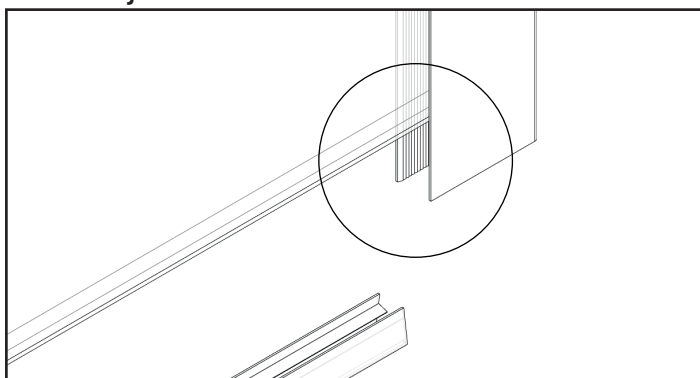

3º PASAJE

1. Inserte el vidrio fijo en el perfil de la pared.
2. Inserte el sello enrollable entre los dos perfiles de aluminio.

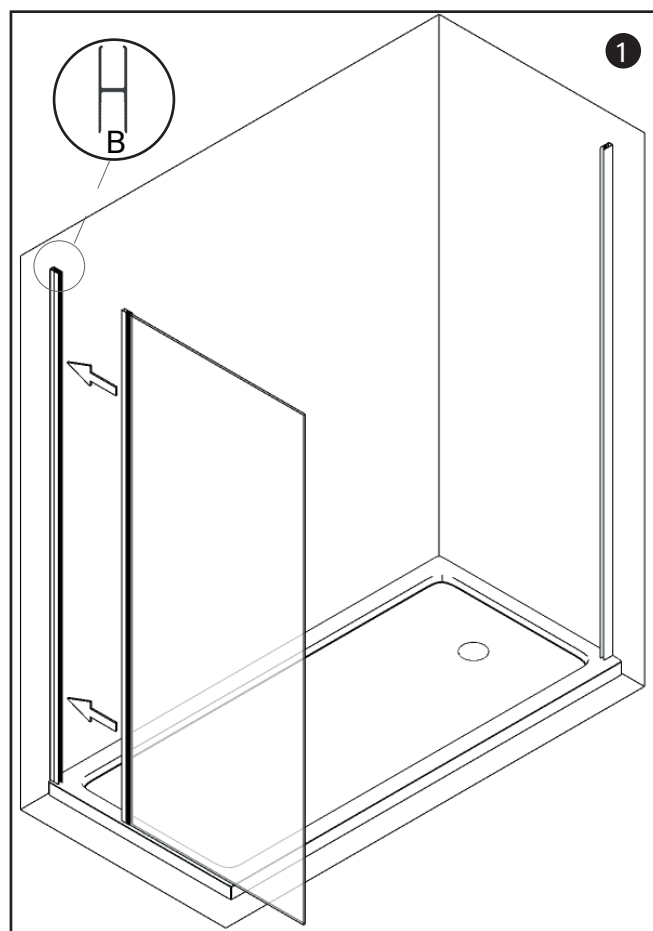
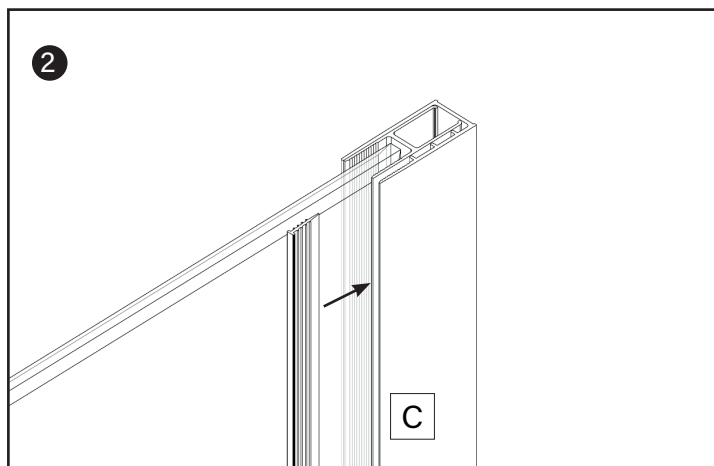


4° PASAJE

1. Inserte el vidrio fijo en el perfil de la pared del lado de la puerta.





NOTA BENE: No debe haber nada debajo del vidrio fijo del lado de la puerta, debe apoyarse y sellarse desde el exterior.

2. Inserte el sello enrollable entre los dos perfiles de aluminio del lado interior.

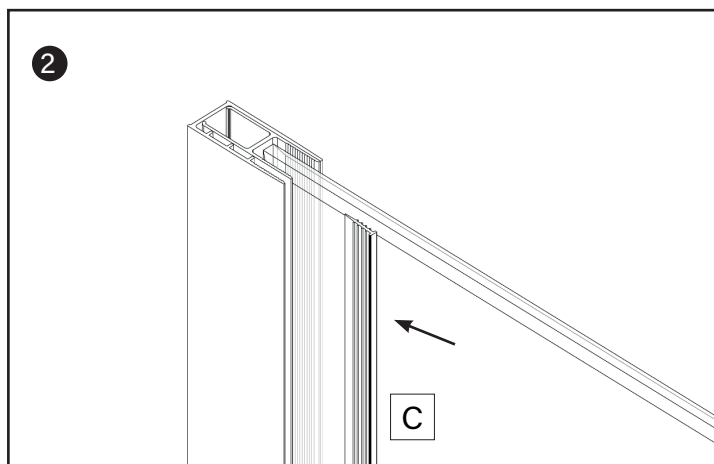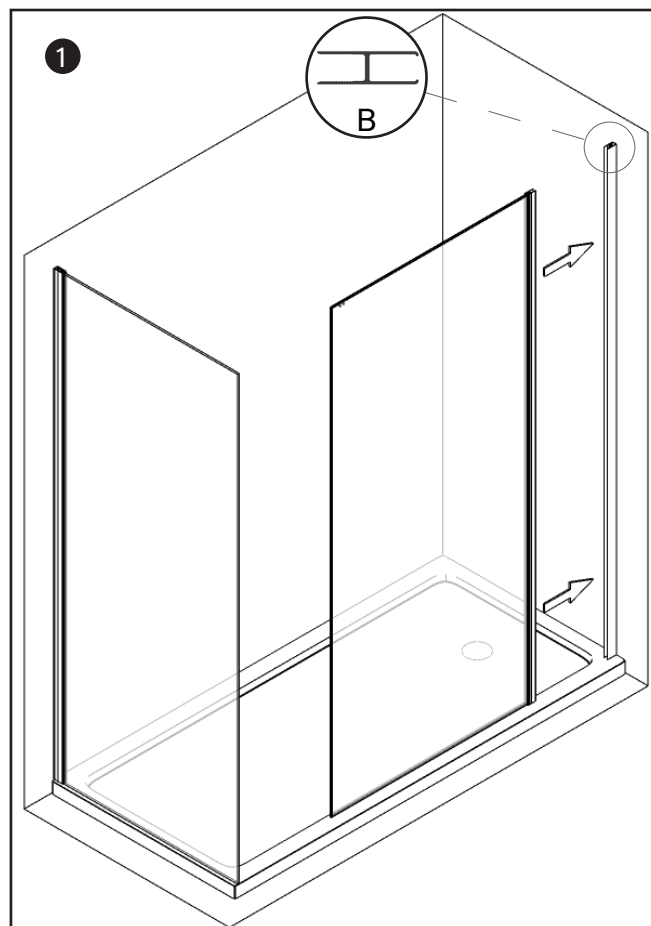

5° PASAJE



1. Instale el riel en el suelo junto con el soporte de fijación con silicona, a una distancia de 3,4 cm del vidrio.
2. Coloque la tapa en el tope de carrera.

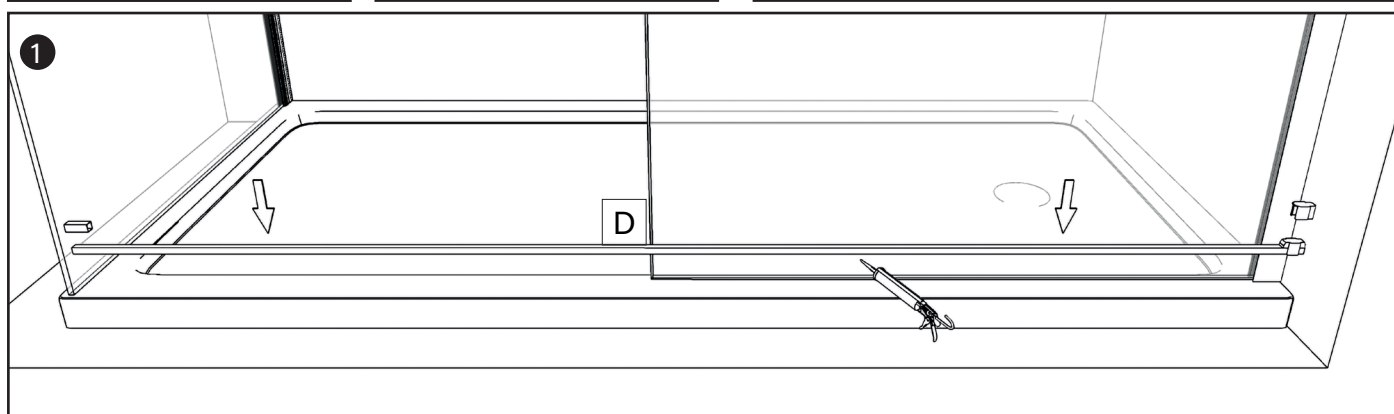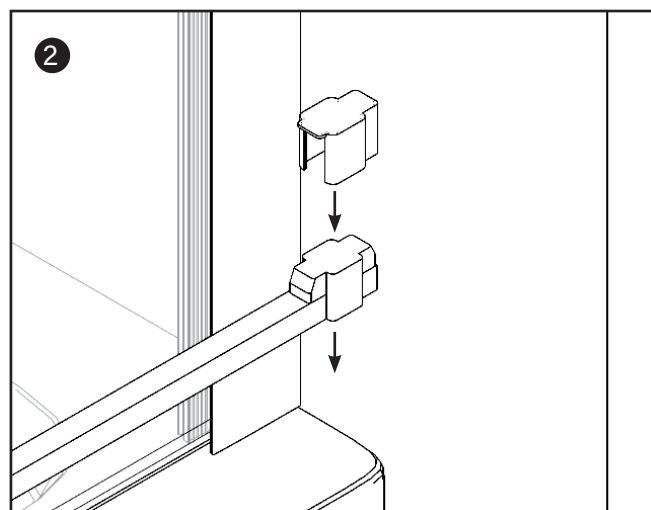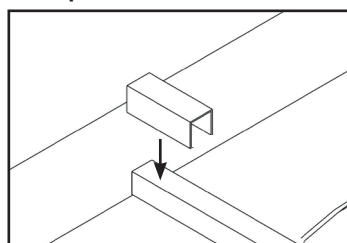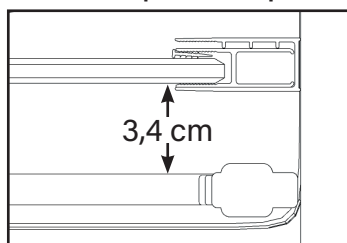

6° PASAJE




1. Ensamble las dos barras de retención de los vidrios fijos.
2. Fije las dos barras con la llave hexagonal y atornille el soporte de vidrio en la barra.

IMPORTANTE: La barra de retención del vidrio lateral debe colocarse a una distancia de 15 cm.

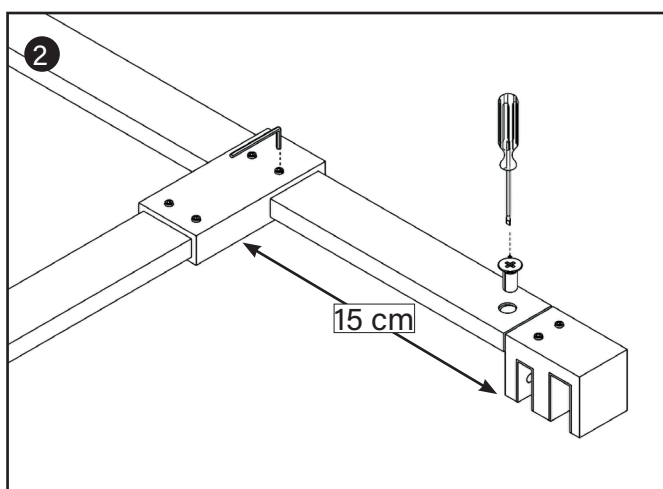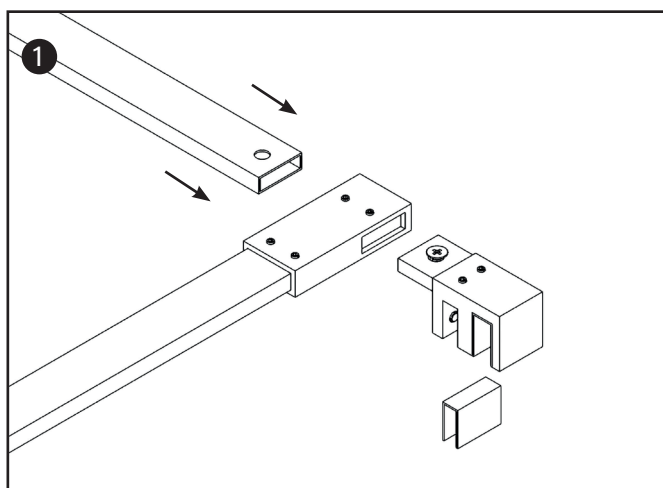

7° PASAJE




1. Verifique la distancia del vidrio y corte la barra de retención a medida.
2. Coloque el soporte de la barra de retención en la pared y trace el agujero con un lápiz.
3. Perfore el agujero en la pared con un taladro, inserte el taco en la pared y atornille los tornillos para fijar el soporte.

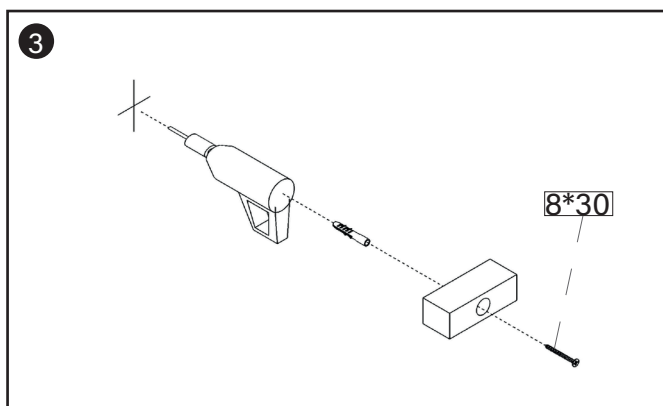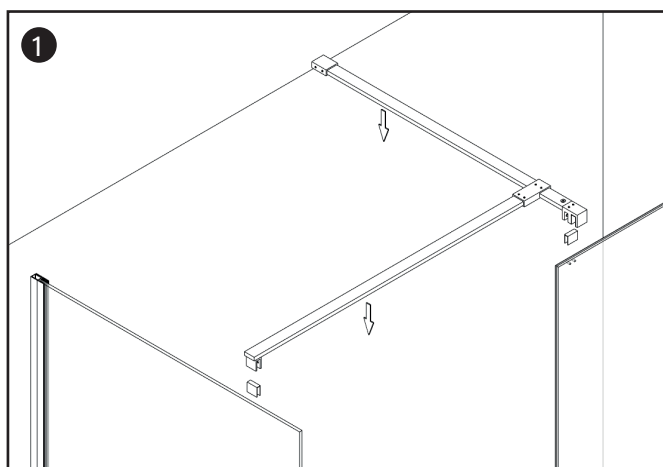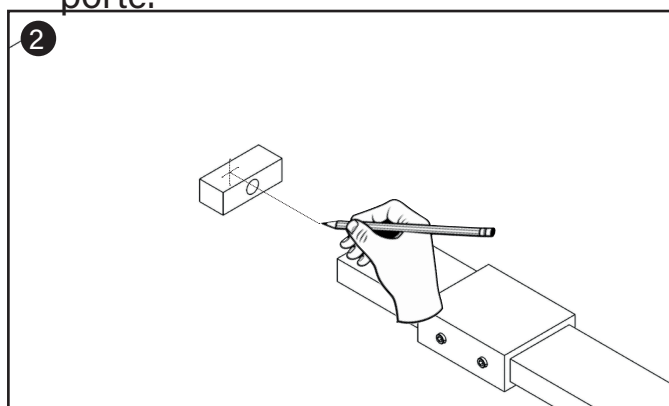

8° PASAJE

1. Inserte la barra en el soporte de la pared sin fijarla.
2. Coloque la barra de retención en las dos paredes fijas sin fijarlas.




Nota: La barra de retención horizontal es fundamental para garantizar la estanqueidad adecuada de la cabina de ducha, y proporciona resistencia a las tensiones en el vidrio fijo.

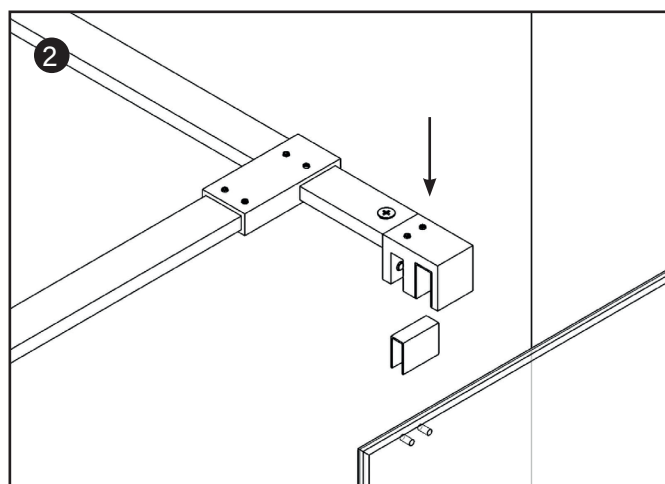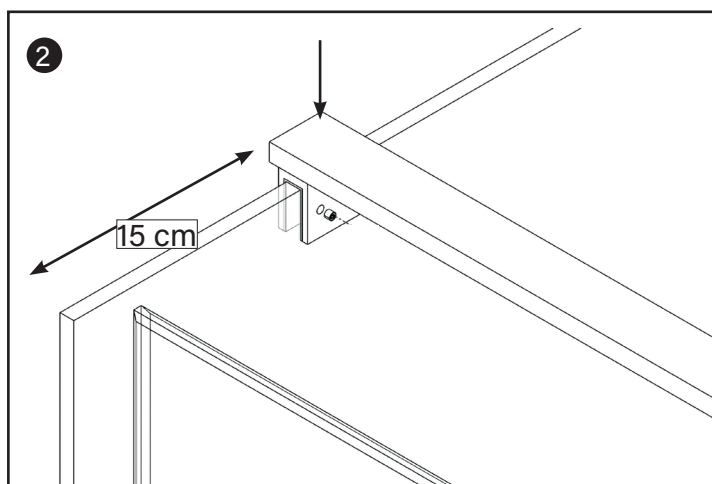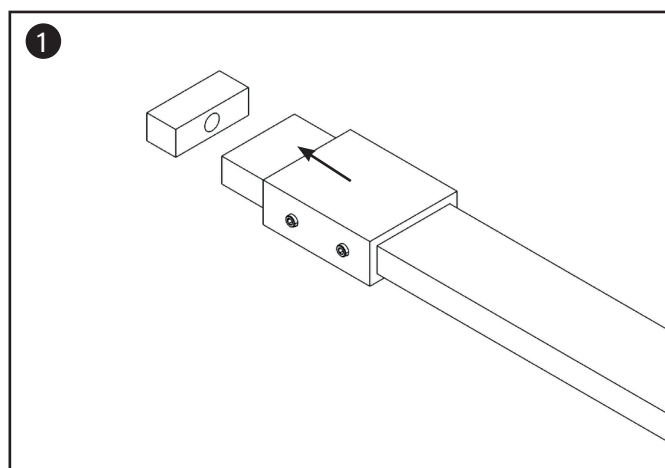

9° PASAJE




1. Insertar el tope de fin de recorrido con el sello en la ventana deslizante.
2. Fijar el tope de fin de recorrido con la llave hexagonal.
3. Instalar las dos ruedas en las ventanas deslizantes.

Nota: Las ruedas superiores son ajustables. Si, después de montar la cabina de ducha, las puertas no se deslizan suavemente, se pueden ajustar con la llave.

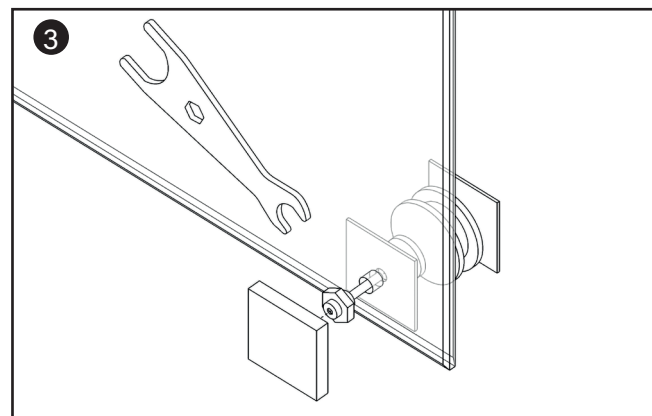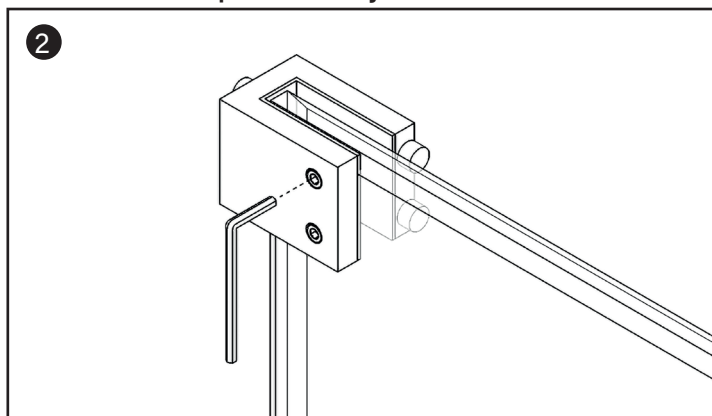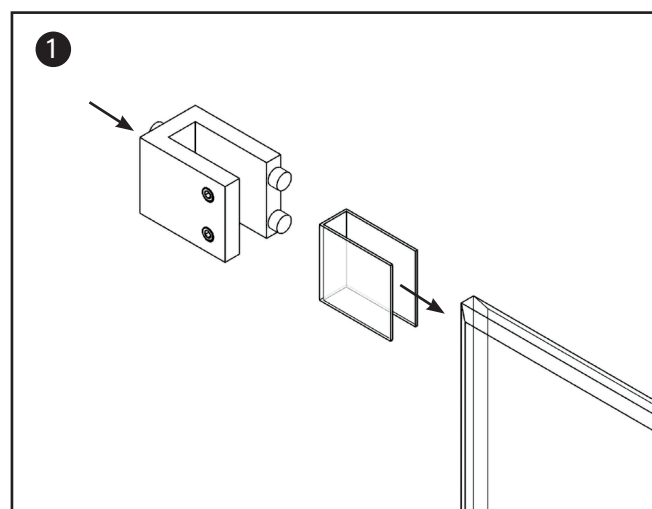



10° PASAJE

1. Eleve la barra de retención e inserte el vidrio deslizante en el riel.
2. Fije la barra a la pared con la llave hexagonal.
3. Atornille los tornillos con la llave hexagonal para la fijación a los vidrios.

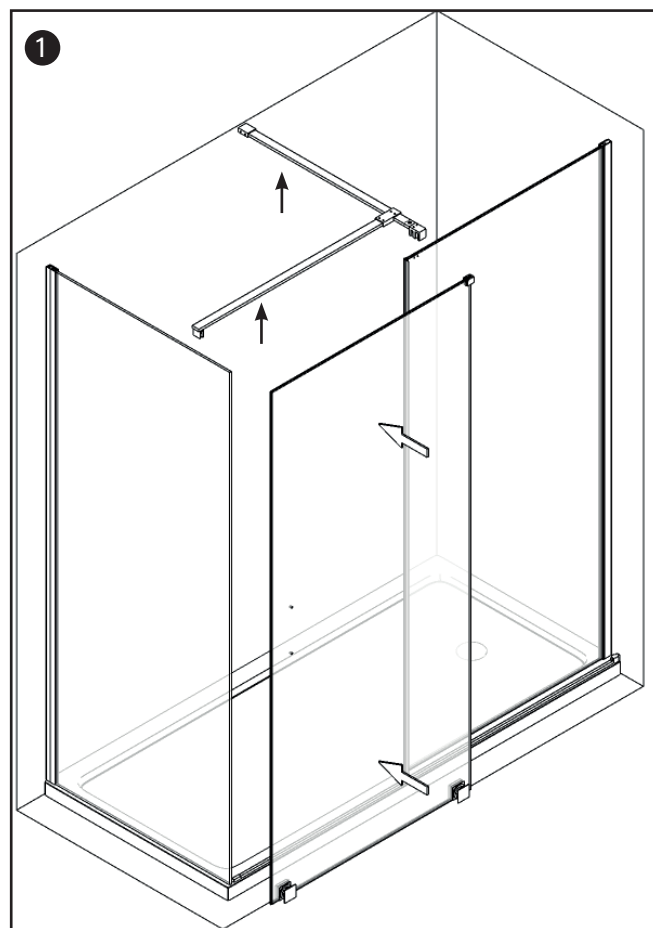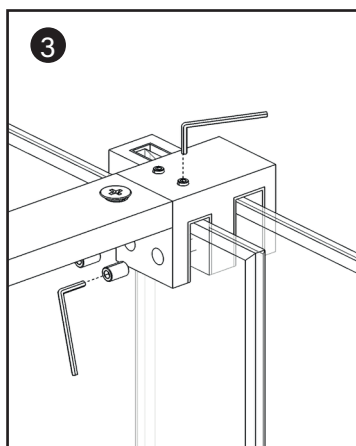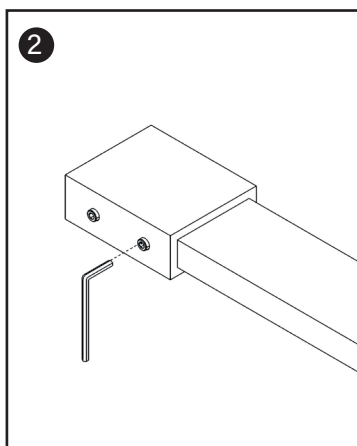



11° PASAJE

1. Retire la película de protección del imán adhesivo.
2. Coloque el imán adhesivo en el vidrio fijo lateral en el área de cierre.
3. Instale el sello de cierre magnético en el vidrio deslizante.

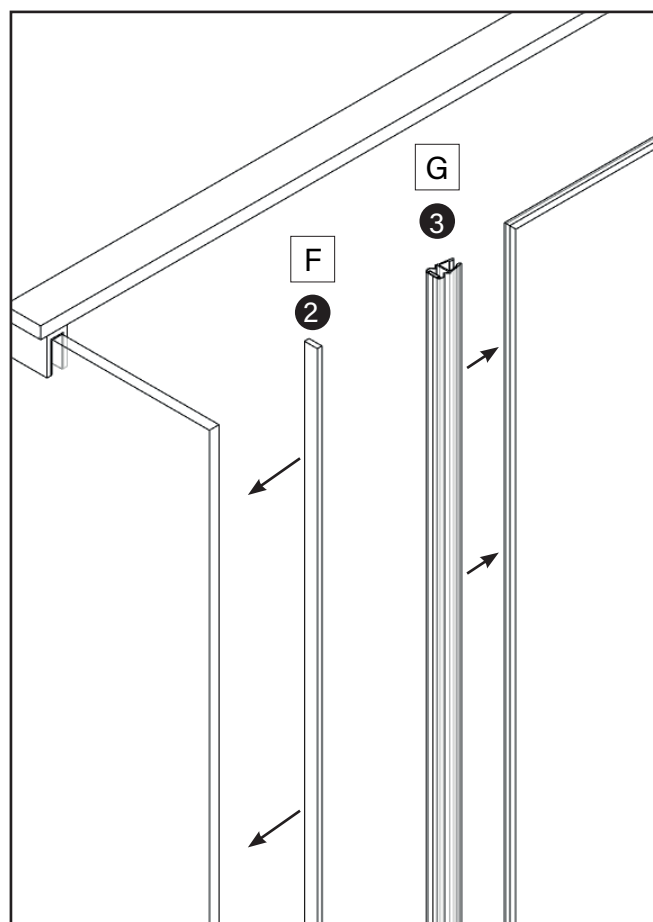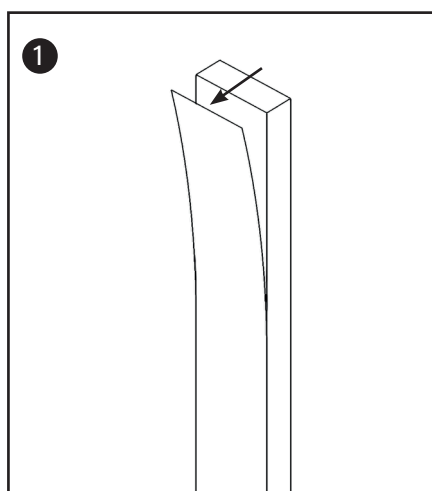

12° PASAJE

1. Inserte el perfil decorativo en la parte superior de los perfiles de la pared.
2. Instale el sello de sellado en el vidrio fijo.

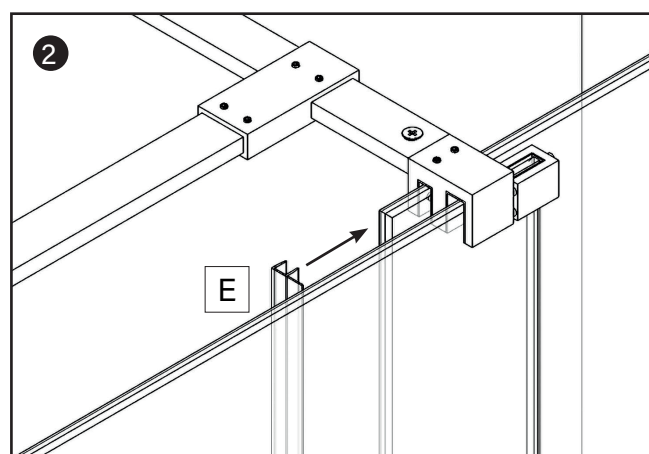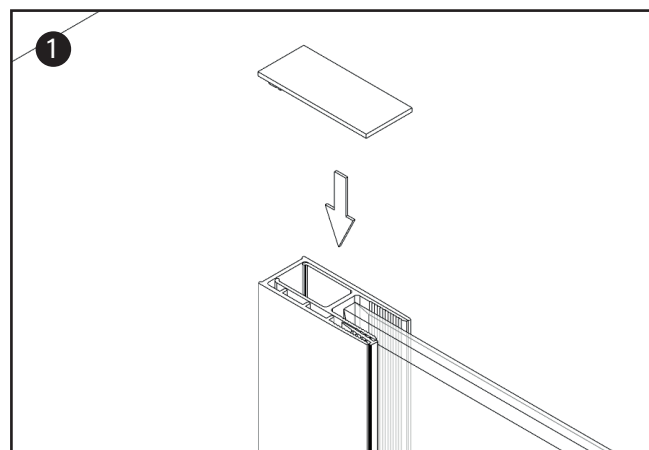

13° PASAJE

1. Instale la manija en la puerta corrediza.
2. Selle con silicona según se muestra en la figura y espere 24 horas

