

New Orleans 2.0

DESCRIPTION

Cabine de douche à deux côtés avec une porte coulissante Walk-in et une paroi fixe en verre trempé transparent de 8 mm avec traitement anti-calcaire Easy-Clean et profilés en aluminium chromé antibactérien, hauteur de 200 cm. Installation réversible. Bras de fixation mural inclus.







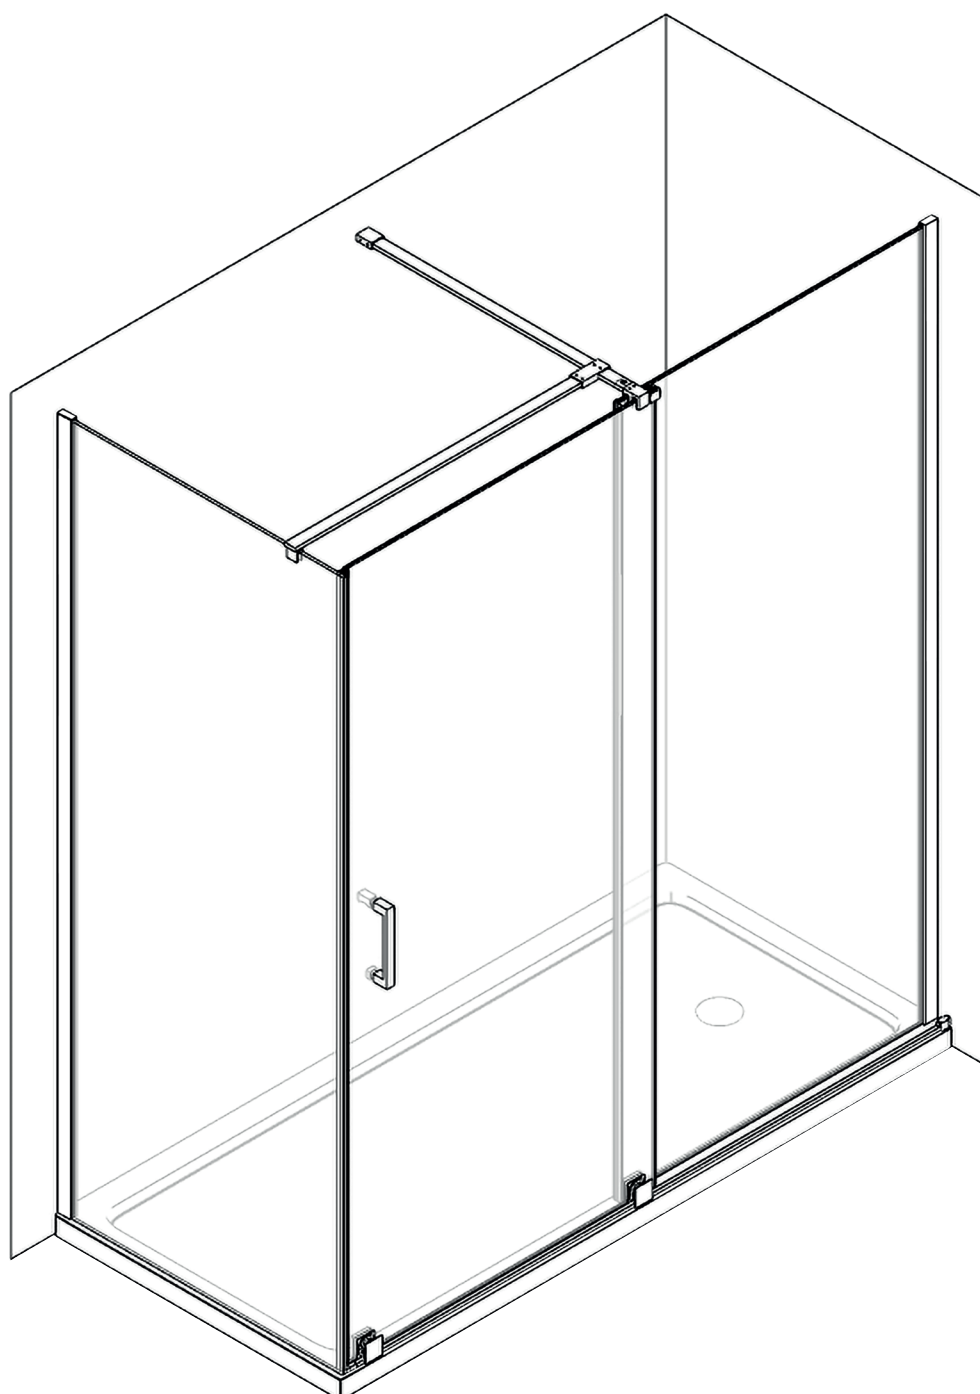


TABLEAU DES MESURES


MODÈLE	MESURES A
130	1260 - 1310
140	1360 - 1410
150	1460 - 1510
160	1560 - 1610
170	1660 - 1710
180	1760 - 1810
MUR FIXE	MESURES B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

RÉVERSIBLE






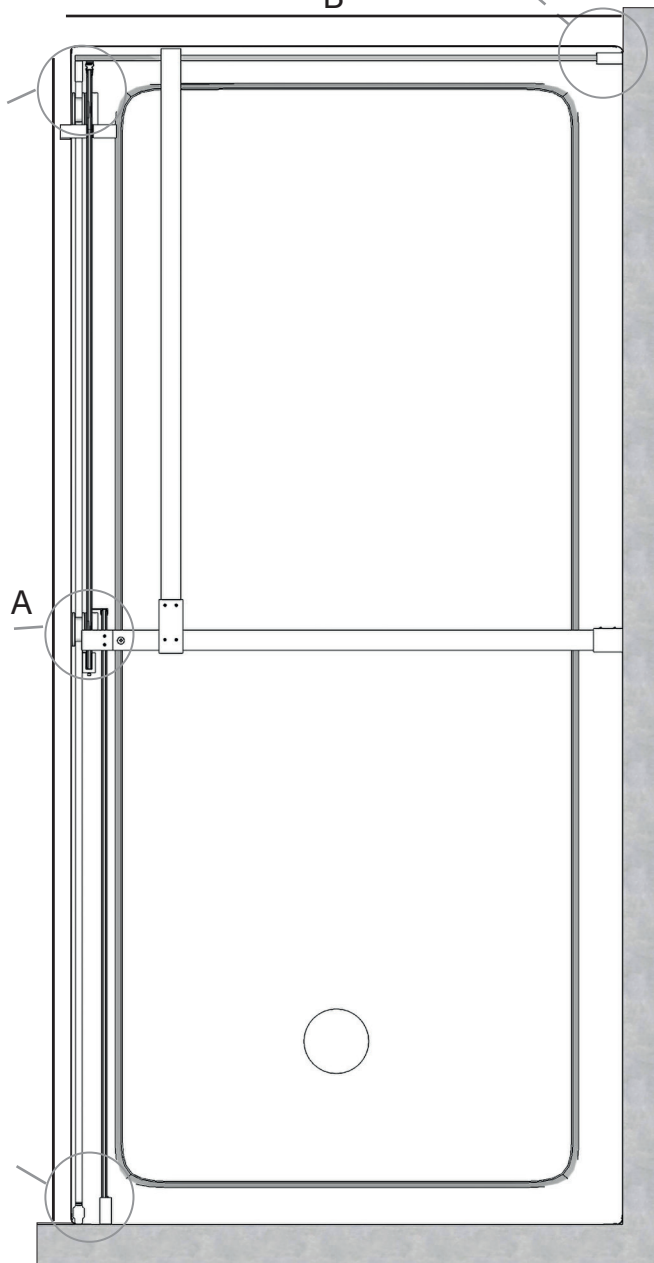
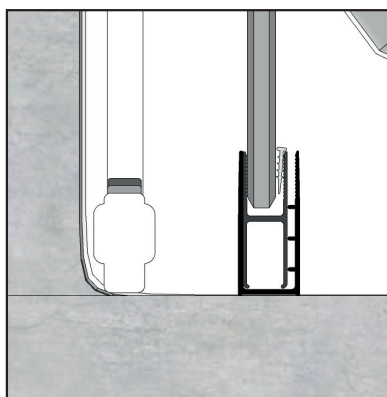
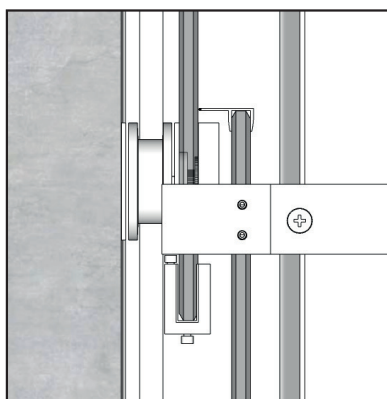
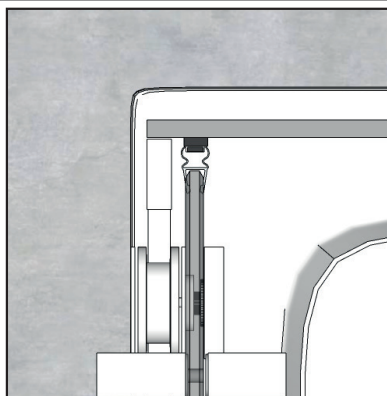
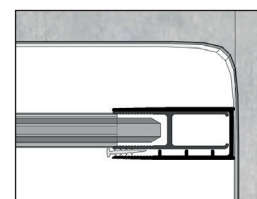
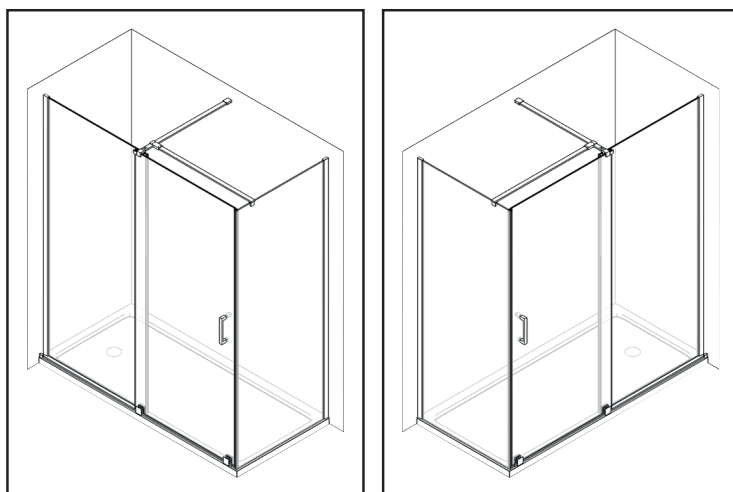


NEW ORLEANS 2.0

OUTILS NÉCESSAIRES

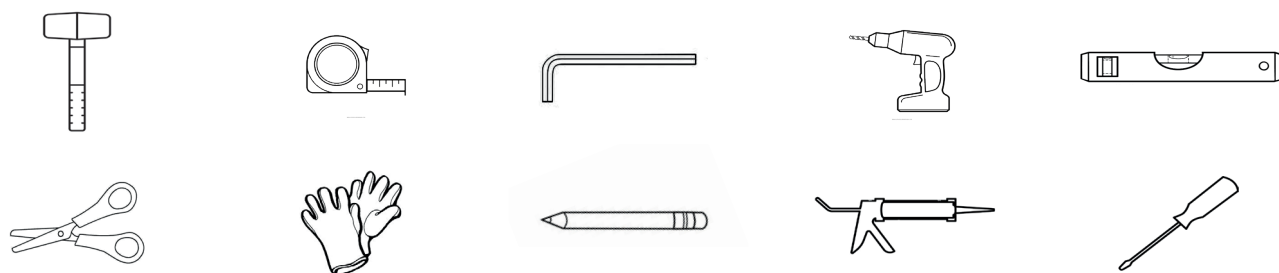


CONTENU DU PAQUET

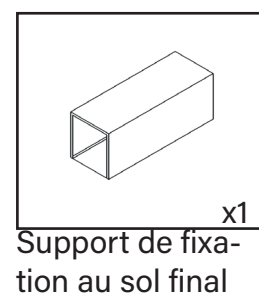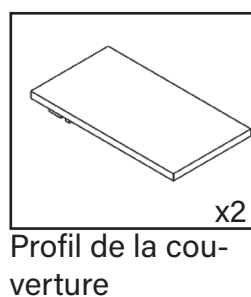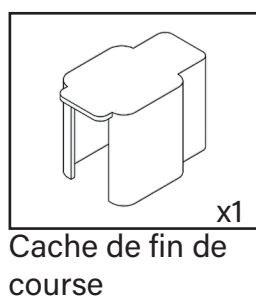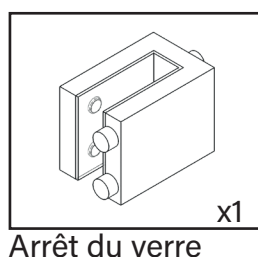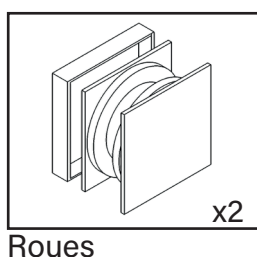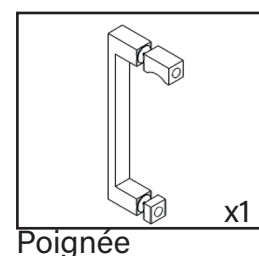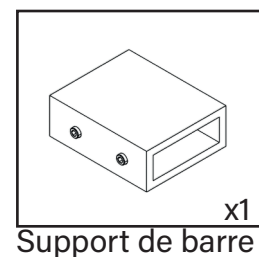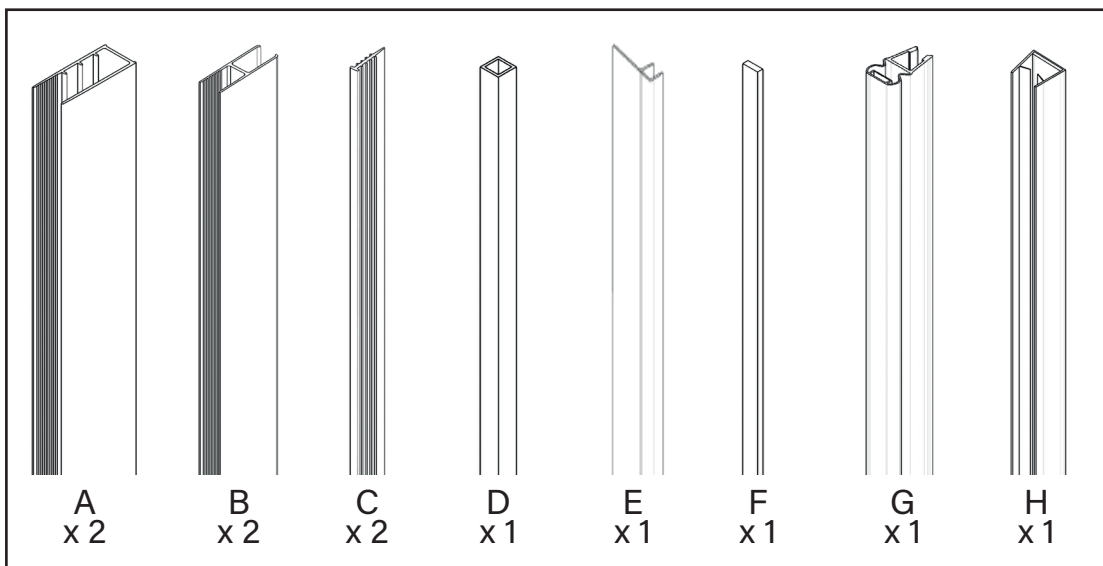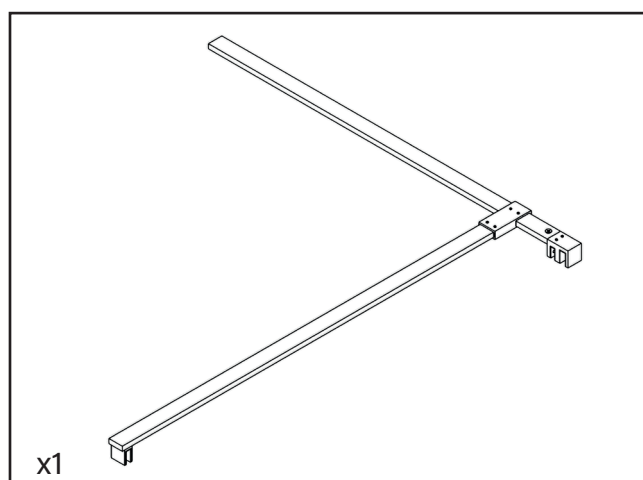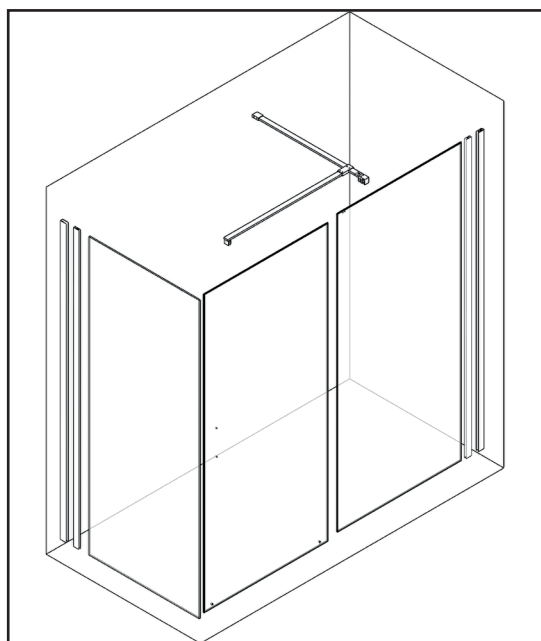

IMPORTANT**La porte coulisse à l'extérieur du verre fixe,**

donc avant de monter la cabine de douche, assurez-vous que le rebord du bac de douche mesure au moins 7 cm et vérifiez soigneusement les distances indiquées ci-dessous avant de percer les trous pour les profilés muraux.





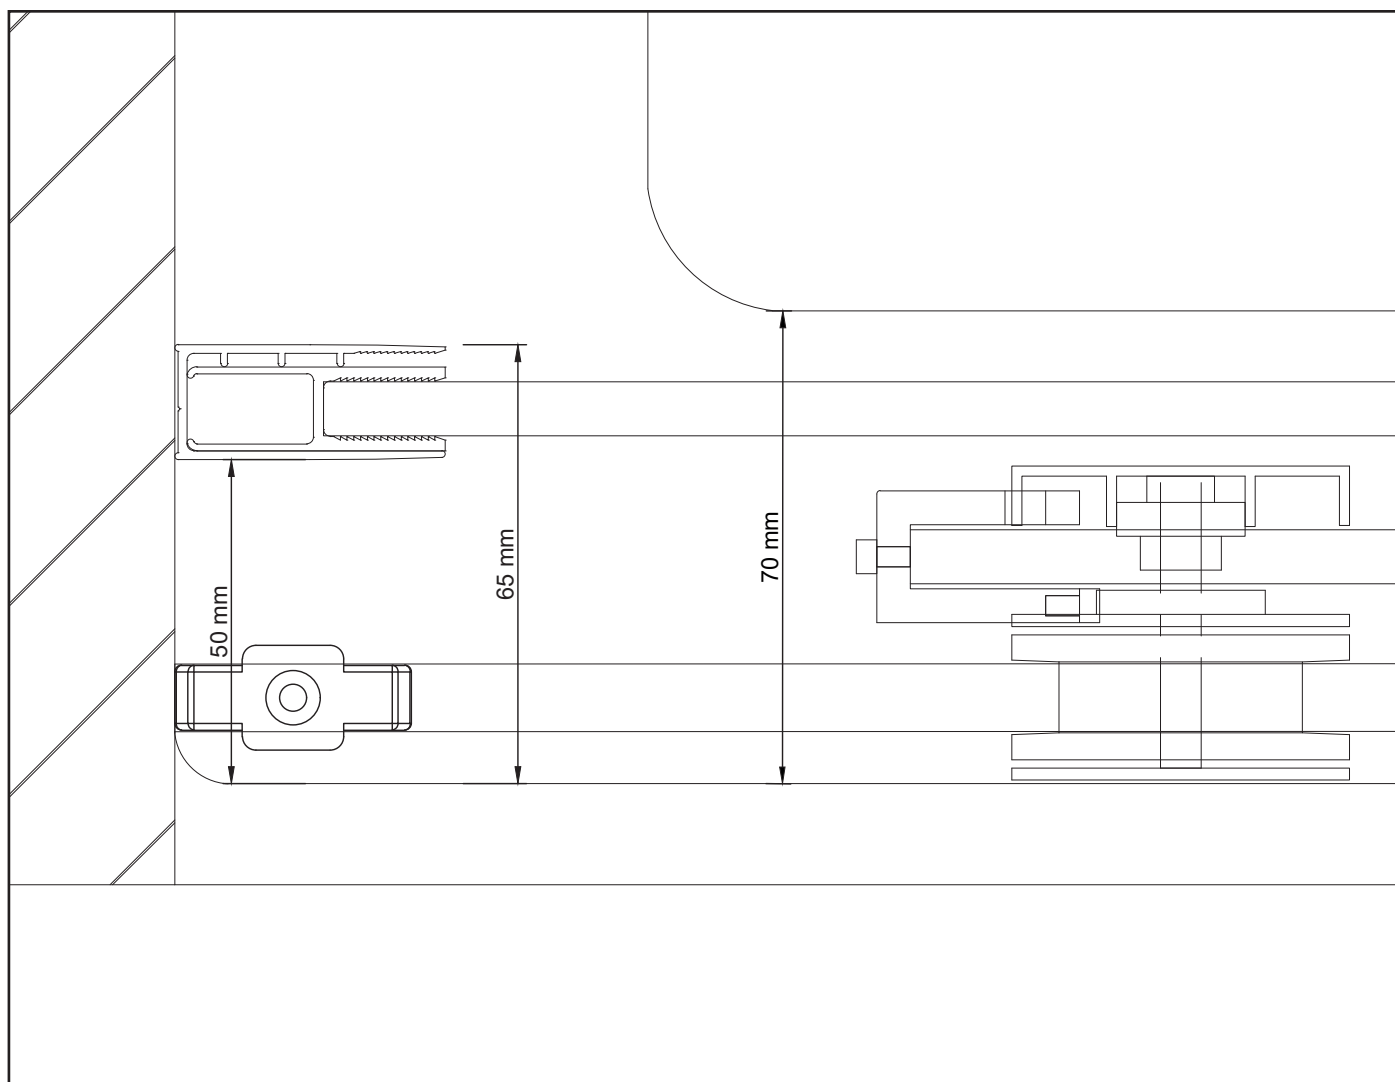


MONTAGGIO

1^{re} ÉTAPE

1. Vérifiez la mise à niveau du bac de douche avec le niveau à bulle.
2. Placez les profilés muraux et utilisez le niveau à bulle pour l'alignement vertical.
3. Tracez les trous sur le mur avec un crayon.
4. Percez les trous dans le mur à l'aide d'une perceuse.
5. Insérez les chevilles murales et vissez les vis pour fixer les profilés.

IMPORTANT : La cabine de douche, si elle est montée sur le bac de douche, nécessite un rebord d'une largeur minimale de 7 cm.

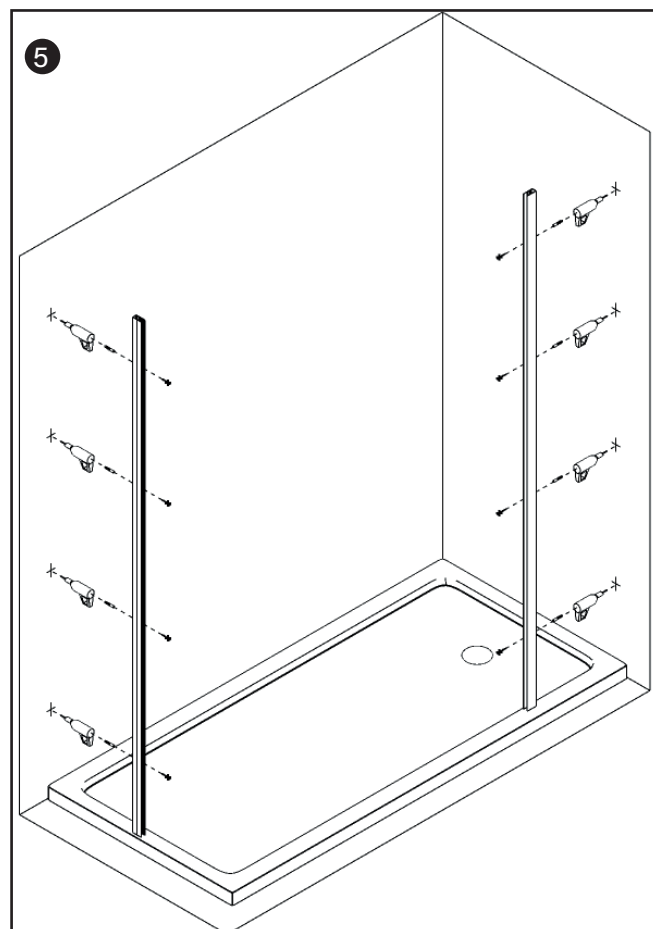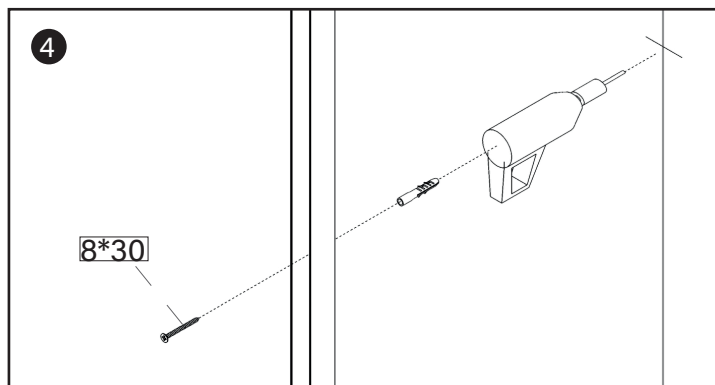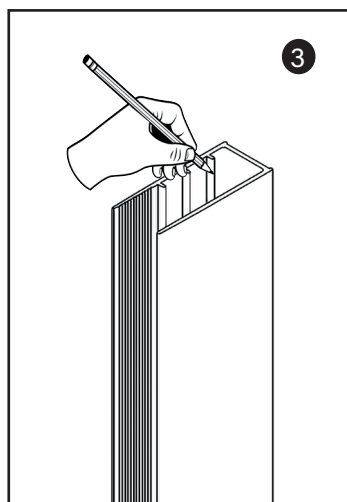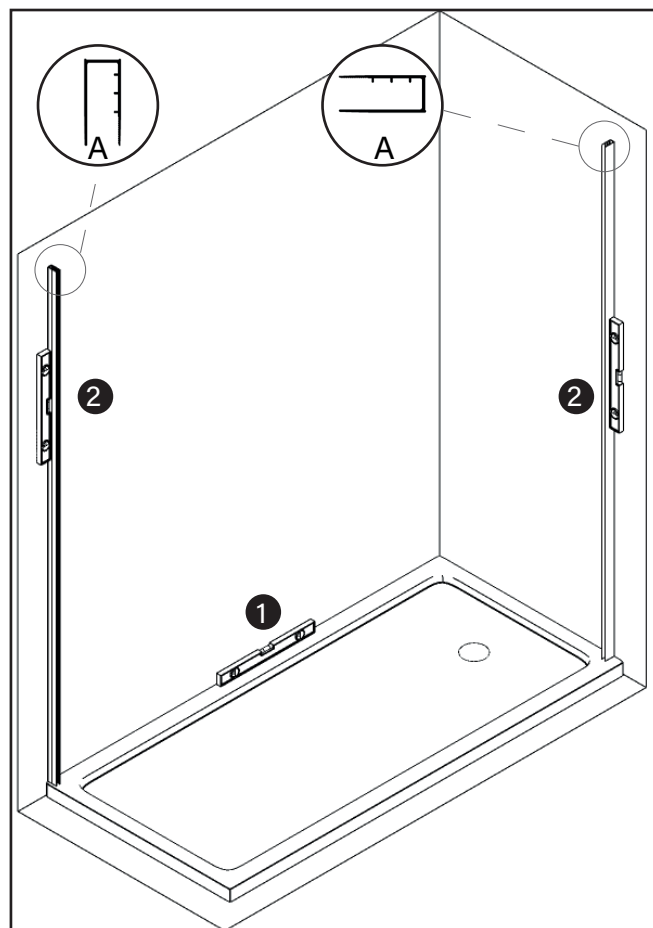
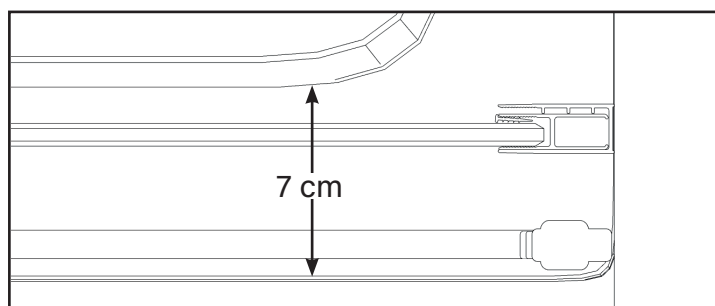


2° ÉTAPE

1. Insérez le joint sous la plaque de verre de la paroi fixe latérale.



ATTENTION

Le cadre dépasse d'un côté par rapport au verre, la partie saillante sert de support pour le joint sous-verre, donc elle doit être orientée vers le bas.

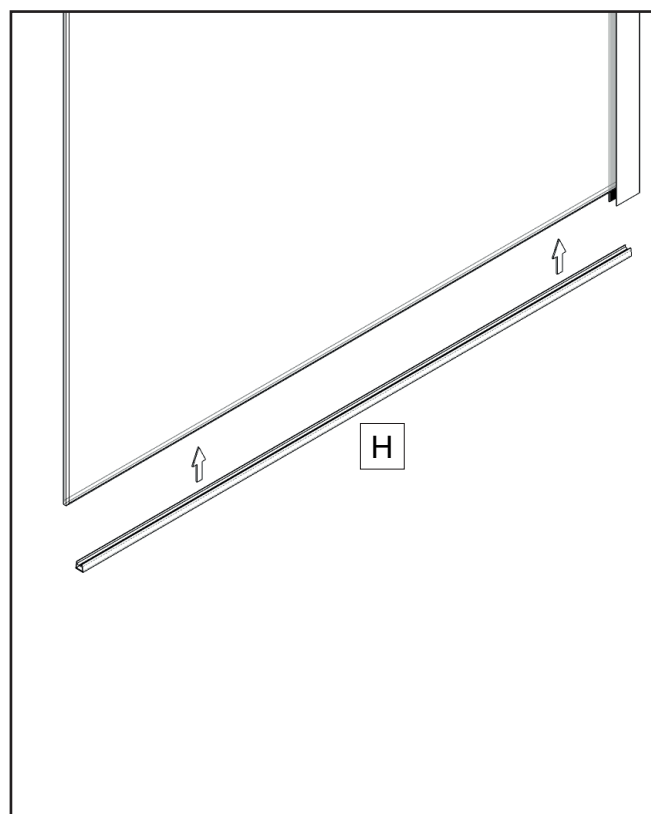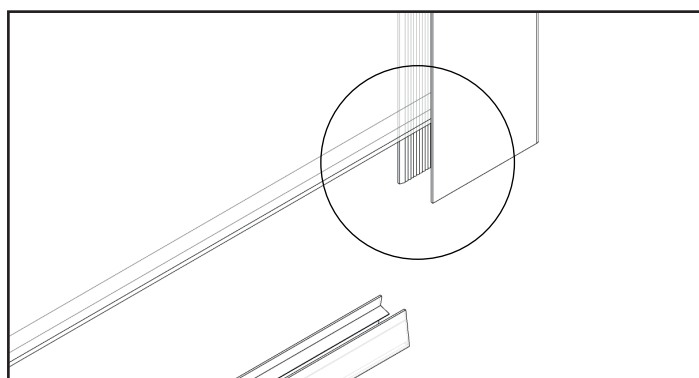

3° ÉTAPE

1. Insérez la plaque de verre fixe dans le profilé mural.
2. Insérez le joint en rouleau entre les deux profilés en aluminium.

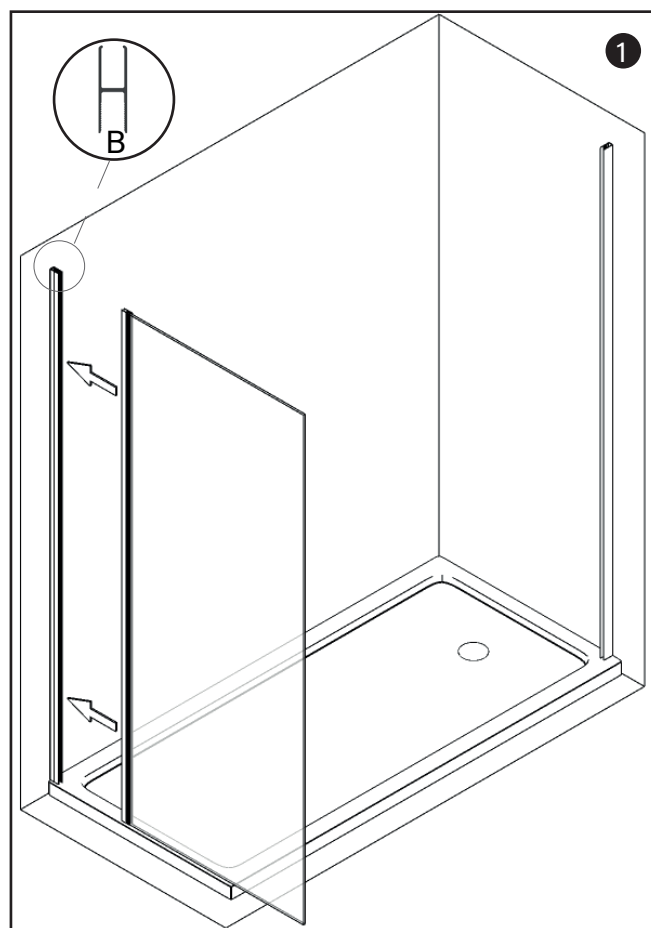
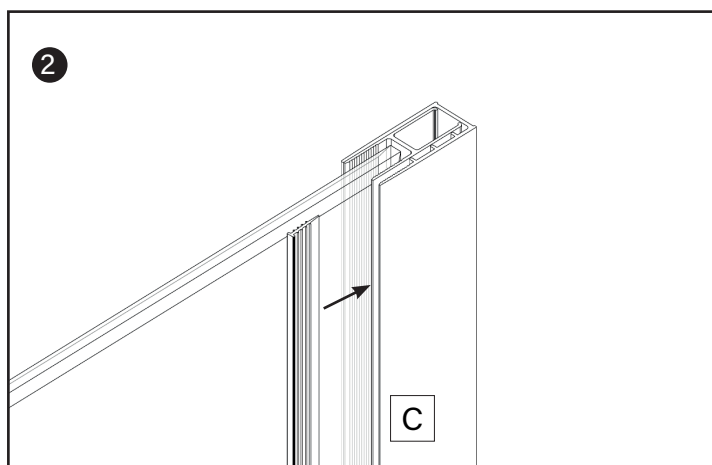


4° ÉTAPE

1. Insérez la plaque de verre fixe dans le profilé mural du côté de la porte.





À NOTER : *Il n'y a rien sous la plaque fixe du côté de la porte, elle doit être posée et siliconée depuis l'extérieur.*

2. Insérez le joint en rouleau entre les deux profilés en aluminium du côté intérieur.

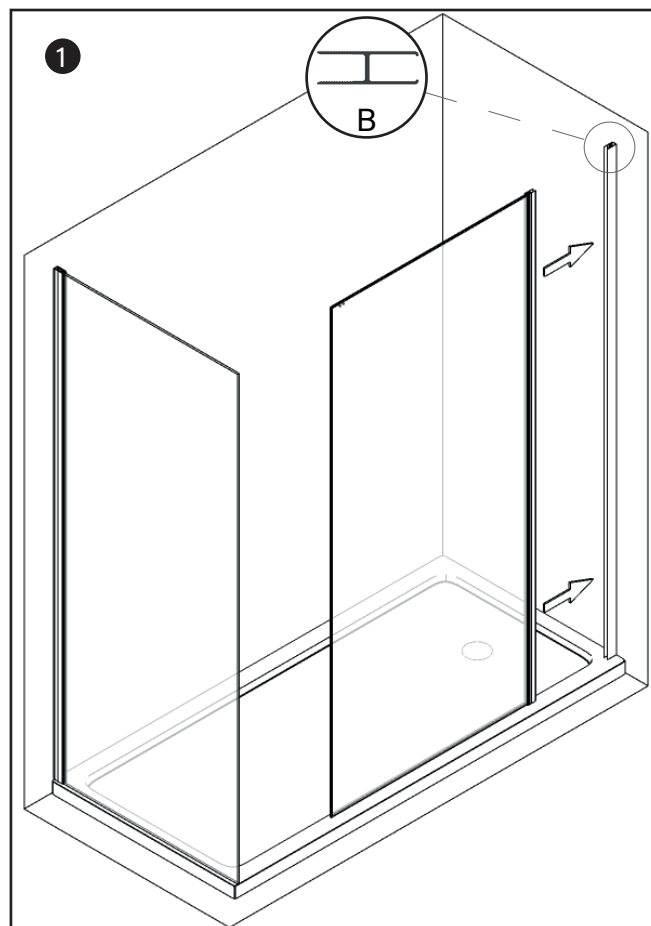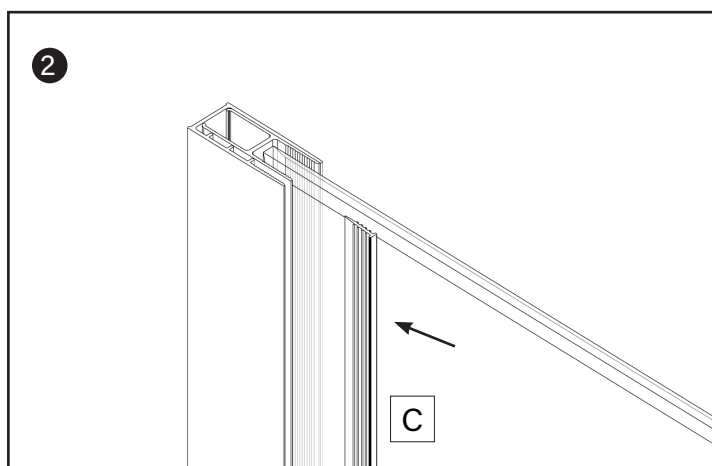

5° ÉTAPE



1. Installez le rail au sol avec le support de fixation en silicone, à une distance de 3,4 cm du verre.
2. Placer le couvercle sur la butée.

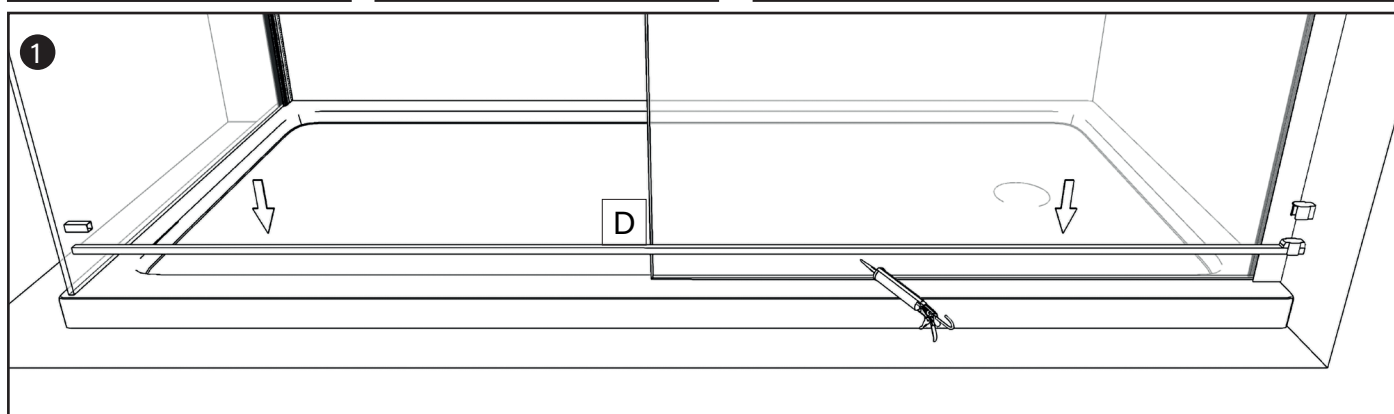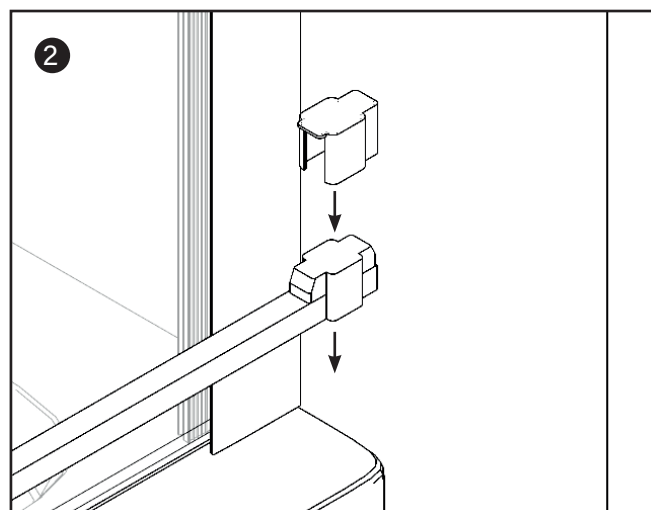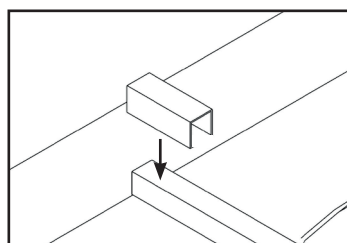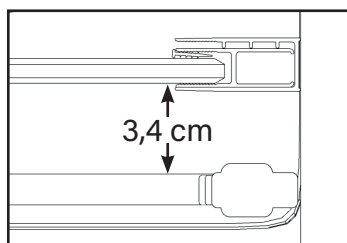

6° ÉTAPE




1. Assemblez les deux barres de maintien des vitres fixes.
2. Fixez les deux barres avec la clé hexagonale et vissez le support de verre sur la barre.

IMPORTANT: La barre de maintien de la vitre latérale doit être positionnée à une distance de 15 cm.

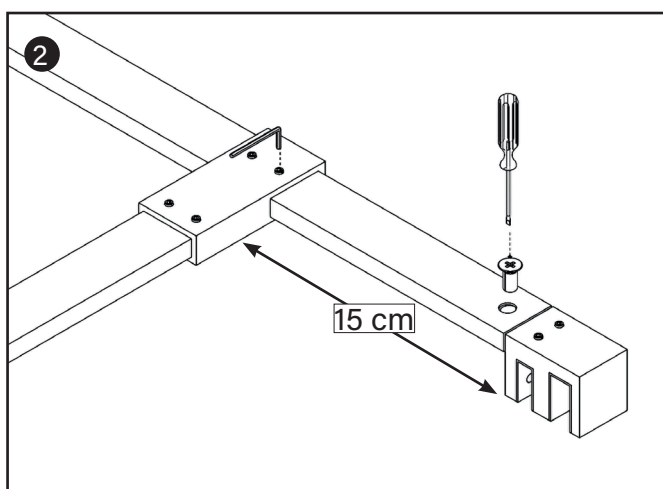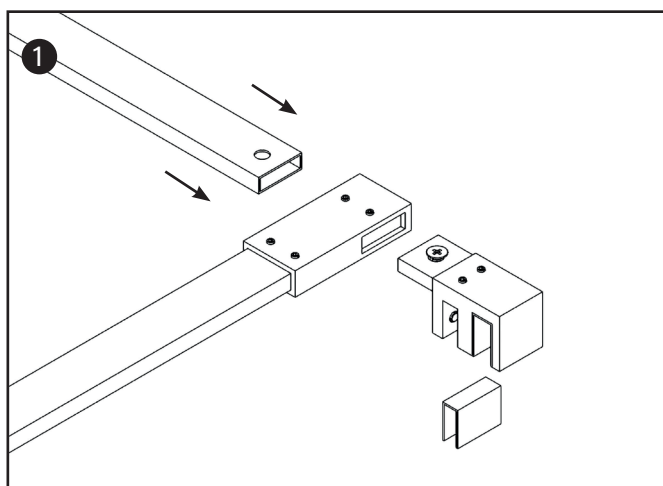

7° ÉTAPE




1. Vérifiez la distance du verre et découpez la barre de maintien à la taille appropriée.
2. Placez le support de la barre de maintien contre le mur et tracez le trou avec un crayon.
3. Percez le trou dans le mur à l'aide d'une perceuse, insérez la cheville murale et vissez les vis pour fixer le support.

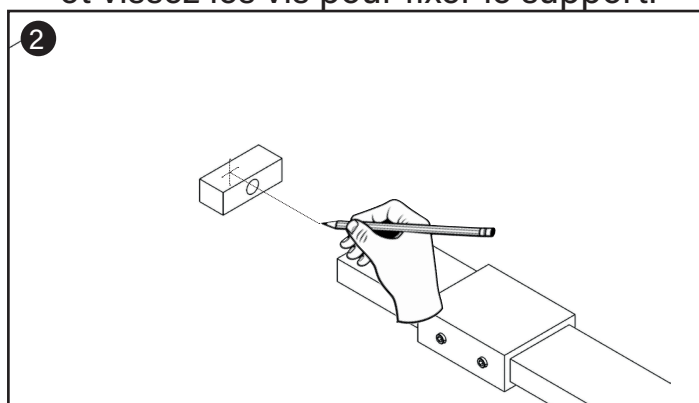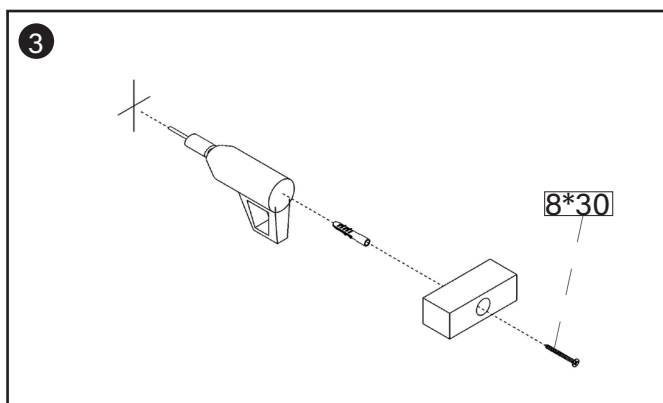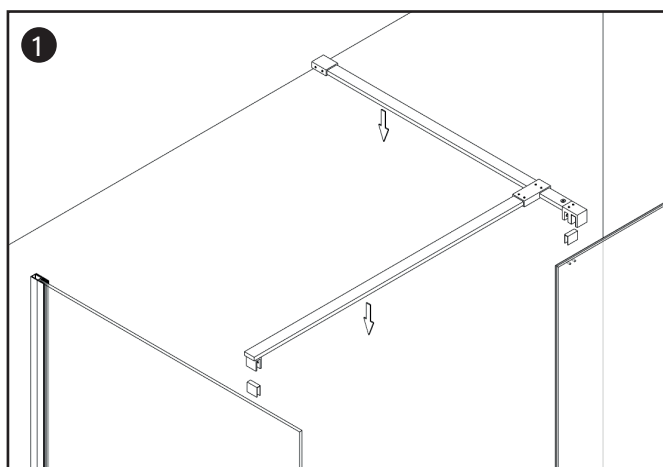

8° ÉTAPE

1. Insérez la barre dans le support mural sans la fixer.
2. Placez la barre de maintien sur les deux parois fixes sans la fixer.




Note: La barre de maintien horizontale est essentielle pour assurer l'étanchéité correcte de la cabine de douche, elle garantit la résistance aux contraintes sur le verre fixe.

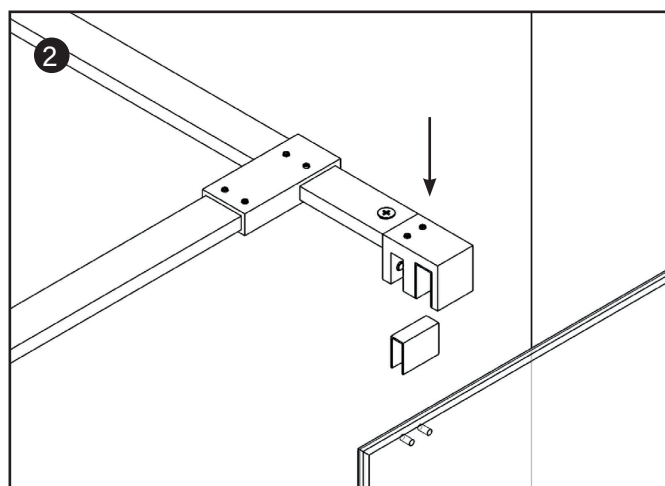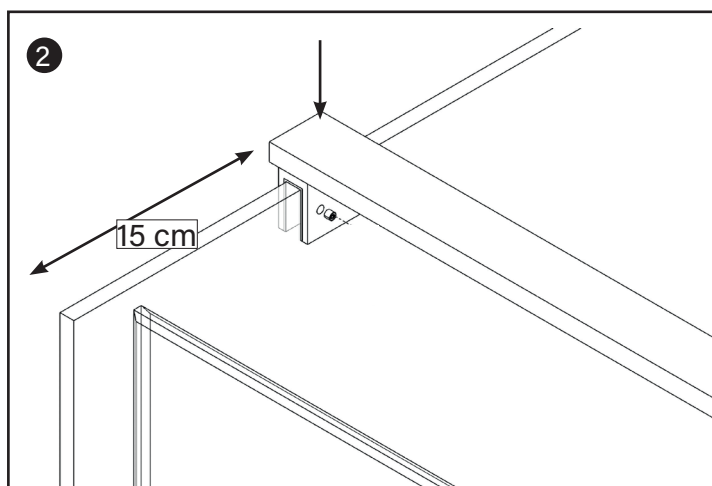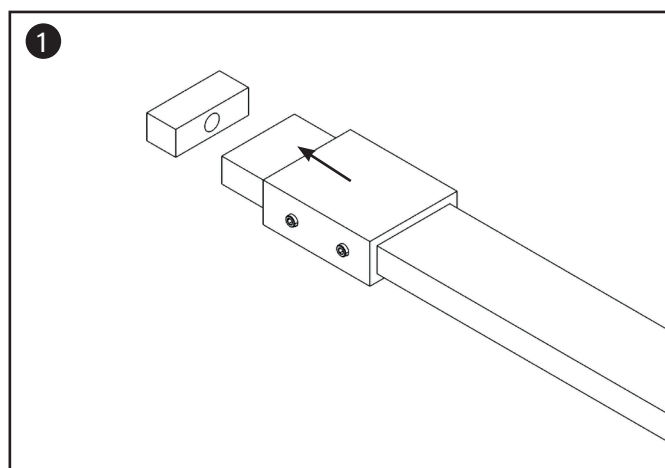

9° ÉTAPE




1. Insérer la butée de fin de course avec le joint dans la vitre coulissante.
2. Fixer la butée de fin de course avec la clé hexagonale.
3. Installer les deux roulettes dans les vitres coulissantes.

Note: Les roulettes supérieures sont réglables. Si, après avoir monté la cabine de douche, les portes ne glissent pas de manière fluide, il est possible de les ajuster avec la clé.

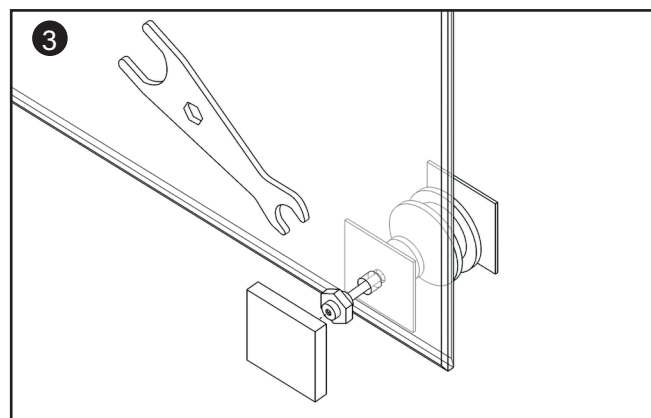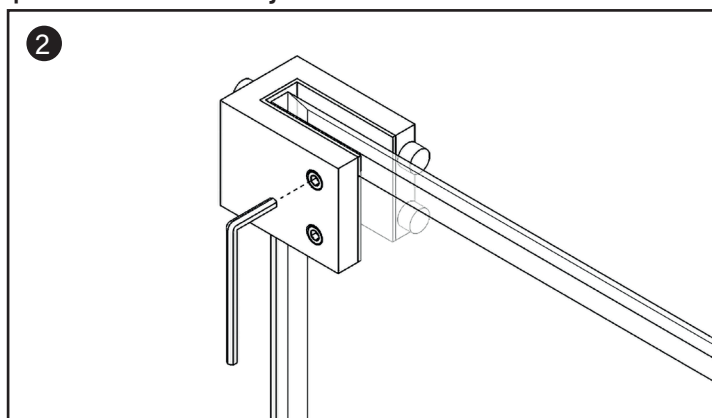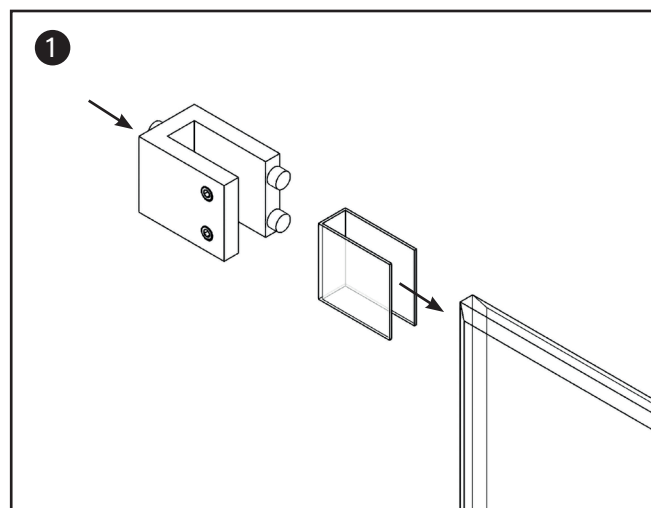



10° ÉTAPE

1. Soulevez la barre de maintien et insérez le verre coulissant sur le rail.
2. Fixez la barre au mur avec la clé hexagonale.
3. Vissez les vis avec la clé hexagonale pour la fixation sur les vitres.

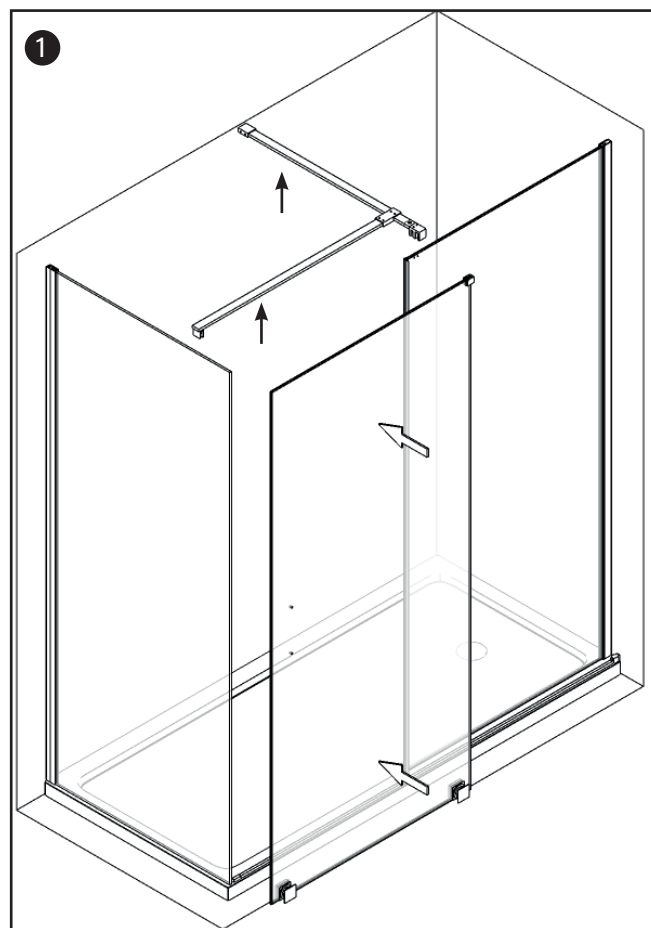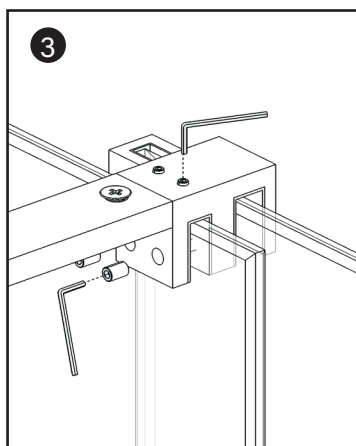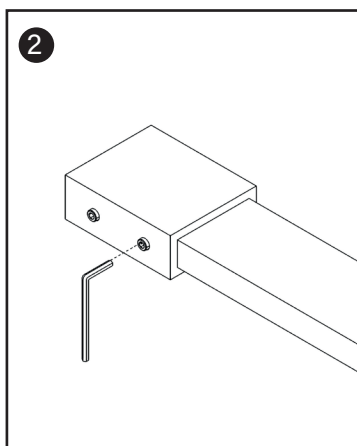



11° ÉTAPE

1. Retirez le film de protection de l'aimant adhésif.
2. Collez l'aimant adhésif sur le verre fixe latéral à l'endroit de la fermeture.
3. Installez le joint d'aimant de fermeture dans le verre coulissant.

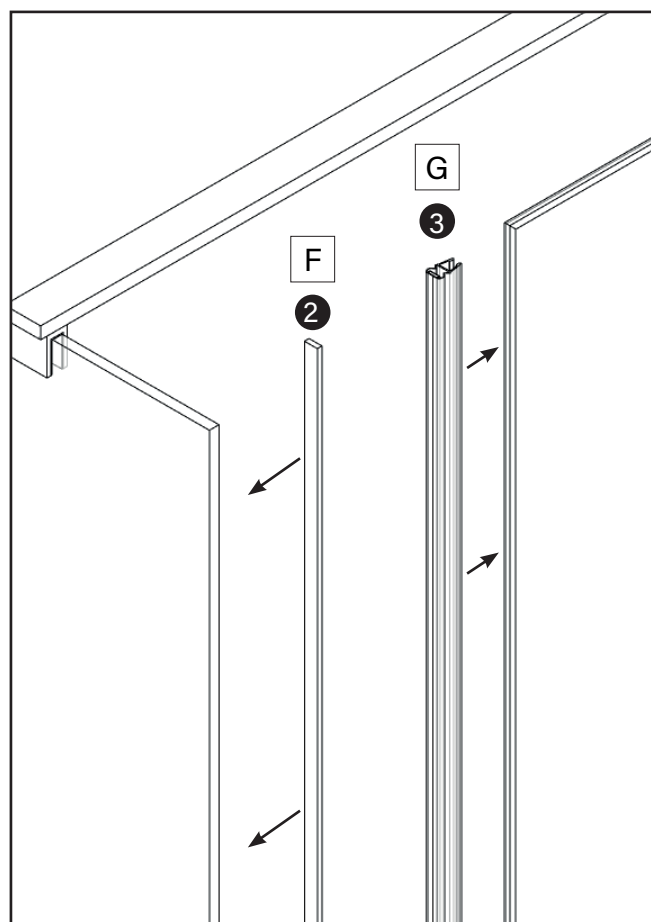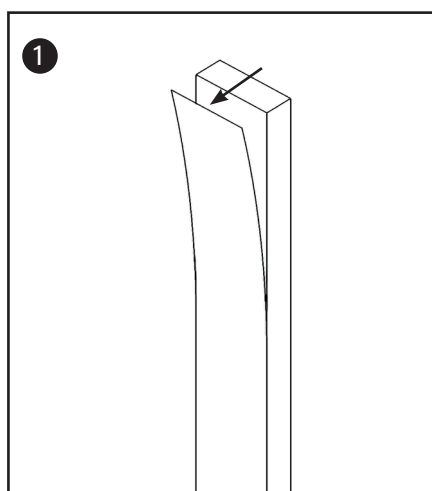

12° ÉTAPE

1. Insérez le profilé décoratif sur la partie supérieure des profilés muraux.
2. Installez le joint d'étanchéité dans le verre fixe.

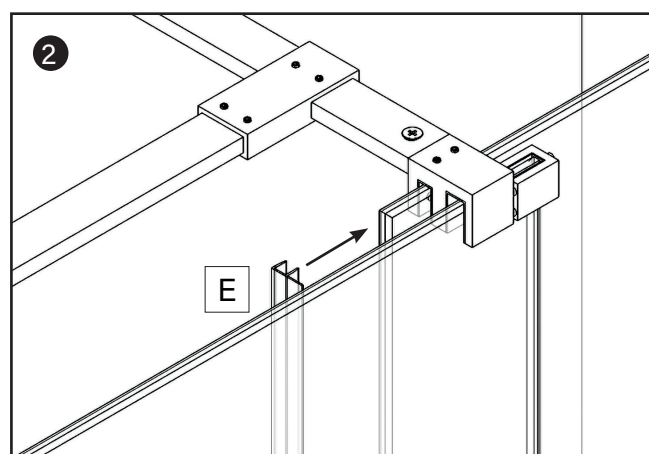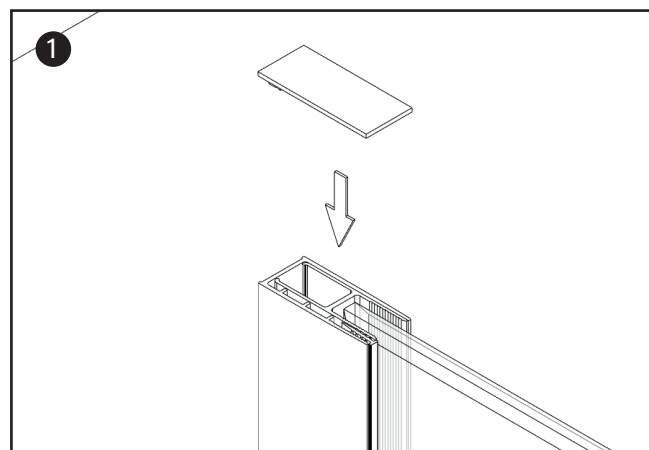

13° ÉTAPE

1. Installez la poignée dans la porte coulissante.
2. Scellez avec du silicone comme indiqué sur la figure et attendez 24 heures.

