

New Orleans 2.0

DESCRIZIONE

Box Doccia a due lati con Walk-in scorrevole e parete fissa laterale, in vetro temperato trasparente 8 mm con trattamento anticalcare Easy-Clean e profili in alluminio cromato antibatterico, altezza 200 cm. Installazione reversibile. Braccio di tenuta a muro in dotazione.







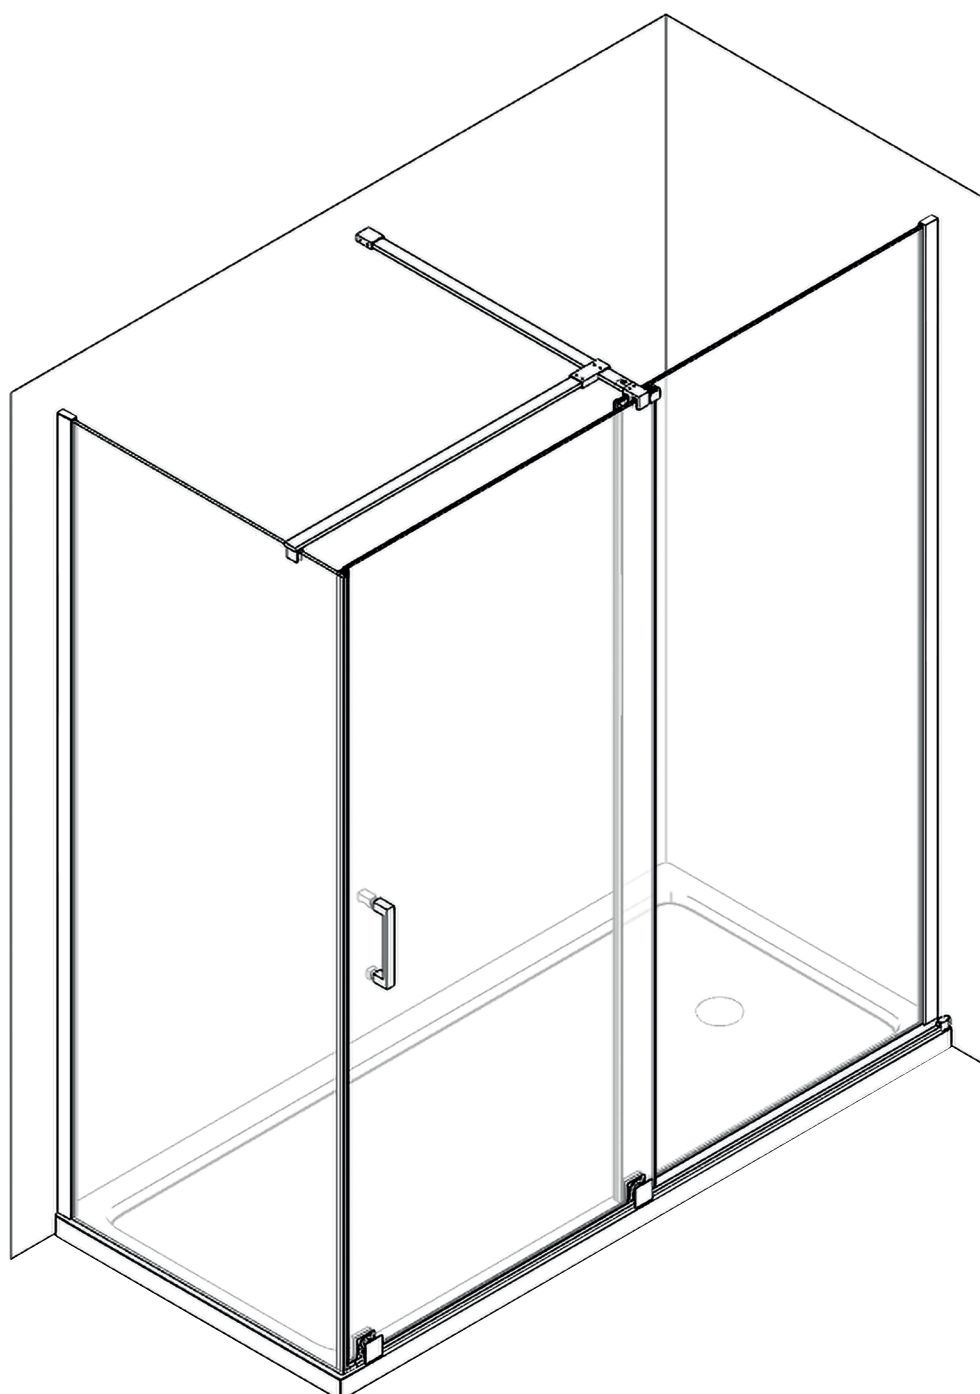


TABELLA MISURE


MODELLO	MISURE A
130	1260 - 1310
140	1360 - 1410
150	1460 - 1510
160	1560 - 1610
170	1660 - 1710
180	1760 - 1810
PARETE FISSA	MISURE B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200

REVERSIBILE






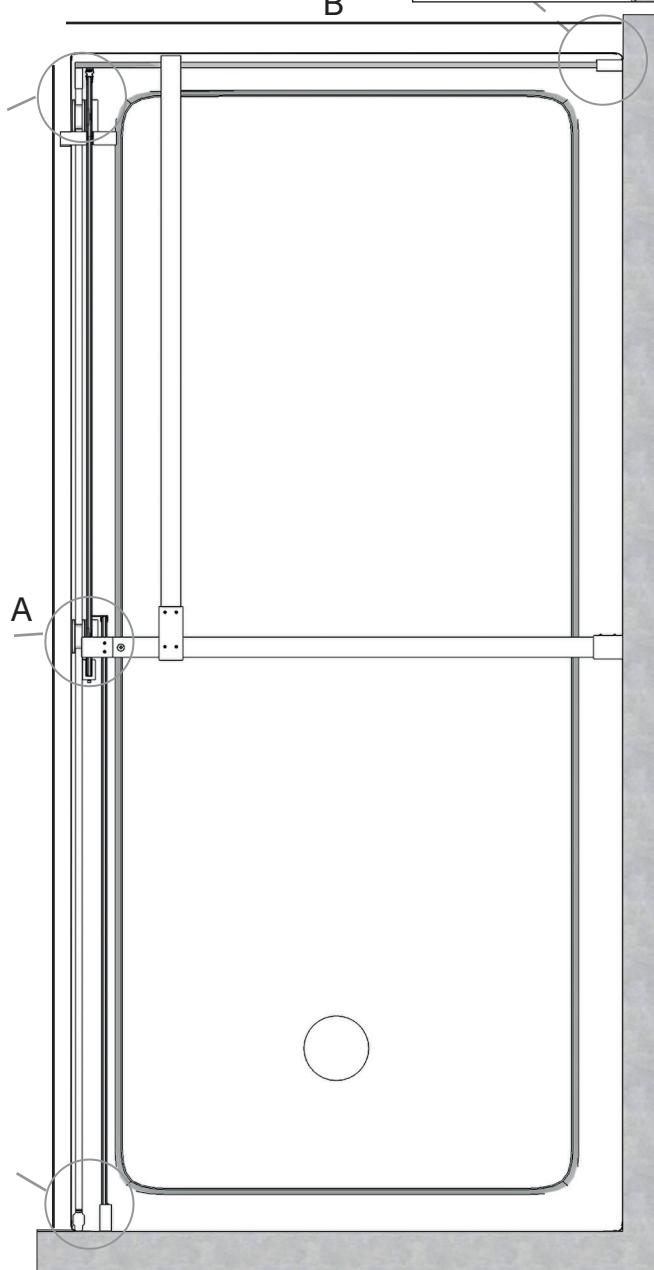
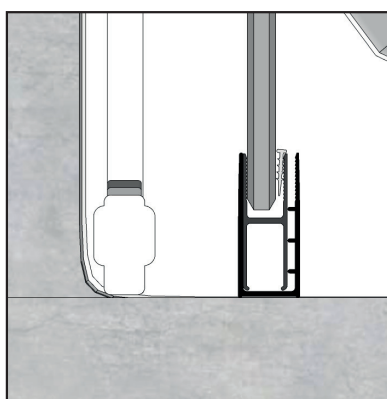
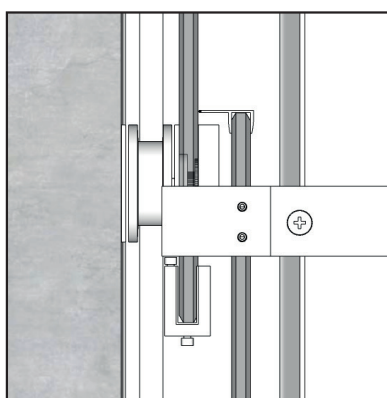
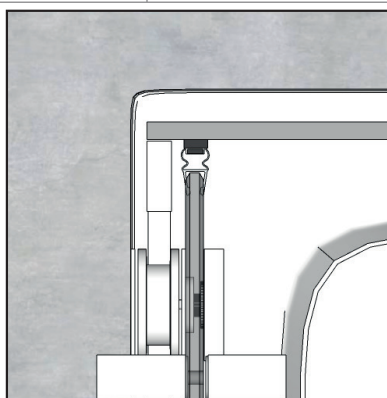
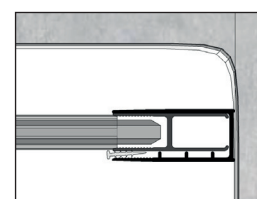
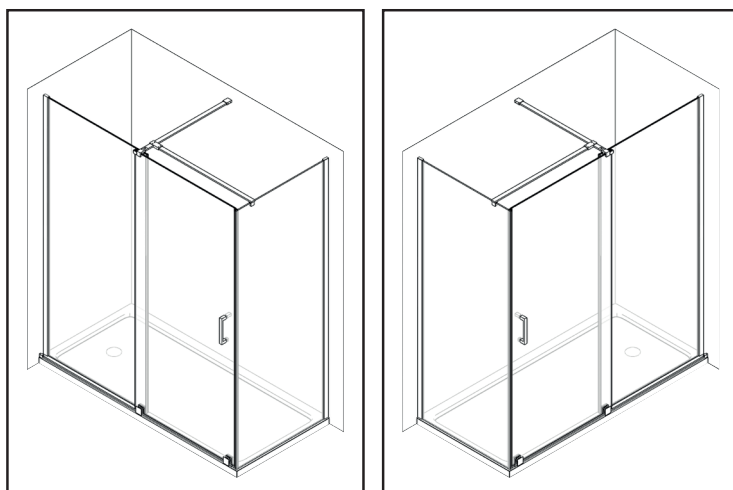


NEW ORLEANS 2.0

UTENSILI NECESSARI

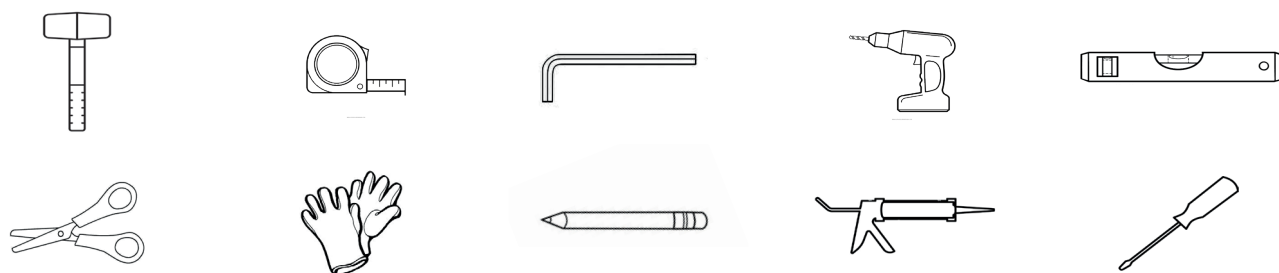


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

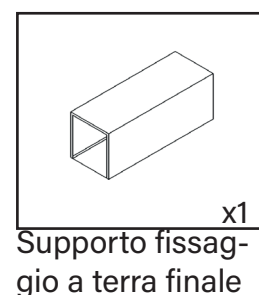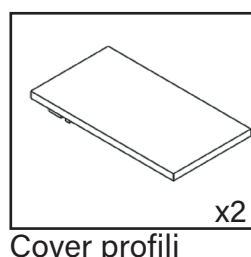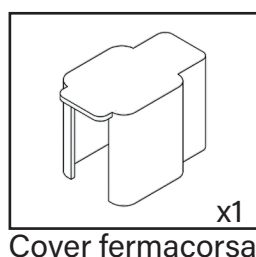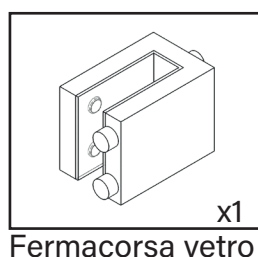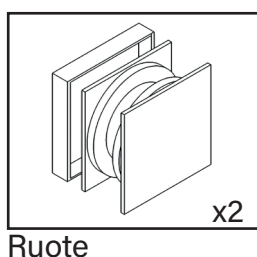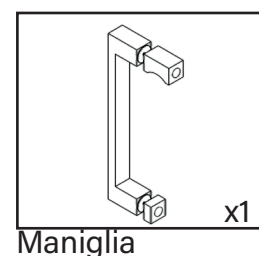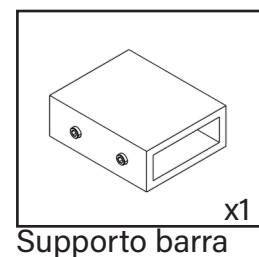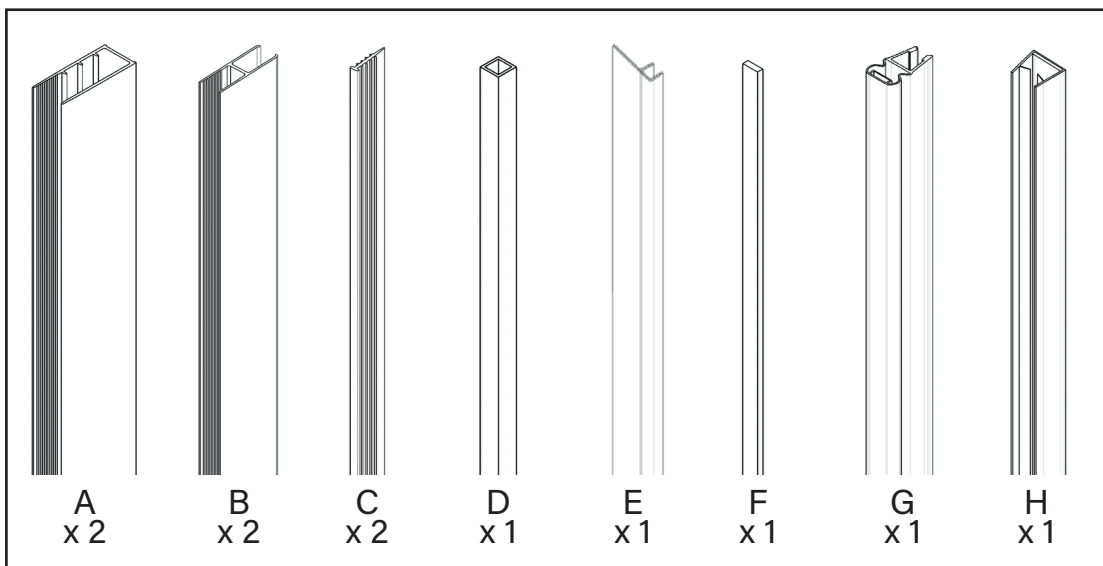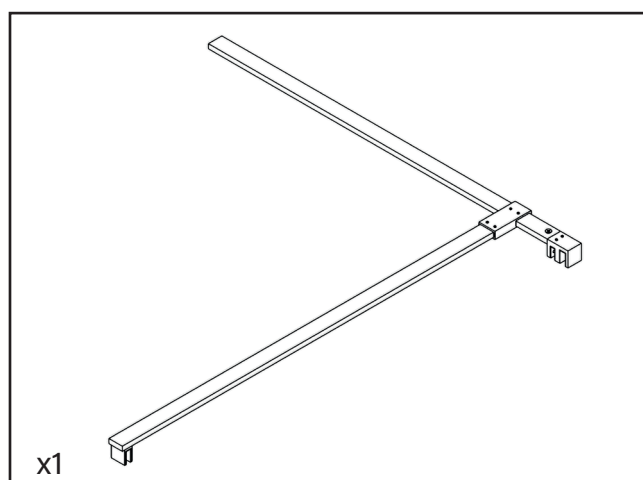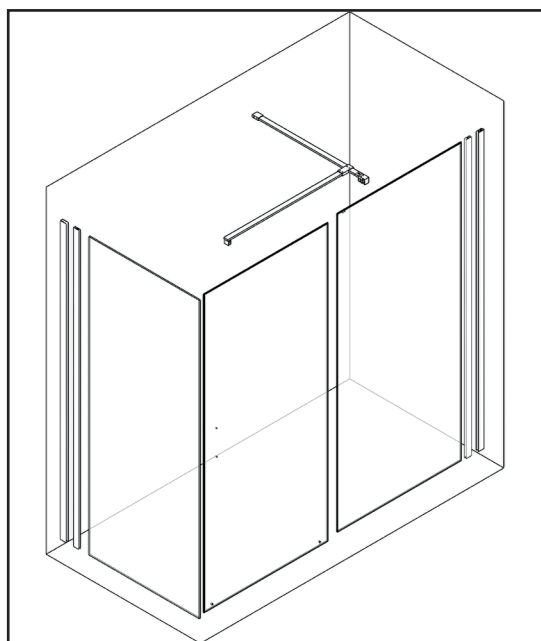

IMPORTANTE

La porta scorre esternamente rispetto al vetro fisso, pertanto, prima di montare il box doccia, **ASSICURARSI** che il bordo del piatto doccia sia di almeno 7 cm e verificare adeguatamente le distanze sotto indicate prima di praticare i fori relativi al profilo a muro.

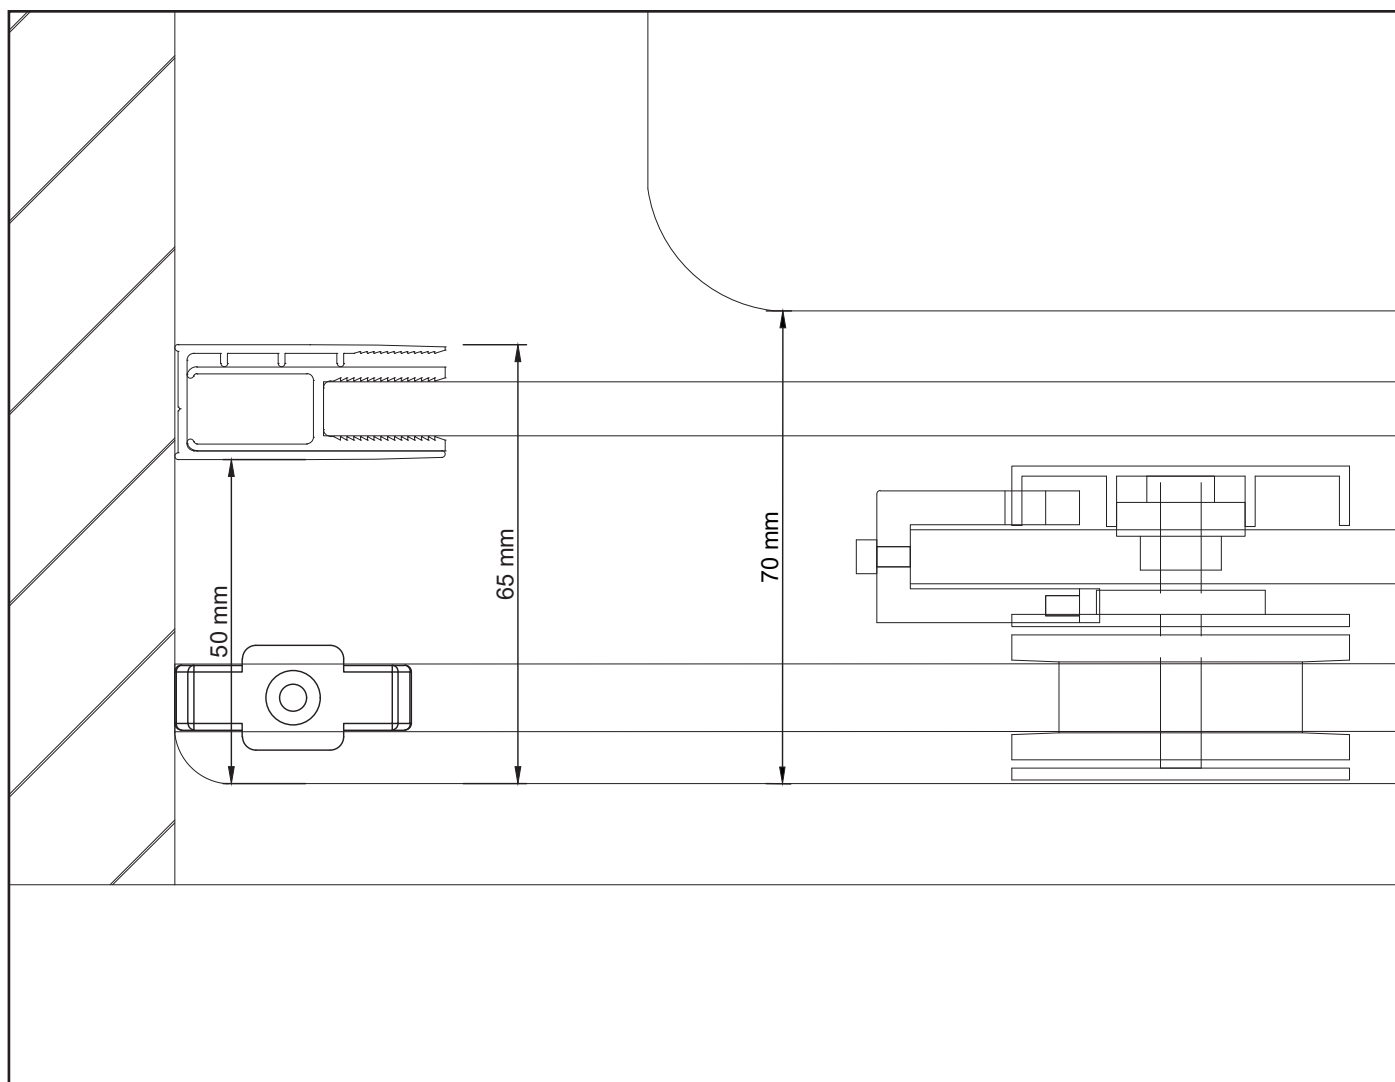






MONTAGGIO

1° PASSAGGIO

1. Verificare la messa in bolla del piatto doccia con il livello.
2. Poggiare i profili a muro, ed utilizzare il livello per la messa a piombo.
3. Tracciare i fori a muro con la matita.
4. Praticare i fori a muro con il trapano.
5. Inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare i profili.

IMPORTANTE

il box doccia, se montato sul piatto doccia, necessita di un bordo con una larghezza minima di 7 cm.

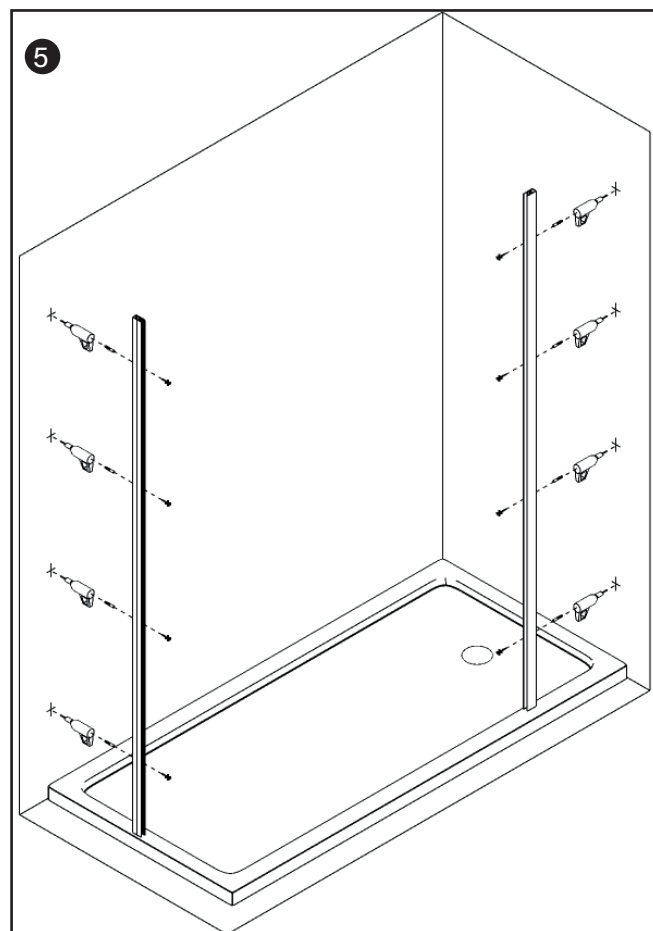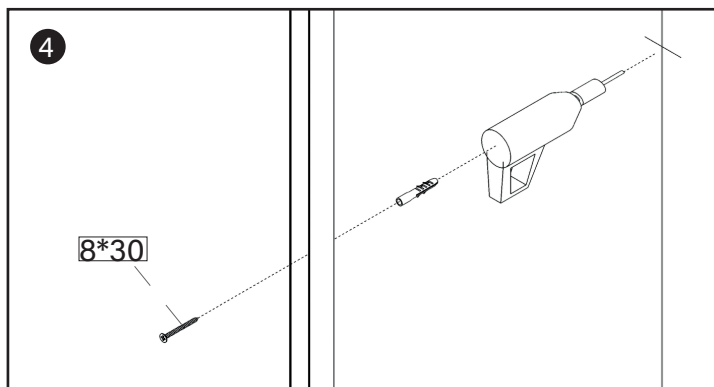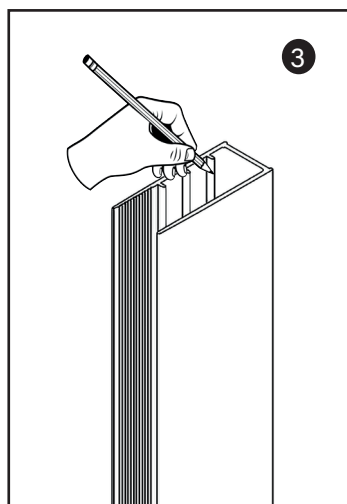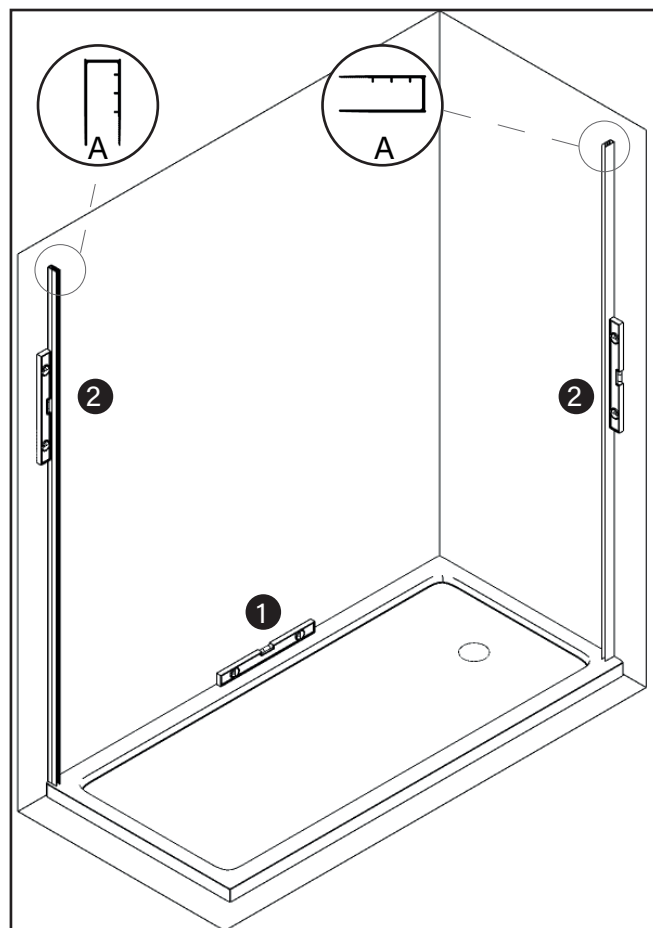
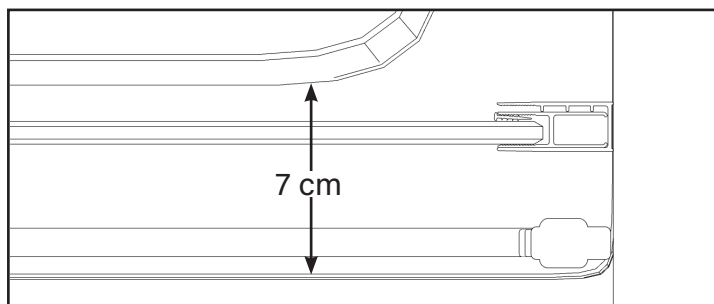


2° PASSAGGIO

1. Inserire la guarnizione sotto la lastra in vetro della parete fissa laterale.



ATTENZIONE

Il telaio sporge da un lato rispetto al vetro, la parte sporgente serve da sede per la guarnizione sotto-vetro, va dunque rivolta verso il basso.

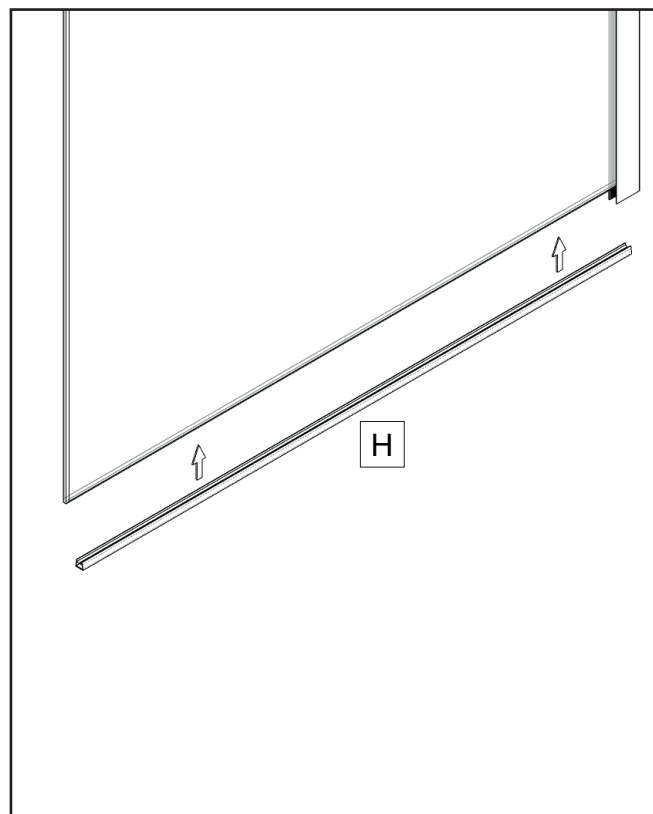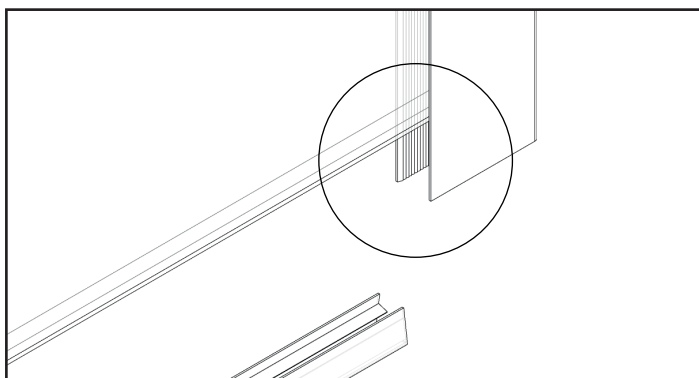

3° PASSAGGIO

1. Inserire il vetro fisso dentro al profilo a muro
2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio.

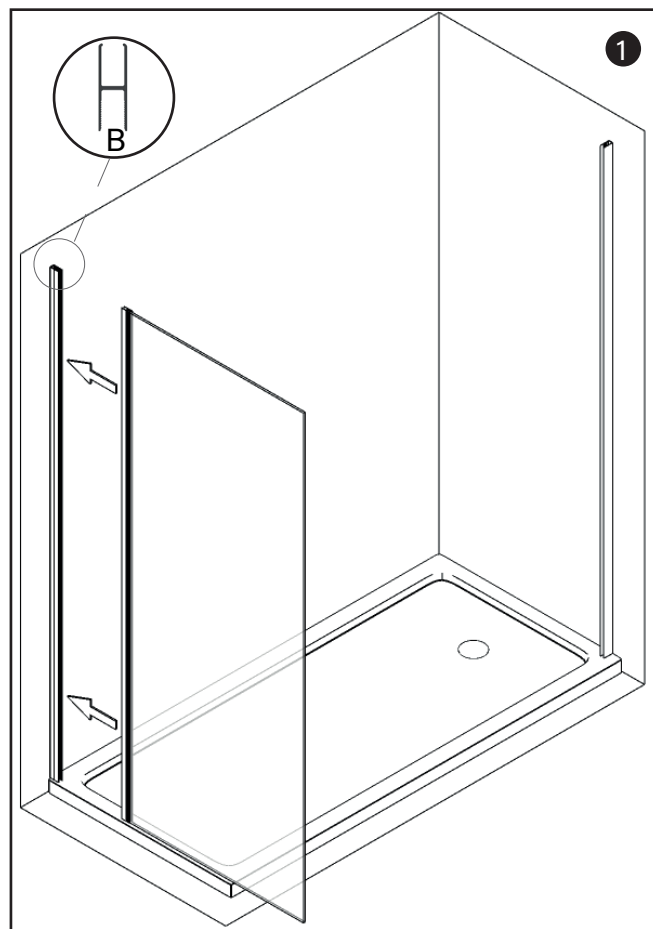
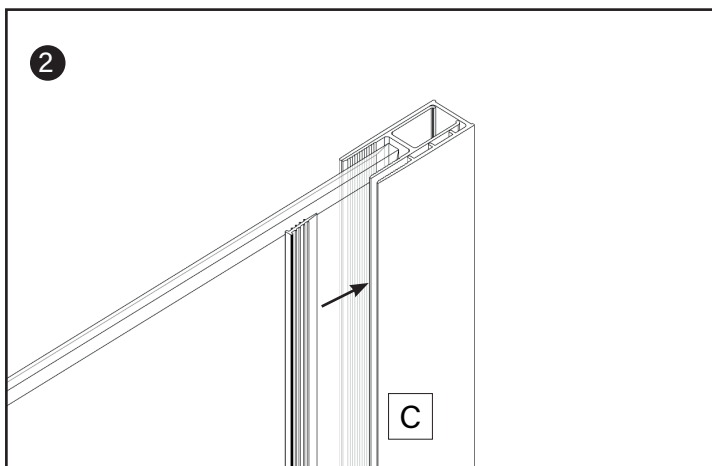


4° PASSAGGIO

1. Inserire il vetro fisso dentro il profilo a muro lato porta.





NOTA BENE: sotto la lastra fissa lato porta non ci va nulla, va poggiata e siliconata dall'esterno.

2. Inserire la guarnizione a rotolo tra i due profili in alluminio dal lato interno.

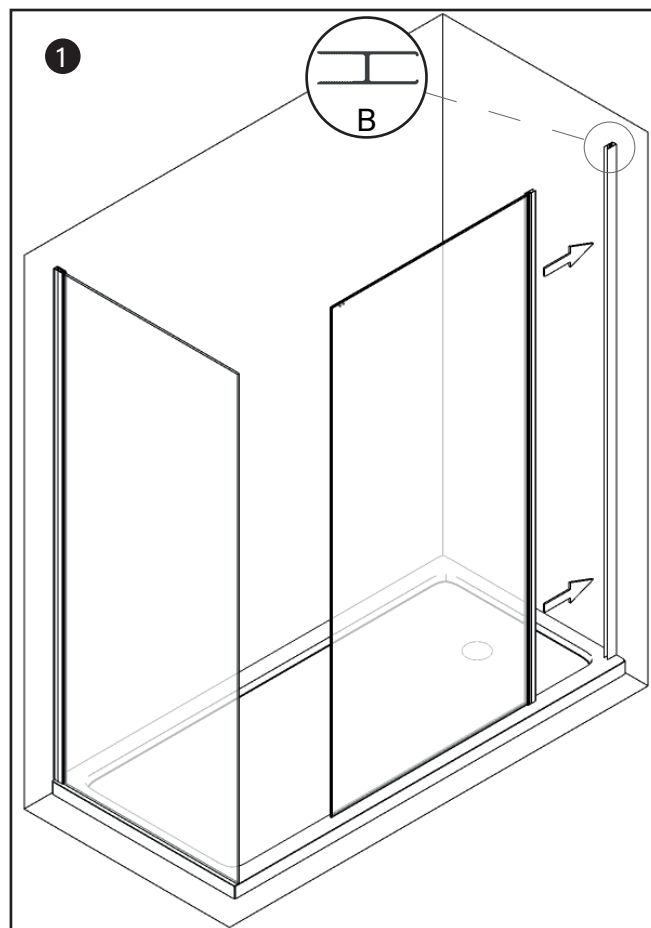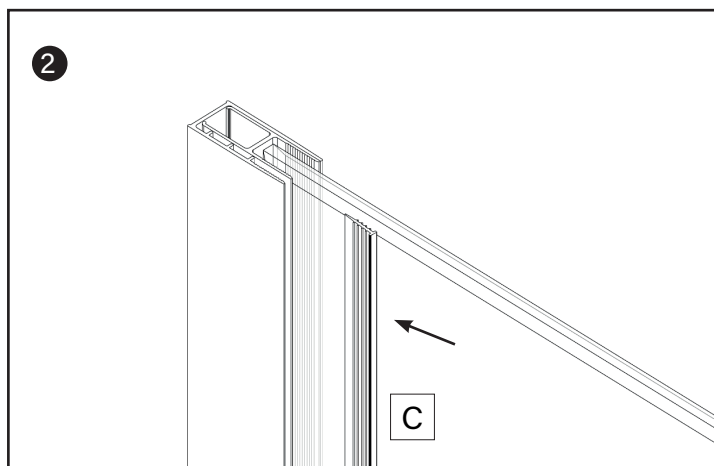

5° PASSAGGIO



1. Installate il binario a terra insieme al supporto di fissaggio con del silicone, alla distanza dal vetro di 3,4 cm.
2. Inserire la cover sul ferma corsa.

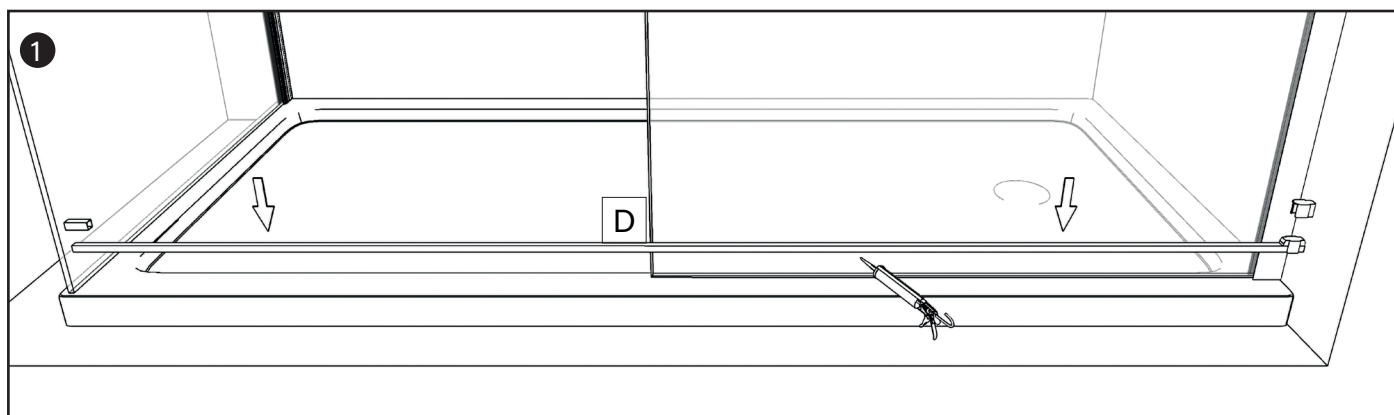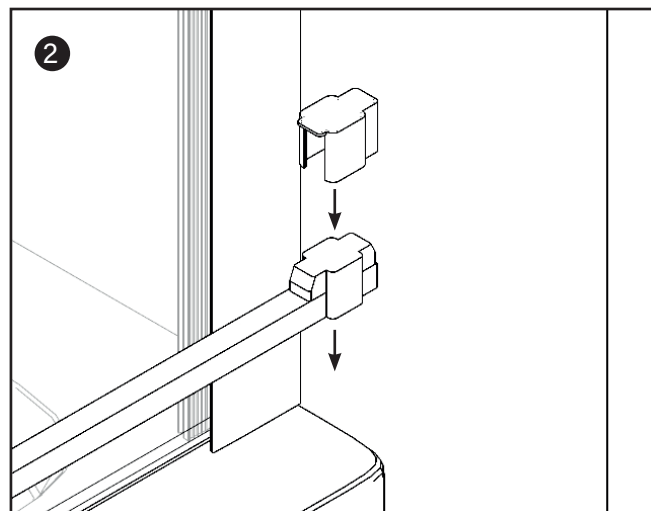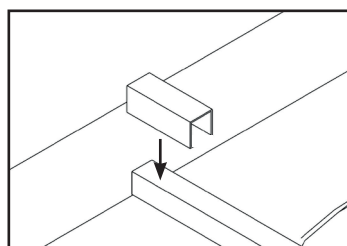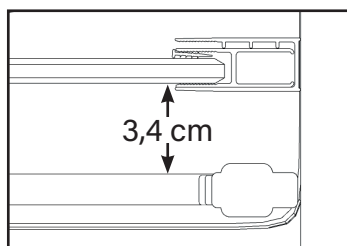

6° PASSAGGIO




1. Unire le due barre di tenuta dei vetri fissi.
2. Fissare le due barre con la chiave esagonale e avvitare il supporto del vetro alla barra.

IMPORTANTE: la barra di tenuta del vetro laterale va messa ad una distanza di 15 cm.

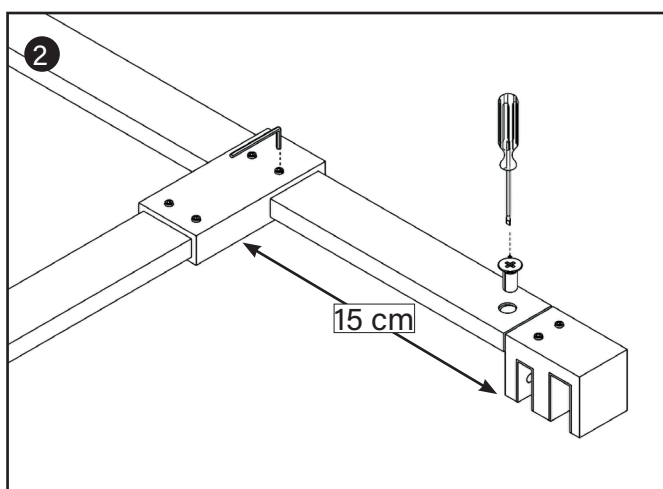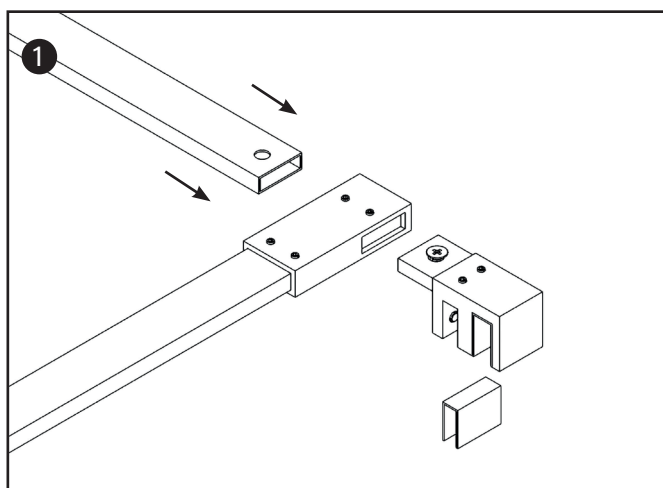

7° PASSAGGIO




1. Verificare la distanza del vetro e tagliare la barra di tenuta su misura.
2. Posizionare il supporto della barra di tenuta a muro e tracciare il foro con la matita.
3. Praticare il foro a muro con il trapano, inserire il tassello a muro e avvitare le viti per fissare il supporto.

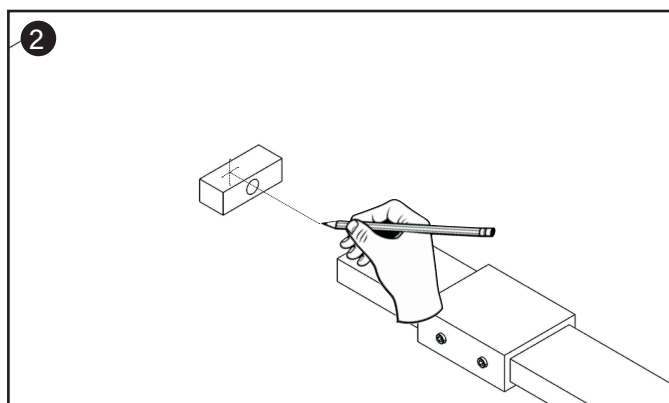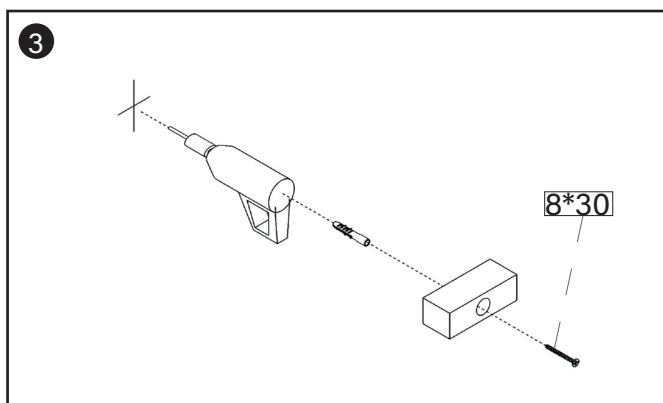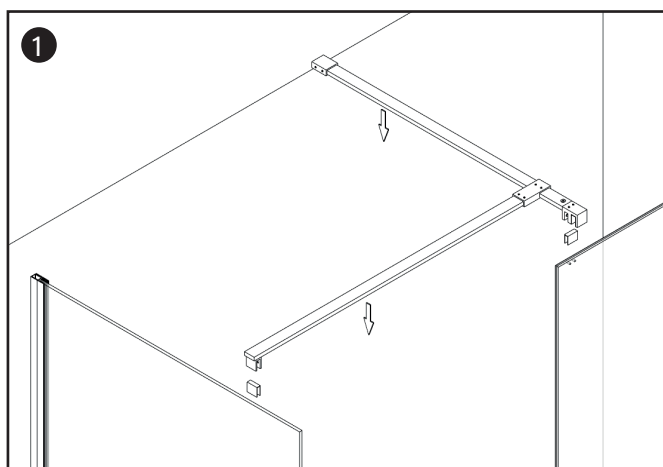

8° PASSAGGIO

1. Inserire la barra nel supporto a muro senza fissarla.
2. Posizionare la barra di tenuta sulle due pareti fisse senza fissarle.




Nota: la barra di tenuta orizzontale è fondamentale per la corretta tenuta del box doccia, garantisce resistenza alle sollecitazioni sul vetro fisso.

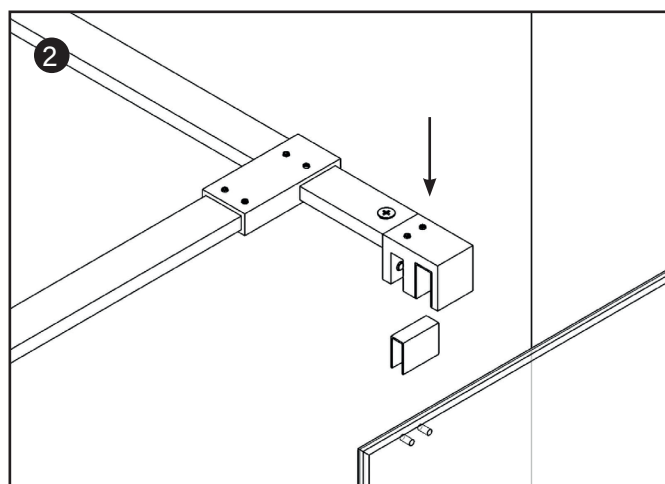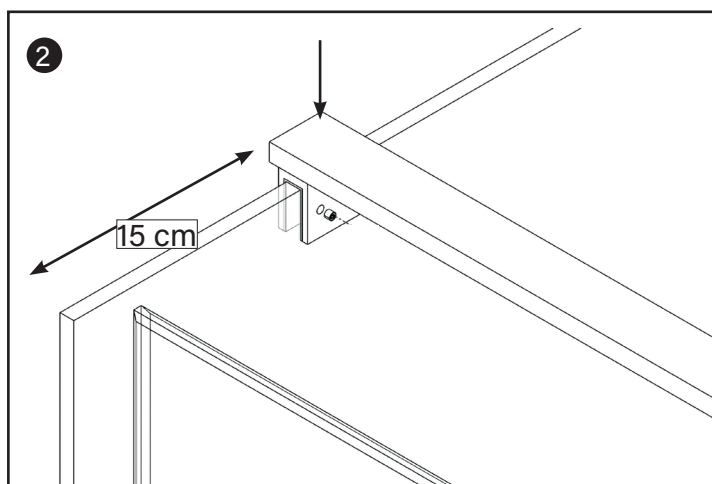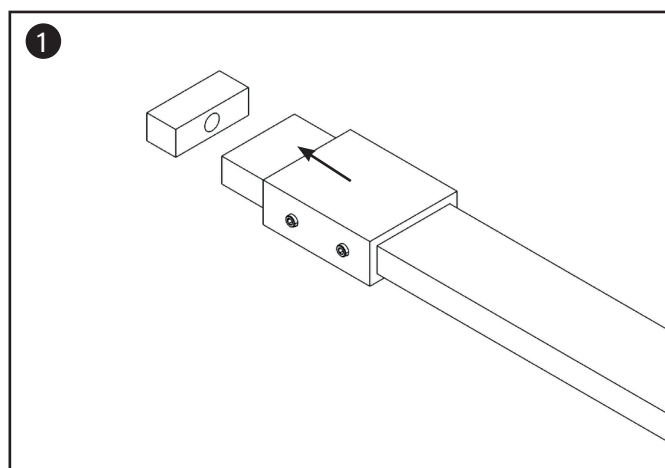

9° PASSAGGIO




1. Inserire nel vetro scorrevole il fermacorsa con la guarnizione.
2. Fissare il fermacorsa con la chiave esagonale.
3. Installare le due ruote nel vetro scorrevoli.

Nota: le ruote superiori sono regolabili, se dopo aver montato il box doccia, le ante non dovessero avere uno scorrimento fluido è possibile regolarle tramite la chiave.

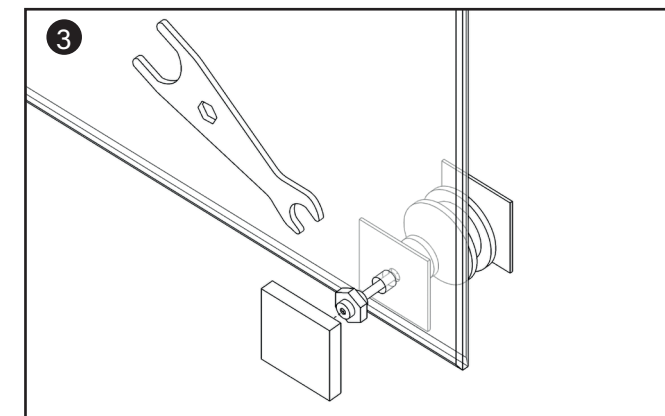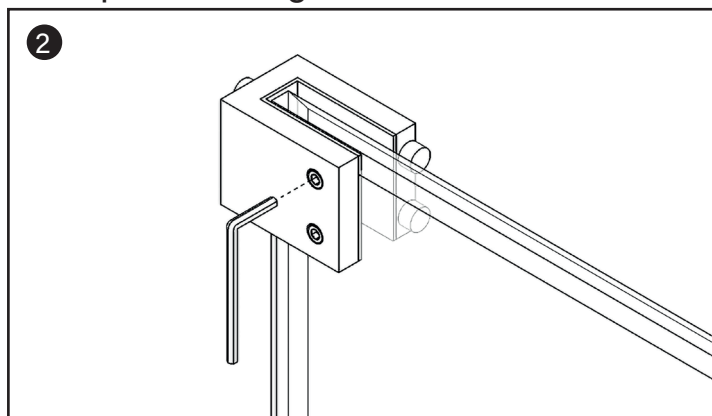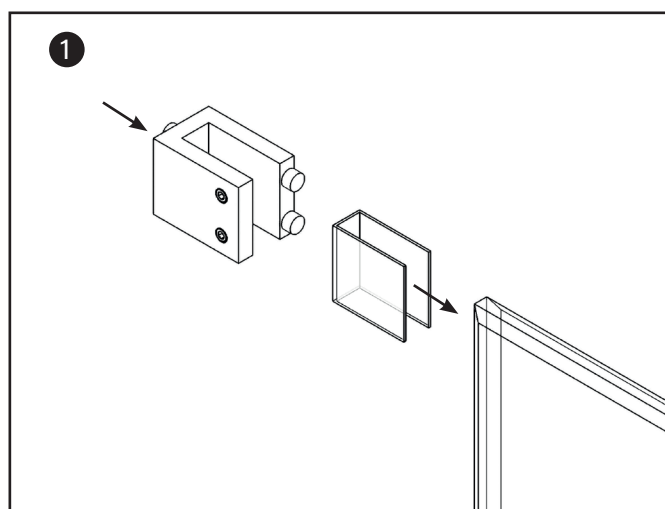



10° PASSAGGIO

1. Sollevare la barra di tenuta e inserire il vetro scorrevole su binario.
2. Fissare la barra al muro con la chiave esagonale.
3. Avvitare le viti con la chiave esagonale per il fissaggio ai vetri.

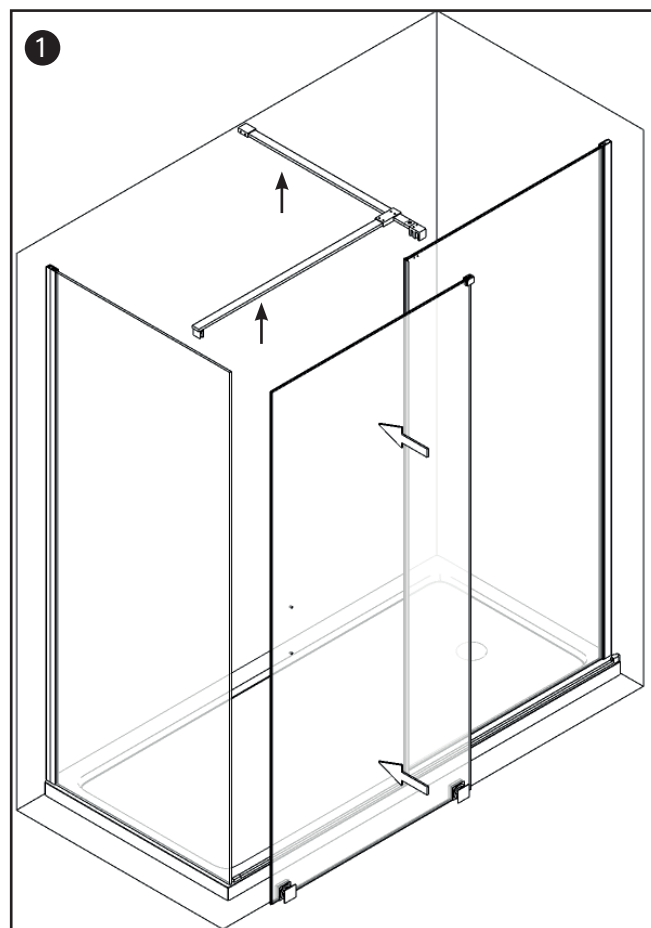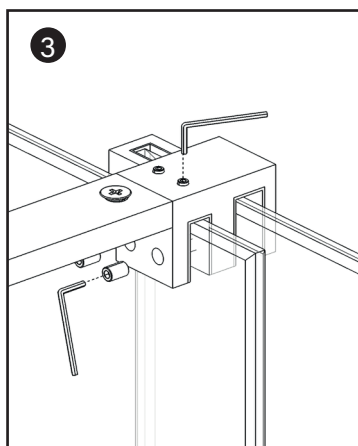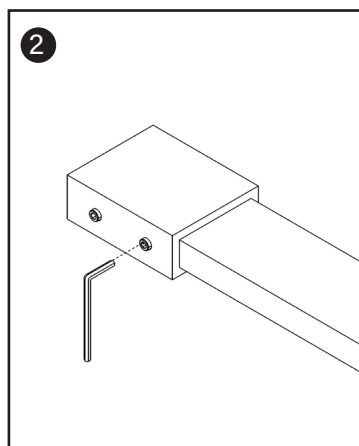



11° PASSAGGIO

1. Togliere la pellicola di protezione dalla calamita adesiva.
2. Fissare la calamita adesiva nel vetro fisso laterale in corrispondenza della chiusura.
3. Installare la guarnizione di chiusura a calamita nel vetro scorrevole.

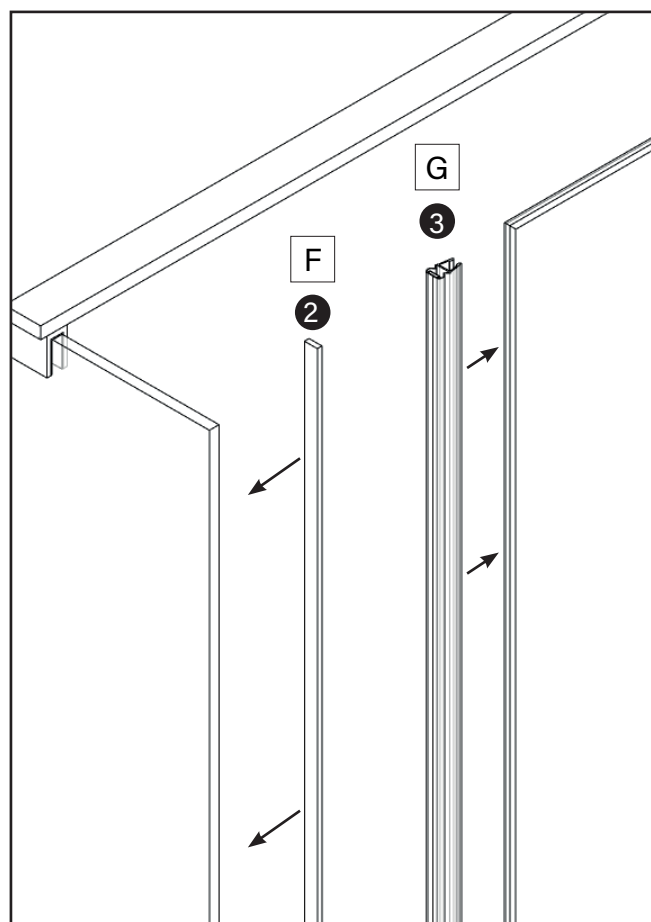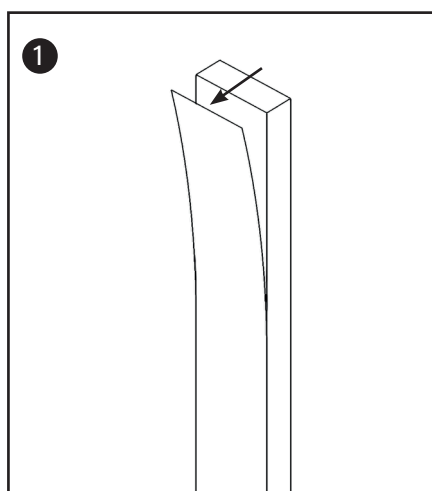

12° PASSAGGIO

1. Inserire il profilo decorativo sulla parte superiore dei profili a muro.
2. Installate la guarnizione di tenuta nel vetro fisso.

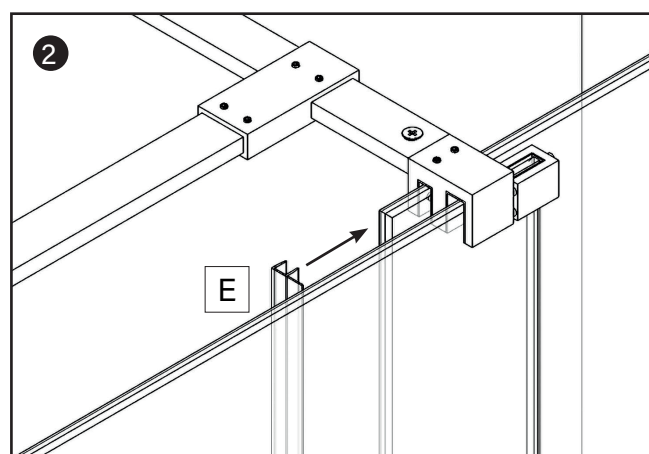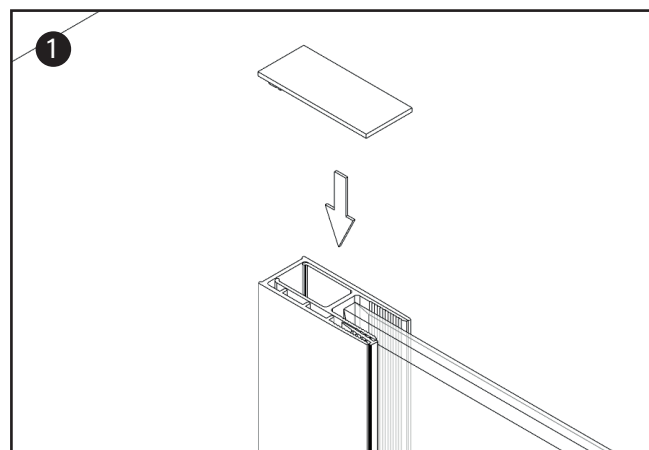

13° PASSAGGIO

1. Installate la maniglia nella porta scorrevole.
2. Sigillare con il silicone come in figura e attendere 24h.

