

New Orleans 2.0

OPIS

Drzwi przesuwne do kabiny prysznicowej, wykonane z 8 mm przezroczystego szkła hartowanego z powłoką Easy-Clean zapobiegającą osadzaniu się kamienia i antybakteryjnym chromowanym profilem aluminiowym, wysokość 200 cm. Odwracalny montaż. W zestawie uchwyt ścienny.



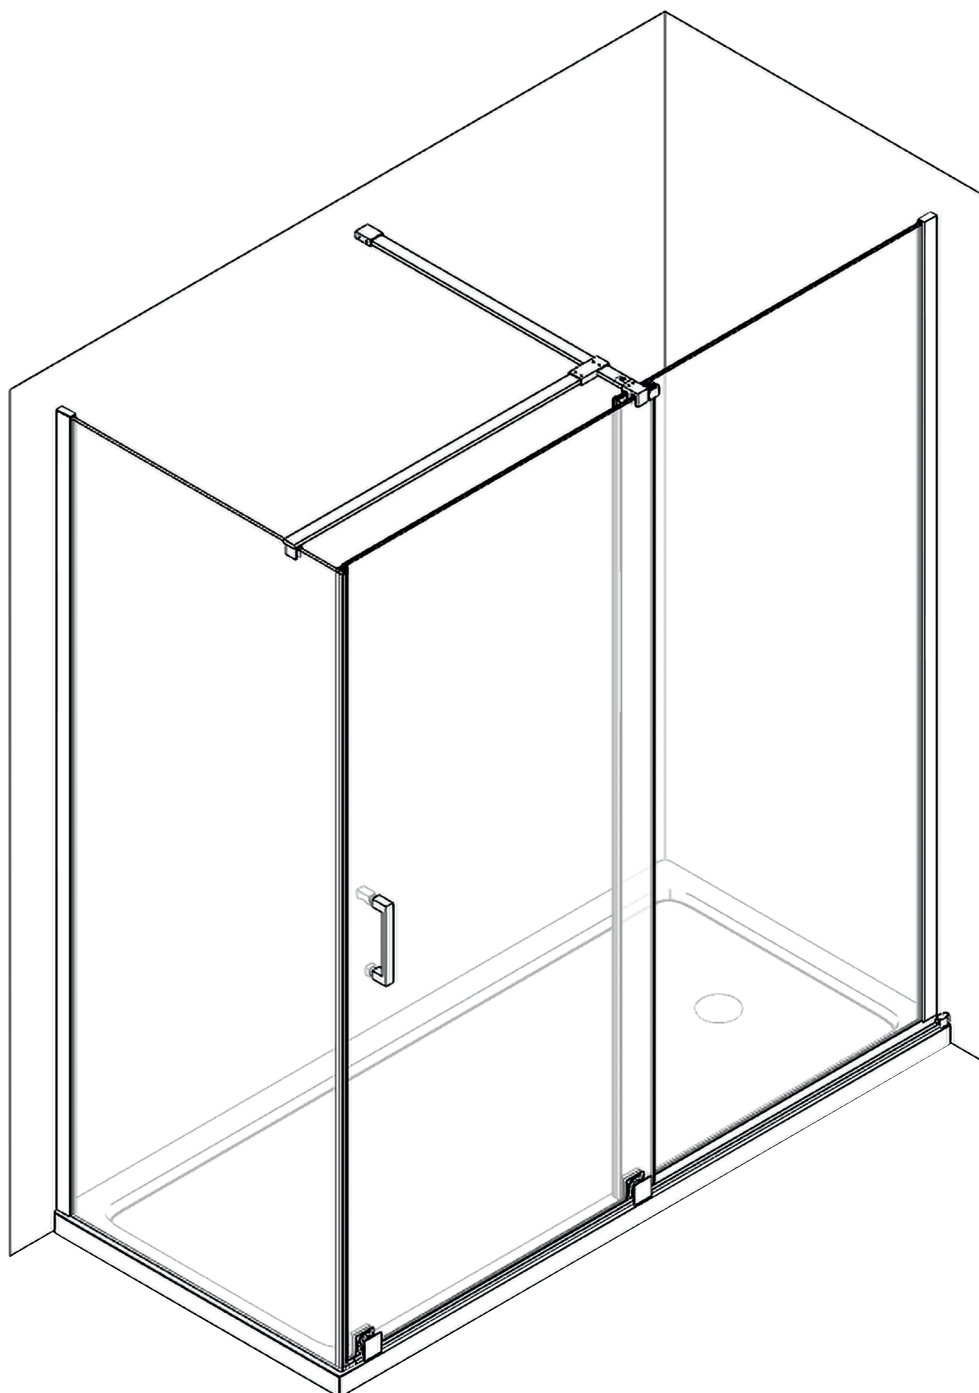





TABELA WYMIARÓW

MODEL	WYMIARY A
130	1260 - 1310
140	1360 - 1410
150	1460 - 1510
160	1560 - 1610
170	1660 - 1710
180	1760 - 1810
ŚCIANA STAŁA	WYMIARY B
70	680 - 700
75	730 - 750
80	780 - 800
90	880 - 900
100	980 - 1000
110	1080 - 1100
120	1180 - 1200


ODWRACALNY

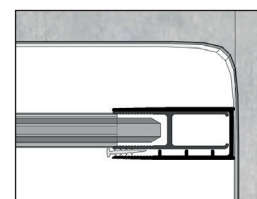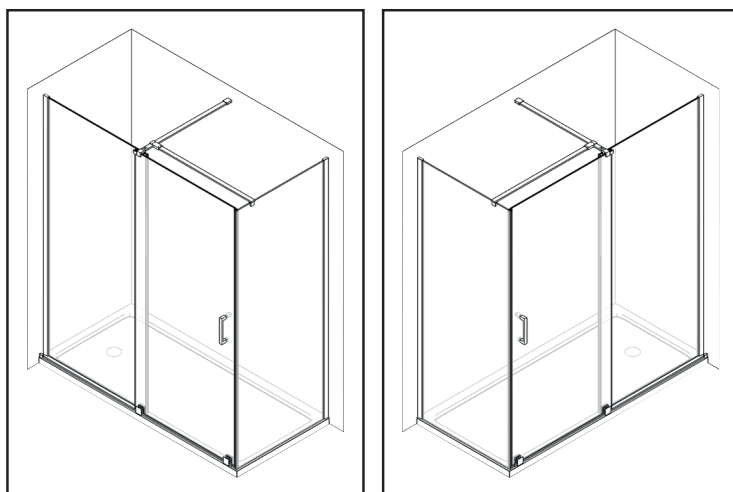

B

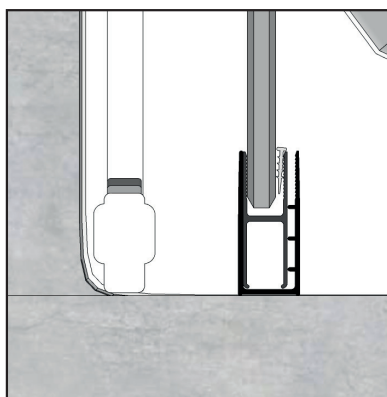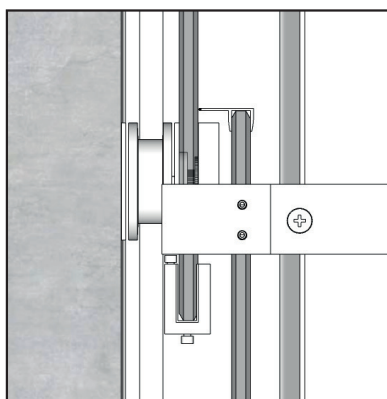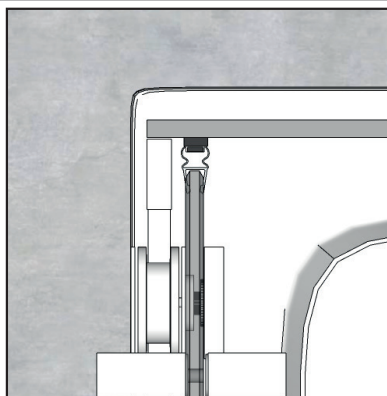


A








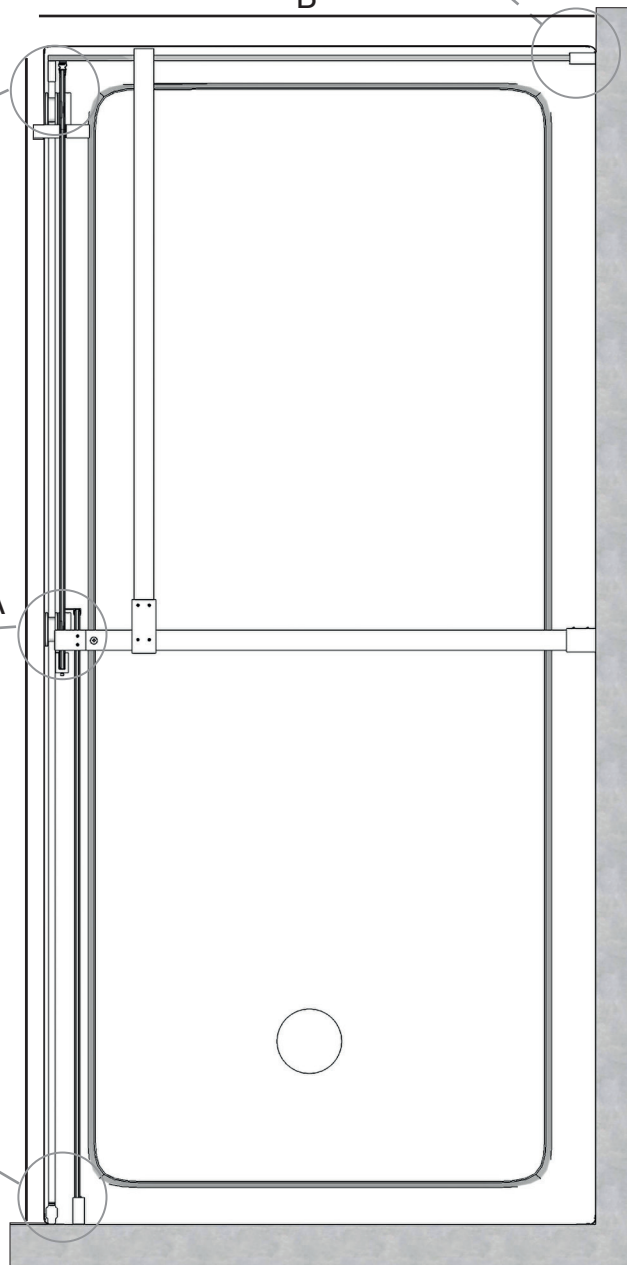


NEW ORLEANS 2.0

NARZĘDZIA NIEZBĘDNE

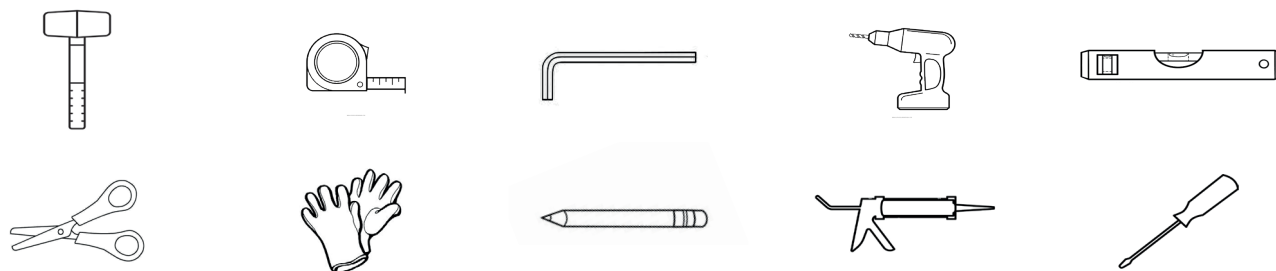


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

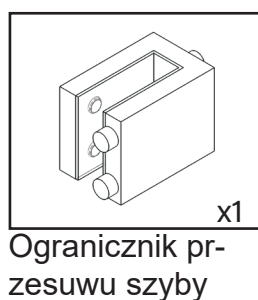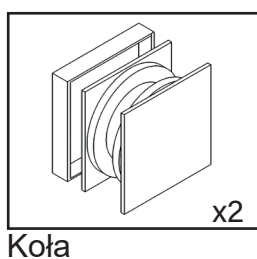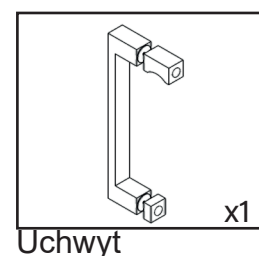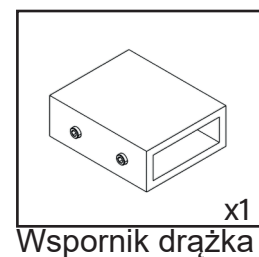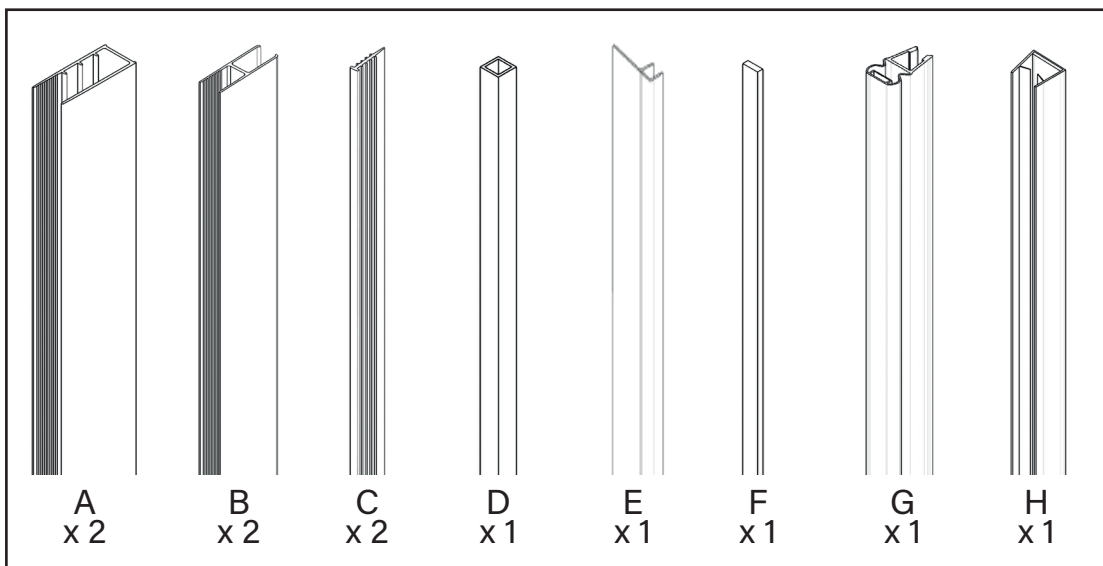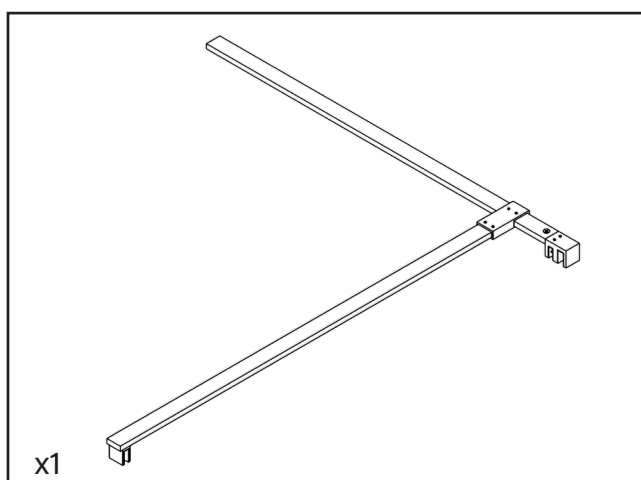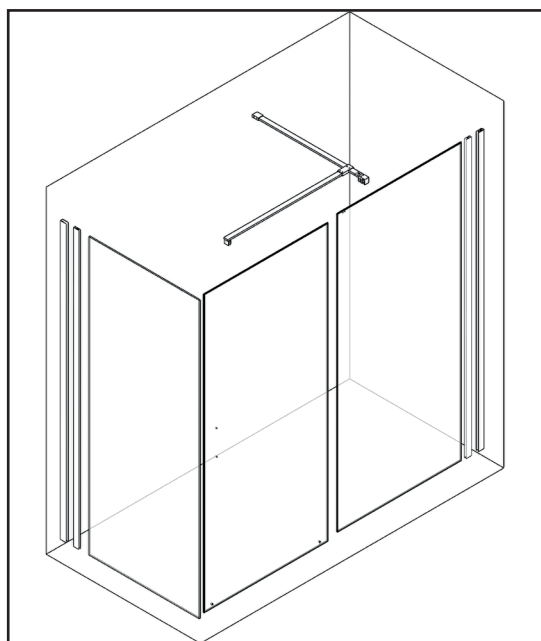

WAŻNE

Drzwi przesuwają się na zewnątrz względem stałej szyby, dlatego przed montażem kabiny prysznicowej należy upewnić się, że krawędź brodzika ma co najmniej 7 cm, oraz dokładnie sprawdzić poniższe odległości przed wykonaniem otworów pod profil ścienny.





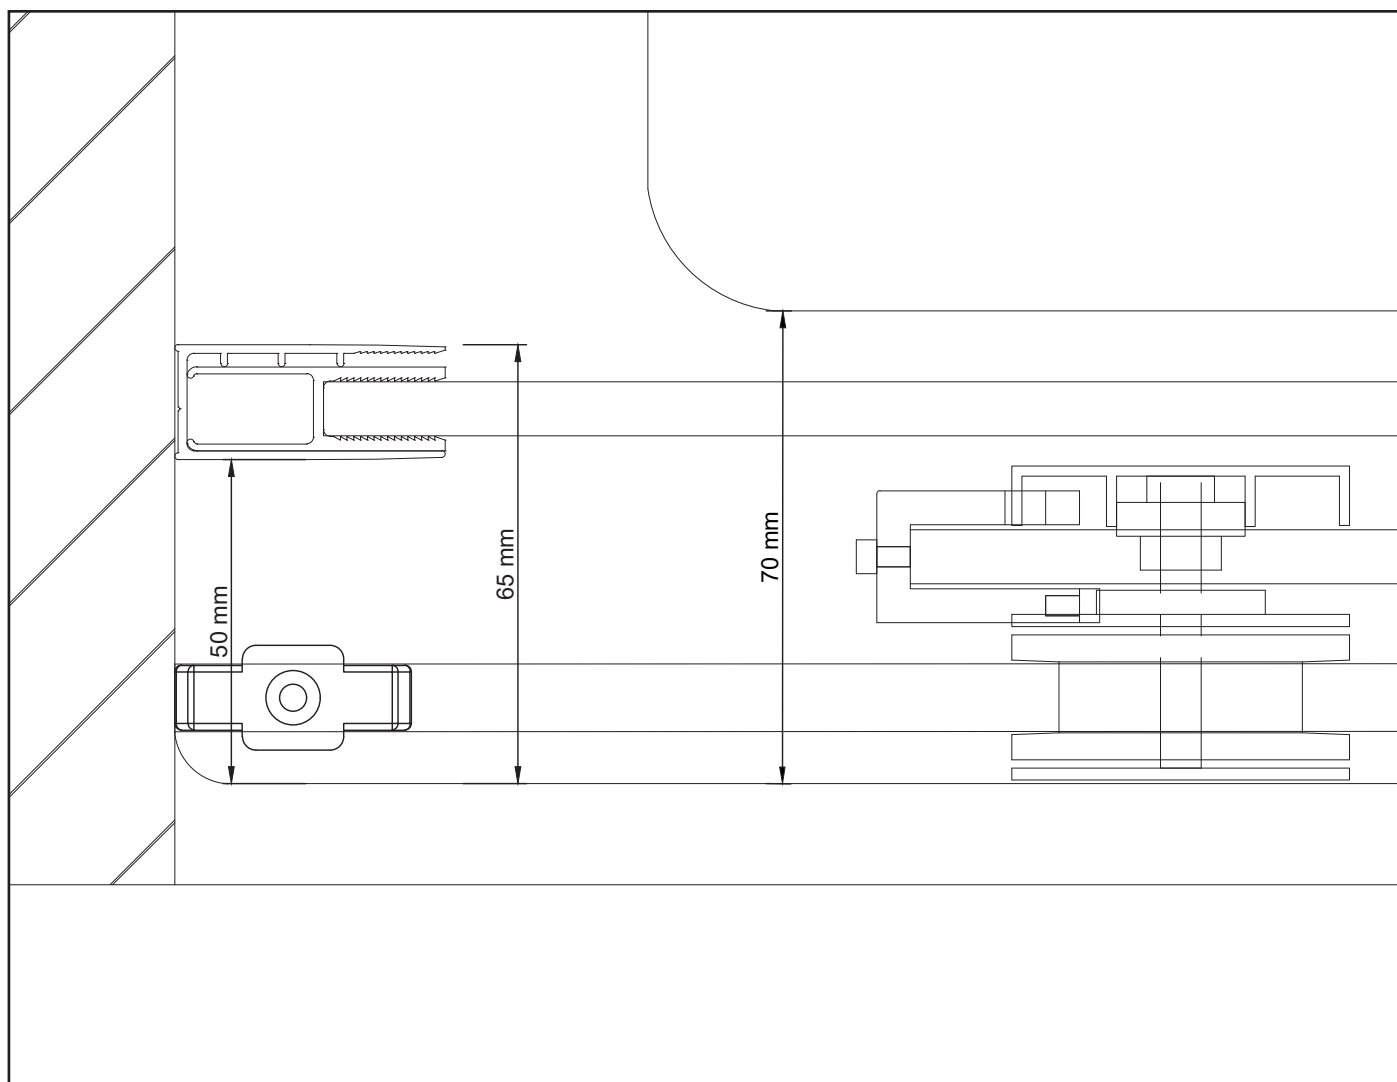


MONTAŻ

KROK 1

1. Sprawdzić poziomowanie brodzika za pomocą poziomicy.
2. Umieścić profile na ścianie, używając poziomicy do pionowego ustawienia.
3. Zaznaczyć miejsca na ścianie na otwory za pomocą ołówka.
4. Wykonać otwory w ścianie wiertarką.
5. Wstawić kołki do ściany i przykręcić śruby, aby zamocować profile.

WAŻNE kabina prysznicowa, jeśli jest montowana na brodziku, wymaga krawędzi o minimalnej szerokości 7 cm.

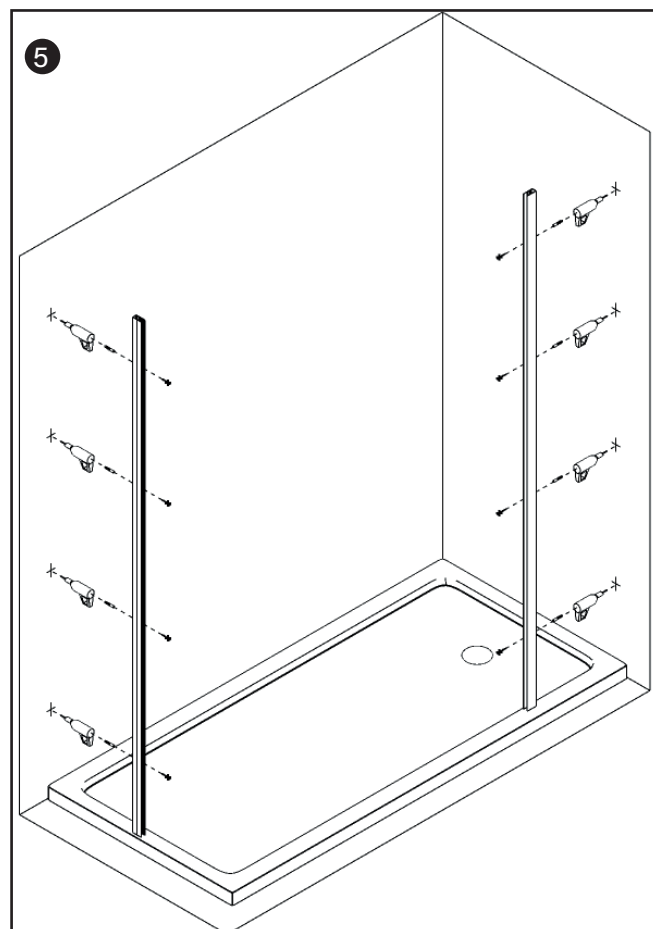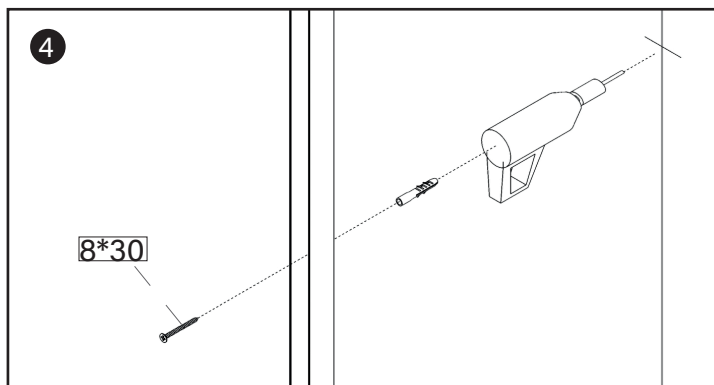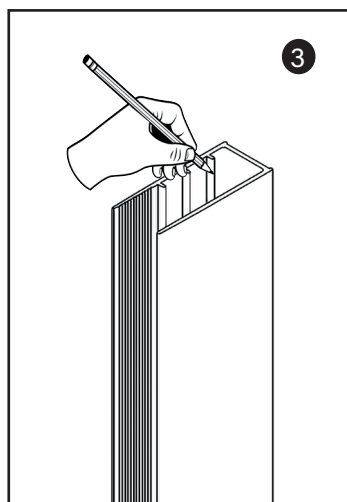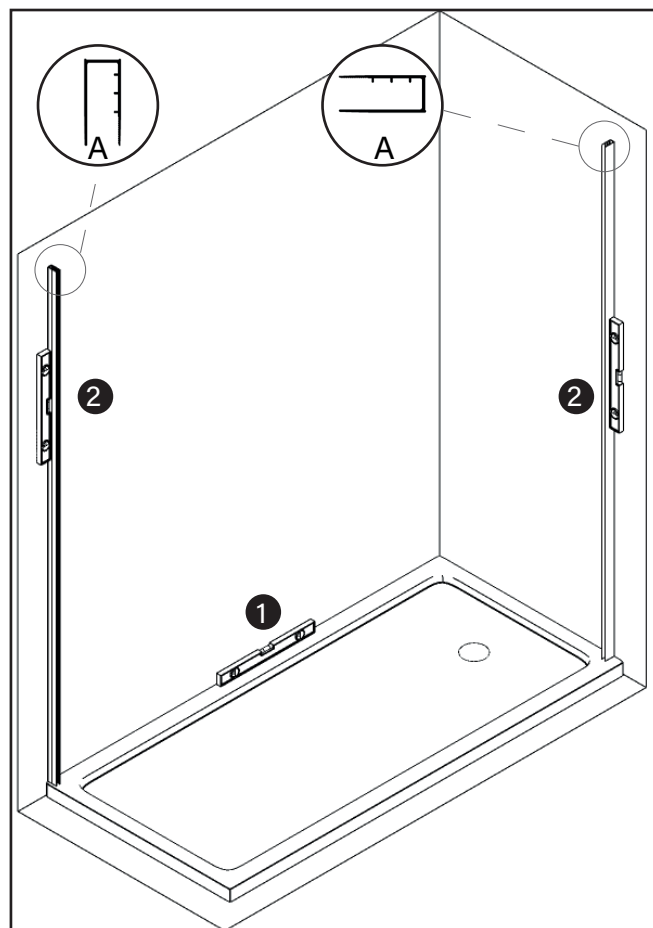
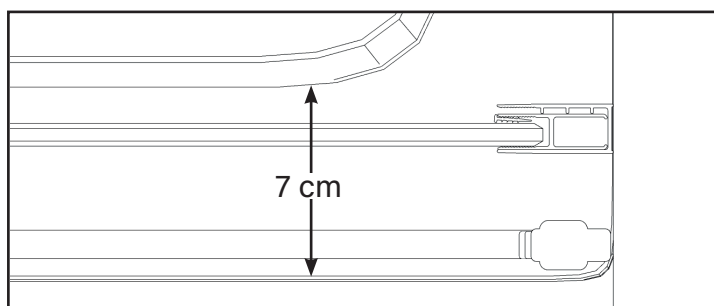


KROK 2

1. Włóż uszczelkę pod szklaną płytę bocznego ściany stałej.



UWAGA

Rama wystaje po jednej stronie względem szkła, wystająca część służy jako miejsce na uszczelkę pod-szklaną, powinna być zatem skierowana w dół.

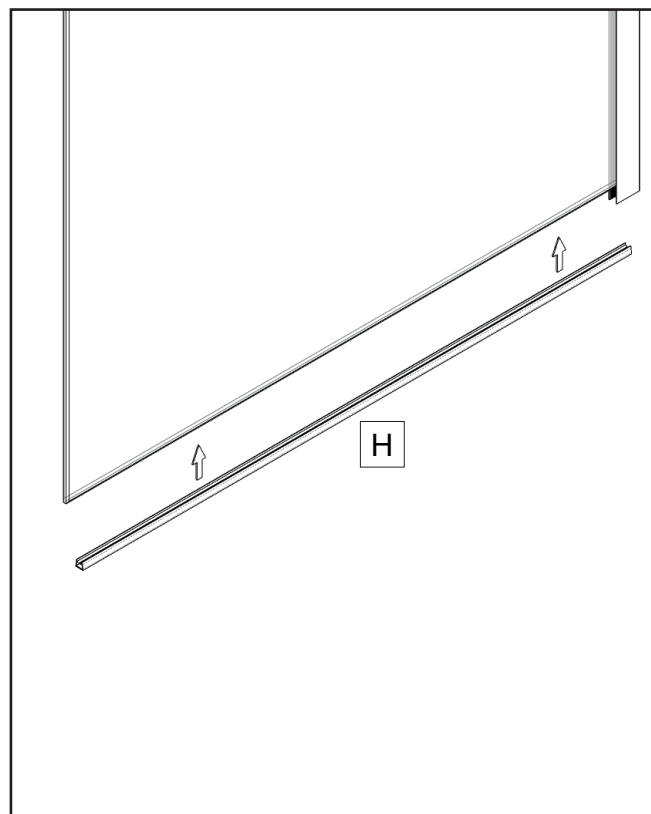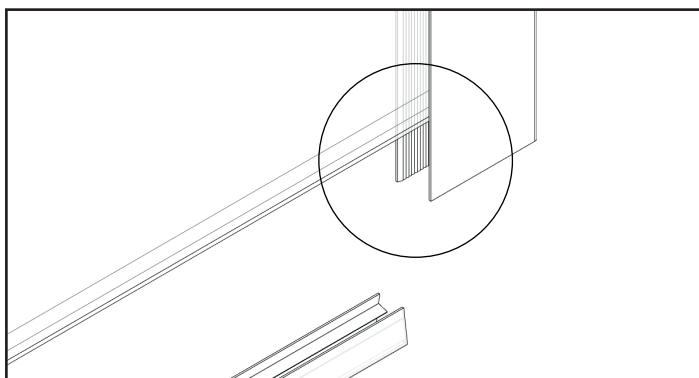

KROK 3

1. Włóż stałą szybę do profilu ściennego.
2. Włóż uszczelkę w rolce między dwa profile aluminiowe.

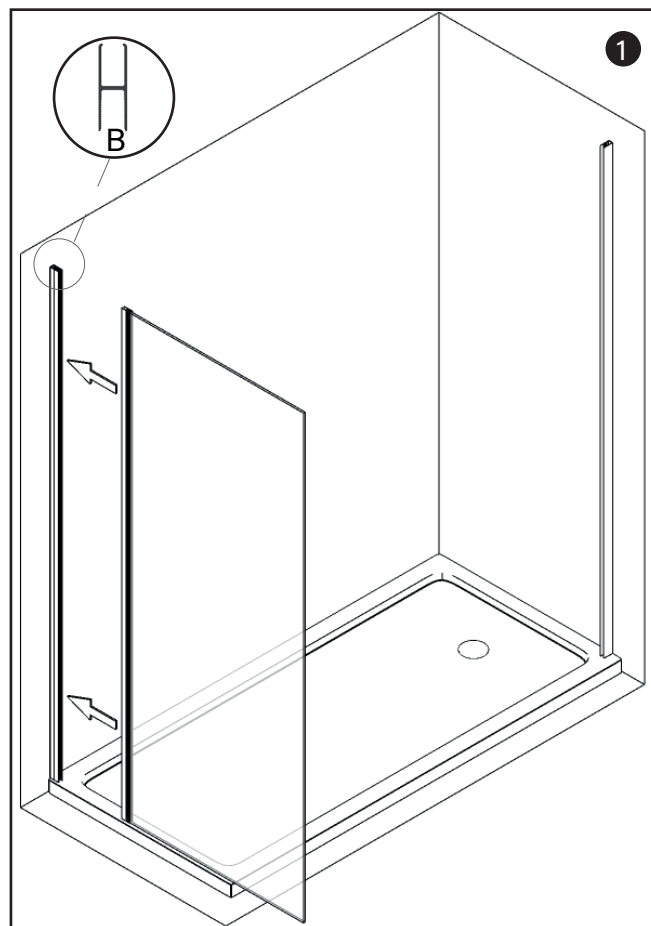
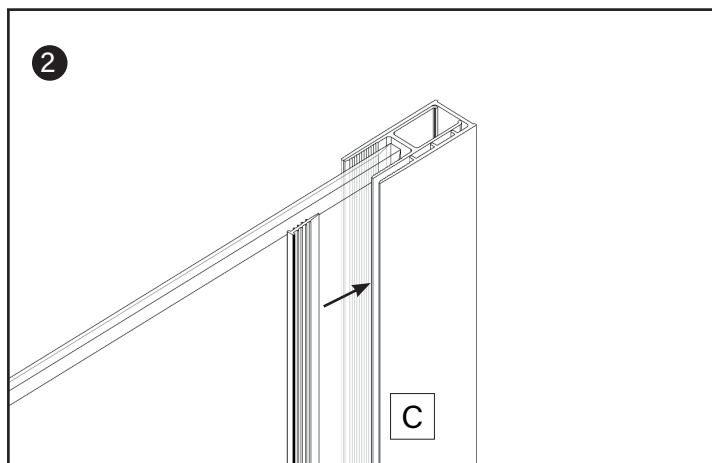


KROK 4

1. Włóż stałą szybę do profilu ściennego po stronie drzwi.





UWAGA: pod stałą szybą po stronie drzwi nie ma nic, powinna być oparta i uszczelniona silikonem od zewnątrz.

2. Włóż uszczelkę w rolce między dwoma profilami aluminiowymi od strony wewnętrznej.

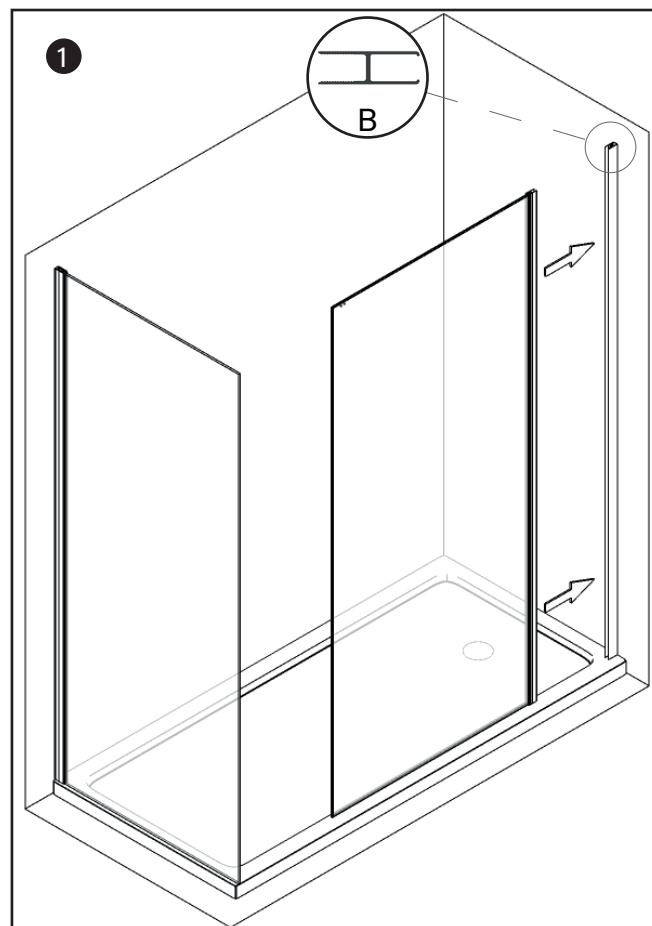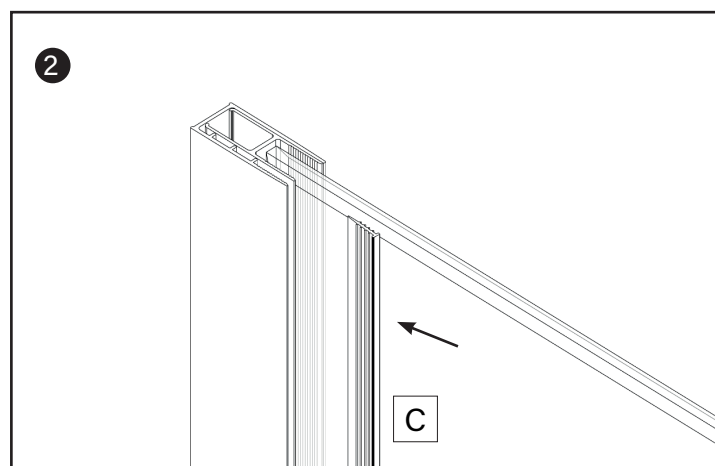

KROK 5



1. Zainstaluj szynę na podłodze razem z uchwytem montażowym za pomocą silikonu, w odległości 3,4 cm od szkła.
2. Włóż pokrywę na zatrzymanie końcowe.

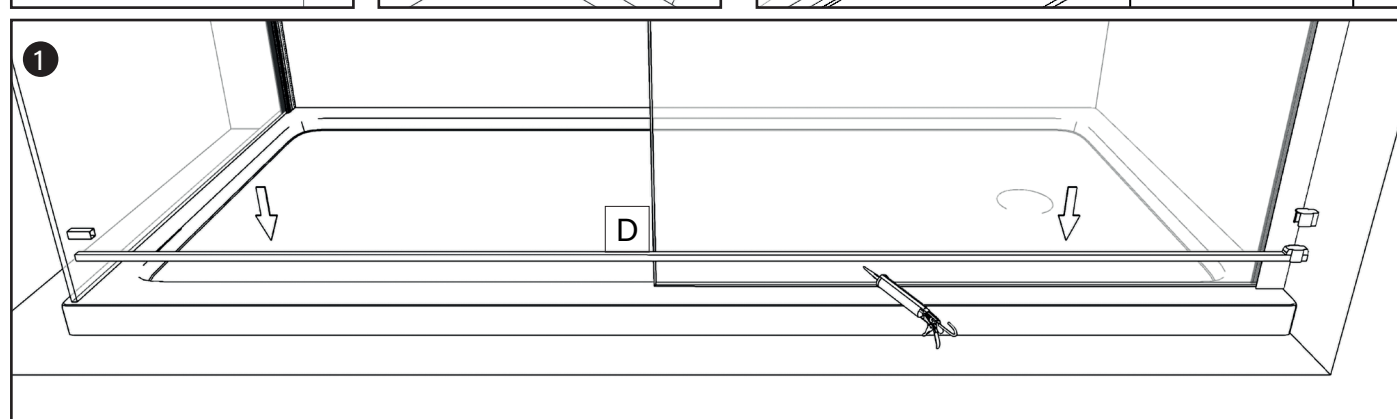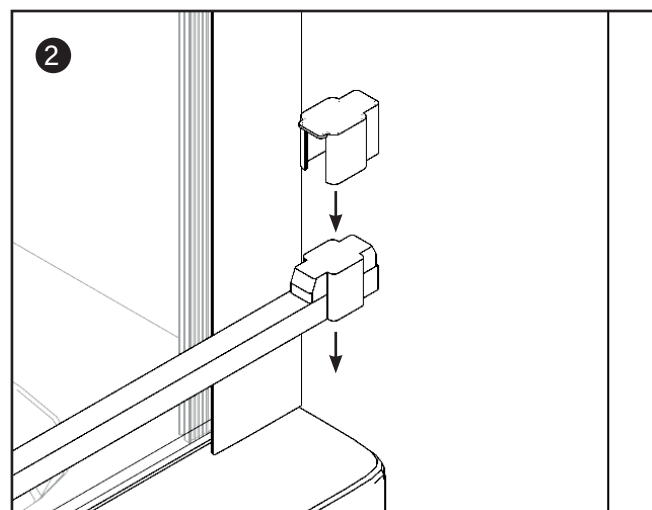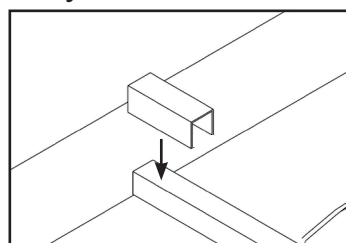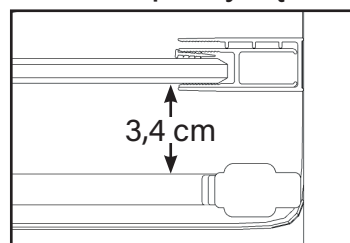




KROK 6

1. Połączyć dwie listwy uszczelniające stałe szyby.
2. Przymocować dwie listwy za pomocą klucza sześciokątnego i przykręcić wspornik szkła do listwy.

WAŻNE: listwa uszczelniająca boczne szkło powinna być umieszczona w odległości 15 cm.

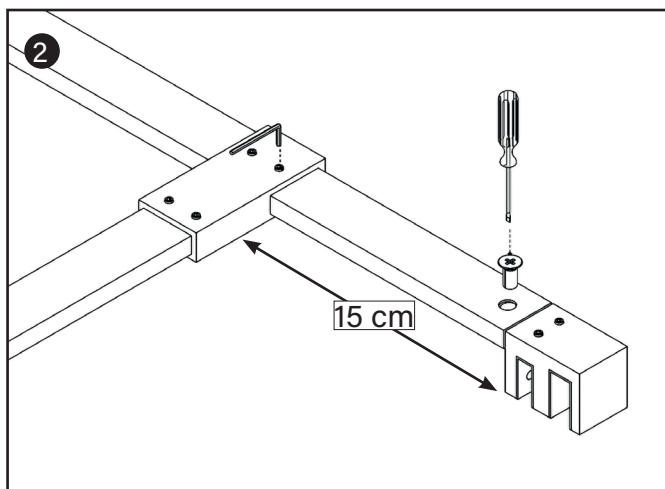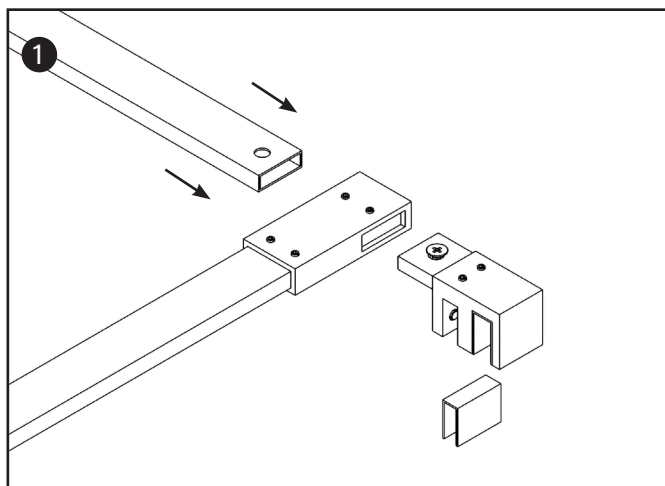**KROK 7**




1. Sprawdzić odległość szkła i przyciąć uszczelkę na wymiar.
2. Umieścić wspornik uszczelki na ścianie i zaznaczyć miejsce na otwór ołówkiem.
3. Wywiercić otwór w ścianie wiertarką, włożyć kołek rozporowy i przykręcić śruby, aby zamocować wspornik.

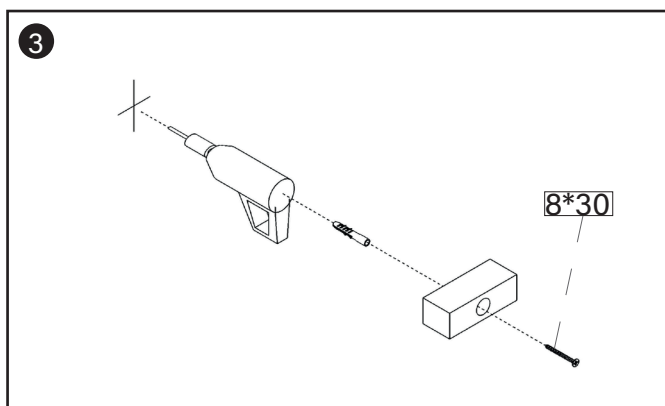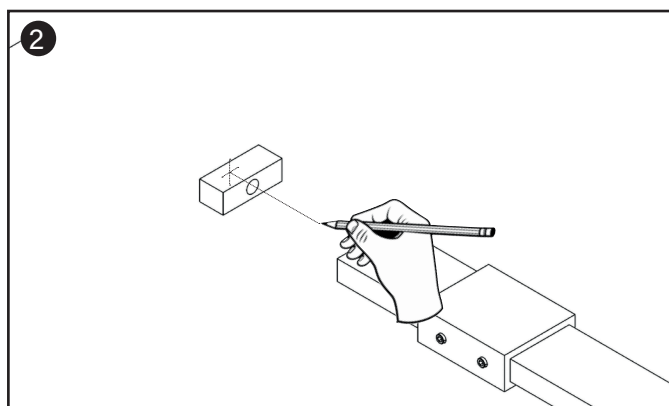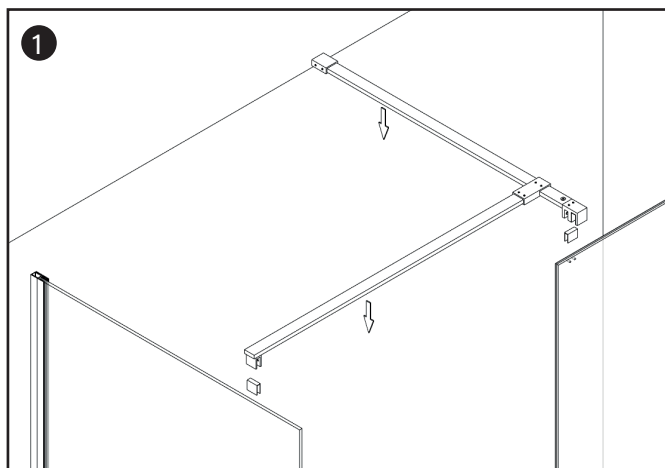

KROK 8

1. Włóż belkę do uchwyty ściennego bez mocowania
2. Umieść belkę uszczelniającą na dwóch stałych ścianach bez ich mocowania.




UWAGA: pozioma belka uszczelniająca jest kluczowa dla prawidłowego uszczelnienia kabiny prysznicowej, zapewnia odporność na obciążenia na stałym szkłe.

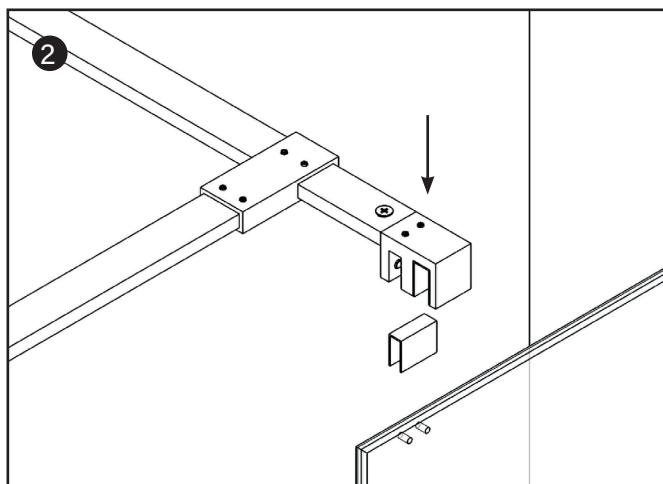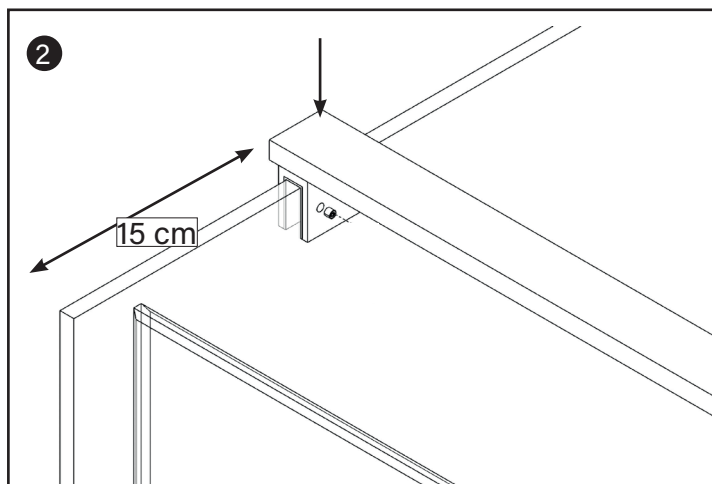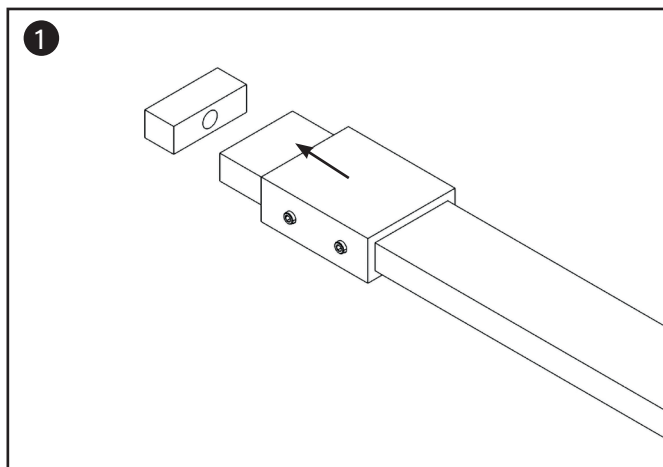

KROK 9




1. Włóż zatrzymanie z uszczelką do przesuwne szkła.
2. Zabezpiecz zatrzymanie za pomocą klucza sześciokątnego.
3. Zainstaluj dwie koła w przesuwne szkło.

UWAGA: górne koła są regulowane, jeśli po zainstalowaniu kabiny prysznicowej drzwi nie przesuwają się płynnie, można je wyregulować za pomocą klucza.

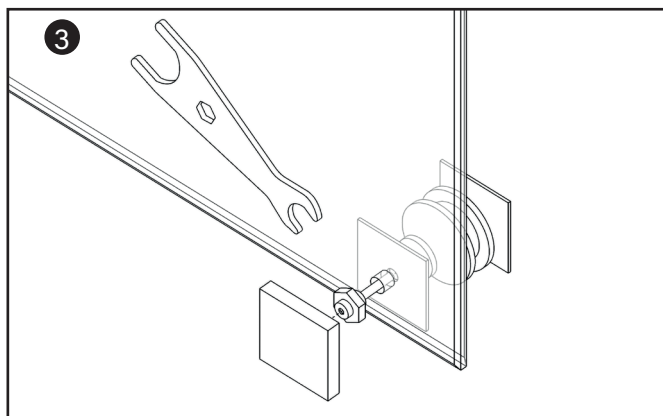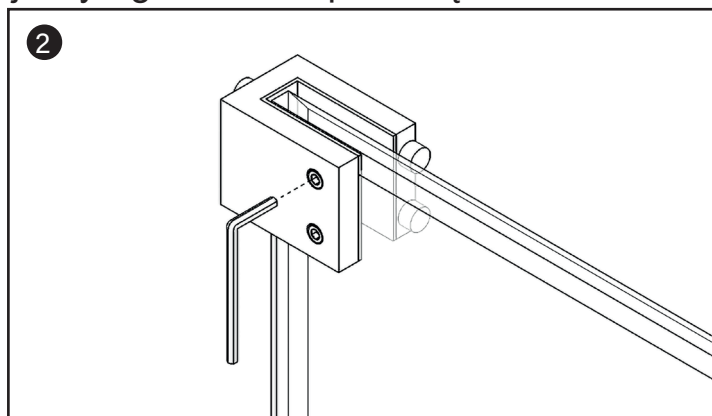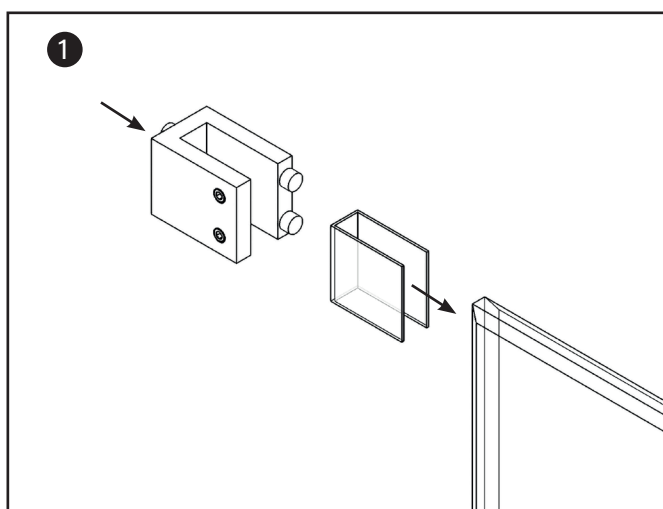



KROK 10

1. Podnieś belkę zabezpieczającą i wsuń przesuwne szkło na tor.
2. Przymocuj belkę do ściany za pomocą klucza sześciokątnego.
3. Przykręć śruby kluczem sześciokątnym, aby zamocować do szkła.

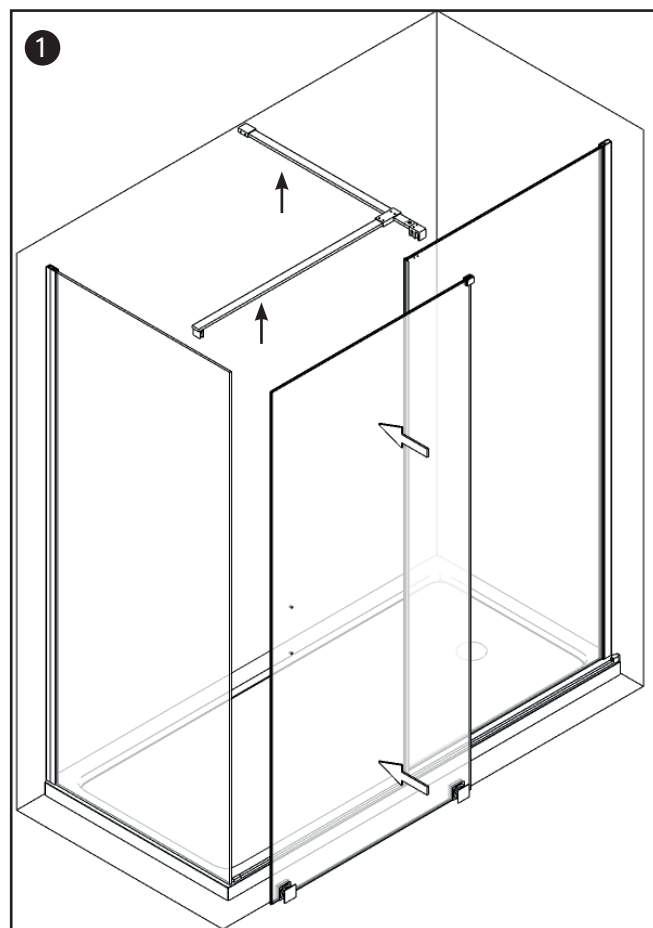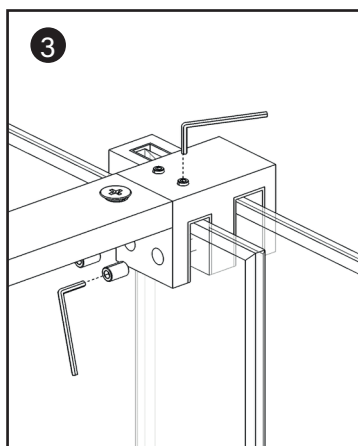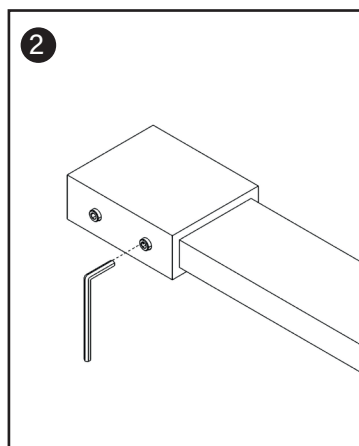



KROK 11

1. Usunąć folię ochronną z magnetycznej naklejki.
2. Przymocuj magnetyczną naklejkę do stałego bocznego szkła w miejscu zamknięcia.
3. Zainstaluj uszczelkę magnetyczną zamknięcia w przesuwным szkłe.

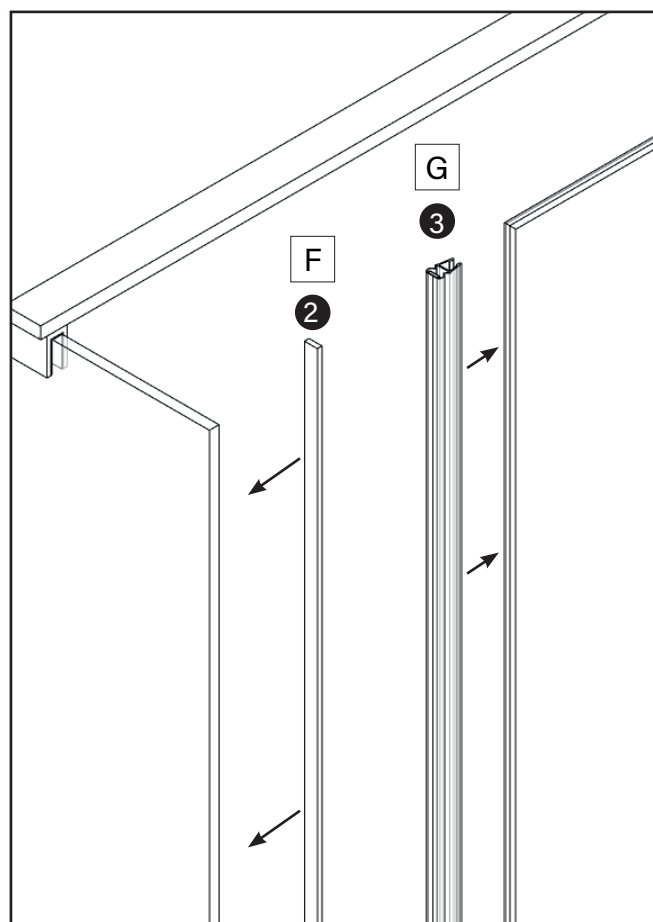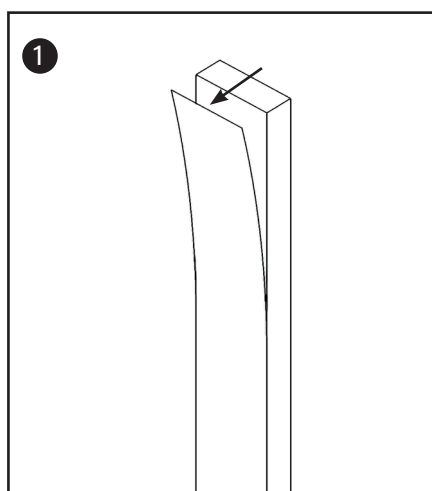

KROK 12

1. Włóż profil dekoracyjny na górną część profili ściennych.
2. Zainstaluj uszczelkę w stałym szkłe.

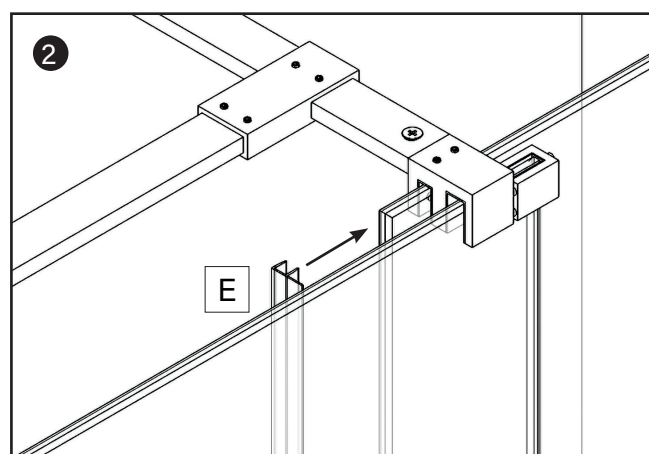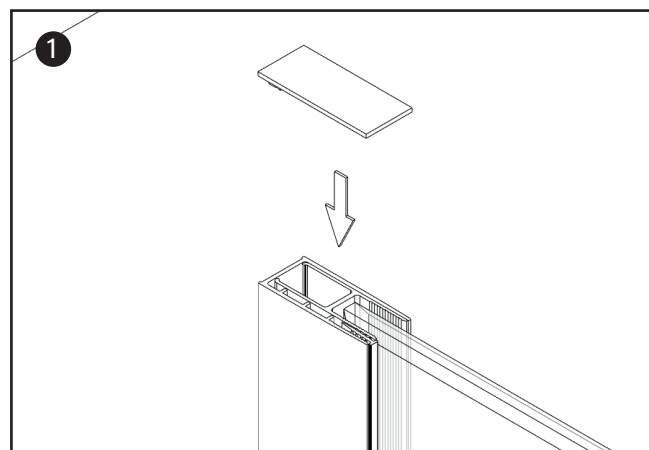

KROK 13

1. Zainstaluj klamkę w drzwiach przesuwnych.
2. Uszczelnij silikonem jak na rysunku i poczekaj 24h.

